

Blender

الخلاط

Make sure that the unit is unplugged from power source and operating knob is on "OFF" before inserting or removing attachments.

- First, remove the bowl (13) and main lid (20).
- Remove the security cover. (Security cover can be opened only after the main lid (20) is removed)
- Place the blender on its place.

WARNING : Use extreme caution – blades are sharp, handle carefully

- Place the bowl without any attachments on, and place the main lid and lock it in place.

IMPORTANT : Blender will not operate when lid (20) is not locked in place. The bowl must be empty

- Place the small lid onto the blender lid.
- Recommended speed levels for blending are between 2-Max. For soft vegetables and fruits (e. g: banana), start with the low speed then increase according to your needs.
- For hard vegetables and fruits (e. g: carrots) always use the highest speed or Max.
- Do not load the blender with more than 300 gr. of hard vegetable in one time.
- Do not operate continuously more than 20 sec. In one time.

CAUTION :

- To prevent spilling, do not operate the blender with more than 1000 ml.
- When blending hot liquids, remove the small lid (19)
- Avoid contact with moving parts at all times.
- Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils out of the container while blending, to reduce the risk of severe injury to persons of damage to the blender.
- A spatula may be used, but must be used only when the unit is not running.
- To remove blender, you must first remove the main lid (20)

تأكد من أن التيار الكهربائي مفصول وضع المؤشر على "off" قبل وضع أو إزالة أى مكونات.

- أولاً انزع الكبة وغطاء الكبة.
- انزع غطاء الأمان (لا يمكن نزع غطاء الأمان إلا بعد نزع غطاء الكبة) .
- ضع الدورق فى مكانه .
- السكينة حادة يجب تناول بعناية .
- ضع الكبة بدون أى ملحقات ثم ضع غطاء الكبة بإحكام .

هام :

- لن يعمل الخلاط فى حالة غطاء الكبة غير مغلق بإحكام .
- ضع كباية الدورق بداخل غطاء الدورق .
- السرعة المستخدمة للمزج بين (٢ وأقصى سرعة) للخضراوات والفواكه بالصورة المنخفضة ثم السرعات الأعلى حسب الحاجة .
- للخضراوات والفواكه الصلبة استخدم دائماً السرعات العالية .
- لاتضع أكثر من ٣٠٠ جرام من الخضراوات الصلبة مرة واحدة .

- لاتشغل الجهاز أكثر من ٢٠ ثانية متواصل فى نفس الوقت .

تنبيه :

- لمنع السكب لاتضع أكثر من ١٠٠٠ مليلتر سائل فى الخلاط .
- فى حالة مزج السوائل الساخنة انزع غطاء الدورق .
- تجنب ملامسه الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل بالأيدى والشعر والملابس وملعقة التنظيف وياقى الملحقات .
- ملعقة التنظيف تستخدم فى حالة توقف الجهاز .
- لنزع الدورق يجب أولاً نزع غطاء الكبة .

ELARABY TORNADO FP-9300

تورنادو العربى FP-9300

All El Alarby products are manufactured under high quality and production control, in order to provide a maximized satisfaction to our customers.

قبل تقديم منتجات العربى إلى الأسواق ، يتم إنتاجها وفقاً لمعايير محددة للجودة ومراقبة الإنتاج وذلك من أجل إرضاء العملاء والمستهلكين إلى أقصى درجة ممكنة

Important

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
- 1- read all instructions before using the appliance
 - 2-Your voltage must correspond to the voltage Printed on the bottom of the appliances. Connect to alternating current only.
 - 3-To protect against electrical shock do not put The motor housing (base), cord or plug in water or other liquid.
 - 4-Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
 - 5- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
 - 6-Avoid contacting moving parts at all times.
 - 7-Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
 - 8-The use of attachments including canning jars not recommended in the instruction manual may Cause fire, electric shock or injury to persons.
 - 9-Do not use outdoors.
 - 10-Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
 - 11- Keep hands and utensils away from moving Blades or discs while processing food to reduce the Risk of severe injury to persons or damage to the food Processor. A scraper may be used but must be used Only when the food processor is not running.
 - 12- Blades are sharp. Handle carefully. When handling The chopper blade , always hold it by the upper plastic part.
 - 13-To reduce the risk of injury, never place cutting blades Or discs on the base without first putting bowl properly In place.
 - 14- Be certain cover is securely locked in place Before operating appliance
 - 15- Never feed food by hand. Always use food pusher.
 - 16-Do not attempt to defeat the cover interlock Mechanism.
 - 17-Always operate blender with cover in place.
 - 18-When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.
 - 19-Do not use the appliance if juicer filter is damaged or broken.

تنبيهات هامة

- عند الاستعمال يجب اتباع إجراءات الأمان الآتية :
- ١- يجب قراءة كل التعليمات قبل استعمال الجهاز .
 - ٢- الفولت المستخدم لابد أن يقابل الفولت الموجود على الجهاز للحماية ضد الصدمة الكهربائية .
 - ٣- لاتضع جسم الموتور أو السلك الكهربائى فى الماء أو أى سائل .
 - ٤- يجب الملاحظة التامة عند الاستخدام بالقرب من الأطفال .
 - ٥- يتم فصل التيار أثناء عدم الاستعمال وقبل فك أى جزء منه وقبل التنظيف .
 - ٦- تجنب لمس الأجزاء المتحركة فى جميع الأوقات
 - ٧- لا تشغل الجهاز فى حالة تلف السلك الكهربائى أو تلف الجهاز و أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح .
 - ٨- استعمال الملحقات بخلاف التعليمات يؤدي إلى الحريق أو صدمة كهربائية أو حدوث إصابات وجروح
 - ٩- هذا الجهاز للاستعمال المنزلى فقط .
 - ١٠- لا تترك السلك الكهربائى على حافة المنضدة أو أى أسطح حادة أو ساخنة .
 - ١١- تجنب وضع اليد أو أى أداة بالقرب من السكينة أثناء التشغيل لمنع الضرر بالأشخاص أو الجهاز نفسه .
 - ١٢- تناول بحرص لأن السكينة حادة يجب حمل الجهاز من الأجزاء البلاستيكية .
 - ١٣- لاتضع السكينة القاطعة على القاعدة بدون وضع الكبة بشكل صحيح .
 - ١٤- يجب التأكد من وضع الغطاء بإحكام قبل التشغيل .
 - ١٥- لاتضع الطعام بواسطة اليد ولكن بواسطة دافع الطعام .
 - ١٦- لا تحاول تعليق جهاز الأمان أو تعطيله .
 - ١٧- دائماً يتم تشغيل الجهاز بعد التأكد من وجود غطاء الدورق والكبة فى مكانها .
 - ١٨- عند مزج السوائل الساخنة ارفع كباية الدورق
 - ١٩- عدم إستخدام الجهاز فى حالة تلف مصفاه العصير أو كسره .

يمكنك جرش عشرة مكعبات ثلج فى الخلاط فى ١٥ إلى ٢٠ ثانية

You can crash 10 ice cubes in 15-20 sec in blender

Application تطبيقات الاستخدام

The processing times indicated are approximate, also depend on the quality of the food to be processed, the degree of fineness you require

الوقت المطلوب يتوقف على نوعية ودرجة حرارة الطعام ونوع المنتج نفسه

Product	المنتج	Quantity	الكمية	Speed levels	السرعات	Operation times	وقت التشغيل
Meat	لحم	700gr.	٧٠٠ جم	Max	Max	10-20 sec.	١٠-٢٠ ثانية
Onions	بصل	700gr.	٧٠٠ جم	4-6	4-6	10-20 sec.	١٠-٢٠ ثانية
Nuts	حبوب	600gr.	٦٠٠ جم	9-Max	9-Max	10-20 sec.	١٠-٢٠ ثانية
Fish	سمك	700gr.	٧٠٠ جم	1-9	1-9	10-20 sec.	١٠-٢٠ ثانية
Cheese	جب	700gr.	٧٠٠ جم	1-9	1-9	10-20 sec.	١٠-٢٠ ثانية
Liquids	سوائل	700gr.	٧٠٠ جم	1-9	1-9	20 sec.	٢٠ ثانية
Carrots	جزر	700gr.	٧٠٠ جم	6-9	6-9	20 sec.	٢٠ ثانية
Bread	خبز	4pieces	٤ قطع	6-9	6-9	10-20 sec.	١٠-٢٠ ثانية
Apples	تفاح	700gr.	٧٠٠ جم	9-Max	9-Max	10-20 sec.	١٠-٢٠ ثانية
Parsley	بقونس	Max 4 bundles	٤ حزمة	Max	Max	10 sec.	١٠ ثانية
Mayonnaise	مايونيز	Max 4 cups/1 lt	٤ كوب/ لتر	9-Max	9-Max	20 sec.	٢٠ ثانية

Dough Making صنع العجينة

- Make sure that the unit is unplugged from power source and operating knob is on "OFF" before inserting or removing attachments
- تأكد من أن التيار مفصول قبل وضع أو إزالة أى من الملحقات.
- Make sure the security cover (1) is closed.
 - Place the bowl on the motor block.
 - Insert the dough blade (23) on the shaft inside the bowl.
 - Place ingredients in the bowl.
 - Place the main lid (20) and lock it.
 - Recommended operation speed level is MAX.
 - Maximum capacity for processing dough is based on the mixture of 600gr. of flour plus 400 gr. of water in order to obtain 1 kg. of dough,
 - Do not operate the machine longer than 20 seconds afterwards wait at least two minutes before operating the machine again
 - For your safety, keep the pusher in its place while operating the appliance
- تأكد من أن غطاء الأمان مغلق.
- ضع الكبة فى مكانها.
- ضع سكينه العجين على العمود داخل الكبة.
- أدخل الطعام داخل الكبة.
- ضع غطاء الكبة بإحكام.
- يوصى باستخدام أقصى مستوى سرعة عند العجين.
- أقصى سعة للعجين هي ٦٠٠ جرام ، دقيق و ٤٠٠ جرام ماء لكي تحصل على ١ كجم من العجين .
- لايتم التشغيل أكثر من ٢٠ ثانية وللإستمرار يتم التوقف لمدة ٢ دقيقة قبل التشغيل مرة أخرى.
- للأمان يترك دافع الطعام فى مكانه فى حالة التشغيل.

Whisking الخفق

- Make sure that the unit is unplugged from power source and operating knob is on "OFF" before inserting or removing attachments
- تأكد من أن التيار الكهربى مفصول ووضع المؤشر على "off" قبل وضع أو إزالة أى مكونات .
- Make sure the security cover (1) is closed.
 - Place the bowl on the motor block.
 - Place the Plastic whisking attachment (11) into the bowl.
 - Place the ingredients in the bowl.
 - Place the main lid (20) and lock it.
 - Recommended speed level for whipping is maximum.
 - For your safety, the pusher must stay in its place while operating the appliance.
 - Keep hands, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to person, and/or damage to the appliance
 - Never use the whisking attachment for dough
- تأكد من أن غطاء الأمان مغلق.
- ضع الكبة فى مكانها على الموتور.
- ضع قطعة الخفق فى الكبة.
- ضع المكونات فى الكبة.
- ضع غطاء الكبة بإحكام.
- يوصى باستخدام السرعة القصوى.
- للأمان يترك دافع الطعام فى مكانه فى حالة تشغيل الجهاز.
- أبعد الأيدي والشعر والملابس وملقعة التنظيف وباقي الملحقات بعيد عن الجهاز لتجنب الأخطار.
- لا تستخدم ملحقات الخفق فى صنع العجين .

Ideal Use الاستعمال المثالى للجهاز

هذا المعد للطعام له حماية مزدوجة لذلك لا يعمل إلا إذا كان غطاء الكبة محكم الغلق فى مكانه وكذلك غطاء الأمان أو الدورق

Food processor has adouble safety device so that it cannot run unless the main lid is locked in place and the security cover or the blender is locked in place

- To open security cover (1) or remove blender (12), you must first remove the main lid (20).
 - To operate the food processor, security cover (1) must be properly closed.
 - To operate blender (12) main lid (20) must be locked in place.
 - When operating blender (12), make sure that all attachments are first removed from food processor bowl (13).
 - Do not attempt to use both blender and food processor at the same time.
 - Do not attempt to defeat the security cover (1) interlock mechanism or the main lid interlock.
 - After properly closing the security cover, correctly locating the bowl (13) and locking the main lid (20), turn the operation knob (3) to activate the unit from its off position.
 - For intermittent use, press on button (4) "pulse"
- افتح غطاء الأمان أو الدورق يجب أولاً نزع غطاء الكبة
- لتشغيل الجهاز يجب وضع غطاء الأمان فى مكانه
- يجب وضع غطاء الكبة فى مكانها حتى يتم تشغيل الجهاز
- لتشغيل الدورق تأكد من أن كل الأجزاء الملحقة منزوعة من الكبة.
- لا تحاول تشغيل الدورق والكبة فى نفس الوقت
- لا تحاول تعليق زر الأمان أو زر غطاء الكبة
- بعد غلق غطاء الأمان بشكل صحيح ، يتم وضع الكبة بشكل صحيح ويقفل غطاء الكبة ولف زر التشغيل .
- لاستعمال السرعة المتقطعة اضغط الزر الخاص بها .

Food Prossesor معد الطعام

- Make sure that the unit is unplugged from power source and operation button is on "OFF" before inserting or removing any attachments and before cleaning.
- التأكد من أن المصدر الكهربى غير متصل وزر التشغيل مغلق قبل إدخال أو إزالة أى ملحقات عند التنظيف.
- To reduce risk of injury, never place the cutting blade on the base without first putting the bowl properly in place.
 - Place the bowl (13) on the motor block (5).
 - Place the chopping blade (22) on the shaft inside the bowl.
 - Make sure that the chopping blade is correctly positioned in its place.
 - Place the ingredients to be processed in the bowl
- للحماية من التعرض للإصابة لاتضع السكينه على قاعدة الموتور بدون وضع الكبة فى مكانها .
- ضع الكبة على جسم الموتور فى مكانها .
- ضع السكينه على العمود داخل الكبة،
- التأكد من وضع السكينه بشكل صحيح .
- ثم ضع الطعام المراد تقطيعه.

- IMPORTANT:**
- The food processing unit will not operate if the security cover is not closed.
 - Use extreme caution
 - Blades are sharp, handle carefully. Always hold the chopping blade by the upper plastic part. After using the chopping blade, always take it out of the bowl (13) before removing the processed food. Always store the chopping blade with its protective cap (24) on.
 - Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food, to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper.
 - Never feed food by hand. Always use food pusher (21)
 - Do not leave the appliance unsupervised when it is operating .
- هام**
- وحدة تحضير الطعام لن تعمل إذا كان غطاء الأمان غير مغلق جيداً .
 - تناول بحرص - السكينه حادة فيتم تناول من الجزء البلاستيكي ويتم إخراج السكينه بعد الاستعمال من الكبة وقبل إزالة الطعام ثم توضع فى حامى السكينه .
 - عدم الاقتراب بالأيدي من السكينه الحادة فى حالة التشغيل.
 - عدم وضع الطعام باليد ولكن بواسطة دافع الطعام .
 - لا تترك الجهاز وهو فى حالة التشغيل بدون متابعة .

TORNAD 
تورنادو

مُعدّل للطعام وخالط
Food Processor & Blender



OWNER'S MANUAL

Juice Extractor

- Make sure that the unit is unplugged from power source and operating knob is on "OFF" before inserting or removing attachments.
- Make sure the security cover is closed.
 - Place the bowl on the motor unit.
 - Place in the juice extractor filter (7)
 - Place the juice extractor lid (15) and lock it.
 - The recommended speed level is MAX.
 - For your safety, always use the pusher to press down the ingredient.
 - Always make sure juicer lid is locked securely in place before motor is turned on.
 - Do not remove the juice extractor lid (15) while operating.
 - Be sure to turn switch to "OFF" position after each use.
 - Make sure the motor stops completely and unplug unit before disassembling.
 - During use, turn "OFF" the appliance temporarily to clean the pulp that remains in the filter, with the help of the spatula (9)
 - Do not put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation. If food becomes lodged in the opening, use food pusher (21) or another piece to push it down.
 - When this method of removing food lodged in the opening is not possible, turn the Motor "OFF" and disassemble juicer to remove the remaining food.

CLEANING

- Make sure that the unit is unplugged from power source and operating knob is on "OFF" before inserting or removing attachments.
- Never immerse the unit or cord or plug in water.
 - Clean the motor block with a damp cloth only.
 - Only the stainless steel blades can be washed in the dishwasher.
 - All other parts can be cleaned in warm sudsy water using regular dishwashing liquid.
 - Fill with sudsy warm water.
 - Place cover.
 - Run blender at maximum speed for 30 seconds Rinse at repeat if necessary.

العصر

- تأكد من أن التيار الكهربى مفصول ووضع المؤشر على "Off" قبل وضع أو إزالة أى مكونات .
- تأكد من غطاء الأمان مغلق جيداً .
 - ضع الكبة فى مكانها على الموتور .
 - ضع العصارة .
 - ضع غطاء عصير للكبة وأغلقه .
 - يوصى باستخدام أقصى سرعة .
 - للأمان يجب استخدام دافع الطعام دائماً .
 - تأكد دائماً من أن غطاء عصير الكبة مغلق قبل التشغيل ولا تنزع أثناء التشغيل .
 - تأكد من توقف الجهاز أولاً ثم افصل التيار قبل الفك .
 - فى حالة التوقف المؤقت للتنظيف يجب استخدام ملعقة التنظيف .
 - لاتضع يدك أو أى شئ أثناء التشغيل .
 - فى حالة خروج أى طعام يتم استخدام دافع الطعام أو قطعة طعام أخرى لدفعه لأسفل .
 - وفى حالة عدم النجاح يتم فصل الجهاز وتنظيفه .

التنظيف

- تأكد من أن التيار الكهربى مفصول ووضع المؤشر على "Off" قبل وضع أو إزالة أى مكونات .
- لاتضع أبداً الجهاز أو السلك الكهربى فى الماء .
 - نظف الجهاز بقطعة قماش رطبة فقط .
 - يمكن غسل السكينة المعدنية بالماء فى غسالة الأطباق .
 - باقى الأجزاء يمكن تنظيفها بوسائل تنظيف دافئة .
 - أملأ الخلاط بماء دافئ .
 - ضع الغطاء وشغل الخلاط بأقصى سرعة حوالى ٣٠ ثانية وأعد المحاولة مرة أخرى إذا اردت ذلك .



Food Processor & Blender

Model : FP - 9300G



تورنادو

شركة العربى للتجارة والصناعة




تاريخ المراجعة : ٢٠٠٩/٦/١

رقم الإصدار / المراجعة : ٢/١

تاريخ الإصدار : ٢٠٠٧/٣/١

Description

وصف الجهاز

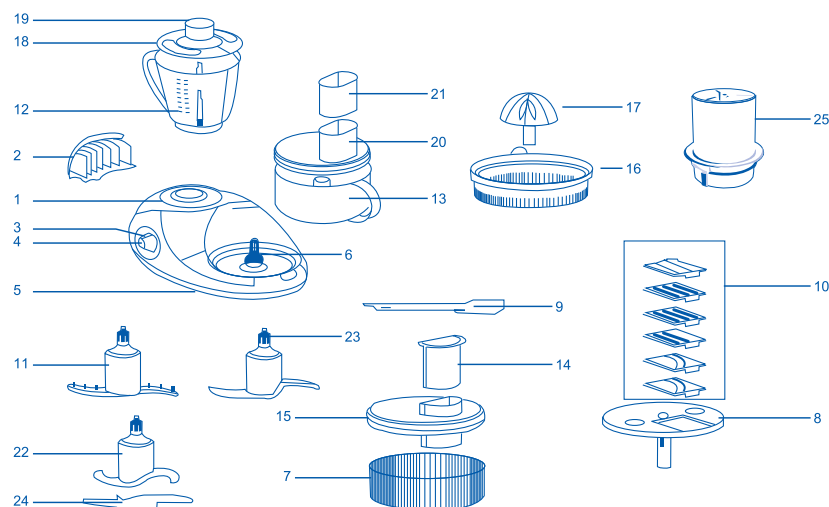

- 1-SECURITY LID
- 2-BLADES STORAGE PART
- 3-ON / OFF AND SPEED CONTROL KNOB
- 4-PULSE BUTTON
- 5-MOTOR HOUSING
- 6-MOTOR SHAFT
- 7-JUICE EXTRACTOR
- 8-BLADE HOLDER
- 9-SPATULA
- 10-BLADES (SHREDDING THIN & THICK, SLICING THIN & THICK, GRATING AND FRENCH FRIES)
- 11-PLASTIC WHISKING ATTACHMENT
- 12-BLENDER
- 13-BOWL
- 14-PUSHER OF JUICE EXTRACTOR LID
- 15-LID OF JUICE EXTRACTOR
- 16-JUICE FILTER
- 17-JUICE REAMER
- 18-LID OF BLENDER
- 19-SMALL LID OF BLENDER
- 20-MAIN LID
- 21-PUSHER OF MAIN LID
- 22-CHOPPING BLADE
- 23-DOUGH BLADE
- 24-CHOPPING BLADE PROTECTOR
- 25-GRINDER

- ١- غطاء أمان
- ٢- مكان تخزين السكين
- ٣- زر التشغيل والتحكم بالسرعة
- ٤- زر السرعة المتقطعة
- ٥- جسم محضر الطعام
- ٦- الموتور
- ٧- عصارة
- ٨- السكاكين
- ٩- ملعقة تنظيف
- ١٠- سكاكين (تقطيع رقيق و سميك)
- ١١- قطعة الخفق
- ١٢- الدورق
- ١٣- الكبة
- ١٤- دافع طعام للعصائر
- ١٥- غطاء عصير الكبة
- ١٦- مصفاة العصير
- ١٧- جزء العصر
- ١٨- غطاء الدورق
- ١٩- كباية الدورق
- ٢٠- غطاء الكبة
- ٢١- دافع طعام للكبة
- ٢٢- سكينه التقطيع
- ٢٣- سكينه العجينة
- ٢٤- حامى السكينه
- ٢٥- مطحنة

Citrus Juicer

عمل عصائر الموالح

CAUTION :

- Always operate the juicer only at minimum speed (1)
- Make sure that the unit is unplugged from power source and operating knob is on "OFF" before inserting or removing attachments.
- Make sure the security cover (1) is closed
- Place the bowl on the motor block.
- Place the citrus juicer filter (16) on the bowl and lock it by turning it.
- Put on the juicer reamer (17) operate at low speed

تنبيه :

- يتم تشغيل العصارة على أقل سرعة (١)
- تأكد من أن التيار الكهربى مفصول قبل وضع أو إزالة أى مكونات.
- تأكد من أن غطاء الأمان مغلق جيداً .
- ضع الكبة فى مكانها على الموتور .
- ضع مصفاة العصر على الكبة وأغلقه باللف الجيد .
- ركب جزء العصر (١٧) وأبدأ بالتشغيل على أقل سرعة .

Continous Slicer / Shredder

مقطع الشرائح

CAUTION:

- Make sure that the unit is unplugged from power source and operating knob is on "OFF" before inserting or removing attachments.
 - Make sure the security cover (1) is closed.
 - Place the bowl on the motor block.
- WARNING:**
- Use extreme caution
 - blades are Sharp. Handle carefully
 - Place the blade of your choice on the blade holder (8) - Place the blade holder (8) onto the bowl.
 - Place the main lid on the bowl and lock in place.
 - For your safety, always use the pusher (21) to press down the ingredients never feed food by hand. Moving parts: keep fingers out of discharge opening.
 - Do not overload the bowl. In one operation, you can process maximum 1.5 kg. of food.

تنبيه :

- تأكد من أن التيار الكهربى مفصول قبل وضع أو إزالة أى المكونات
- تأكد من أن غطاء الأمان مغلق جيداً .
- ضع الكبة فى مكانها على الموتور .

تحذير:

- السكينه حادة فتناولها بحرص و ضع السكينه المختارة على حامل السكاكين .
- ضع حامل السكاكين فى الكبة بإحكام .
- ضع غطاء الكبة وأغلقه .
- للأمان ضع الطعام دائماً بدافع الطعام .
- لا تحمل الكبة أكثر من ١,٥ كجم طعام .

Application

تطبيقات الاستخدام

- 1- For parmesan cheese : Recommended speed level is between 4-6 (cheese)
- 2- For thick slicing : Recommended Speed level is between 4-6 (cabbage,carrots,onions)
- 3- For thin slicing : Recommended Speed level is between 4-6 (cabbage,carrots,onions)
- 4- For thin shredding:Recommended Speed level is between 4-6 (carrots,cucumbers,cabbage)
- 5- For thick shredding :Recommended Speed level is between 4-6 (lettuce,carrots,apples)
- 6- For french fries:Recommended Speed level is between 4-6 (Potatoes)

- ١- للجبنة البارميزان يفضل مستوى سرعة ٤-٦ (جبنة)
- ٢- للشرائح السمكية يفضل مستوى سرعة ٤-٦ (كرنب - جزر - بصل)
- ٣- للشرائح الرقيقة يفضل مستوى سرعة ٤-٦ (كرنب - جزر - بصل)
- ٤- للتقطيع الرقيق يفضل مستوى سرعة ٤-٦ (جزر- خيار- كرنب)
- ٥- للتقطيع السميك يفضل مستوى سرعة ٤-٦ (خس- جزر- تفاح)
- ٦- للبطاطس المقلية يفضل مستوى سرعة ٤-٦ (بطاطس)