

TORNADO



موديل
TDY-23TB

دليل التشغيل
مجفف شعر

شكراً لإختيارك مجفف شعر - تورنيڊو

هذه العلامة تورنيڊو هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة العربي

ELARABY



19319


www.elarabygroup.com
Tornado

يرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل الاستخدام، فهي تحتوى على معلومات عن السلامة، احتفظ بها للرجوع إليها فيما بعد.

ملاحظات هامة

- لا تقم بتشغيل الجهاز قبل التحقق من أن الجهد بلوحات المواصفات مماثل للجهد في منزلك.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز إذا لم يكن قيد الاستخدام، حتى لو كان للحظة واحدة.
- في حالة تلف سلك الإمداد، فيجب أن تغييرها إلى تستبدل من أحد مراكز خدمة العربى المعتمدة لتجنب الخطر.
- يمكن أن يستخدم الأطفال من هم في سن ٨ سنوات وما فوق هذا الجهاز، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من هم تنقصهم الخبرة والمعرفة، وذلك إذا تم الإشراف عليهم أو إذا حصلوا على التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وتفهموا الأخطار الوارد حدوثها عند الاستخدام، يجب ألا يعيثر الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف أو الصيانة دون إشراف.
- لا تقم أبداً بغمر المجفف في الماء.
- تجنب لف سلك التوصيل الكهربائى حول الجهاز. وتأكد دائماً من سلامة سلك التوصيل الكهربائى وخلوه من التلف.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من مياه حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام أو أي أماكن مماثلة أخرى.
- عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، افصله بعد الاستخدام حيث أن قربه من الماء يمثل خطراً حتى عند إيقاف تشغيل مجفف الشعر.
- لتوفير حماية إضافية، ينصح بتركيب جهاز يعمل بالتيار المتبقي في الدائرة الكهربائية التى تزود في الحمام، بحيث ألا يتجاوز تيار التشغيل المتبقي المقدر ٣٠ مللي أمبير.
- يرجى دائماً فصل المجفف عن الكهرباء قبل التنظيف.
- عند استخدام الجهاز، لا تجفف به أي شيء، مثل المنشفة والملابس.
- يرجى تنظيف الغبار والشعر باستخدام الفرشاة من وقت لآخر.
- يرجى تنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة بعض الشيء وتجفيفه بقطعة قماش جافة.

خصائص المنتج

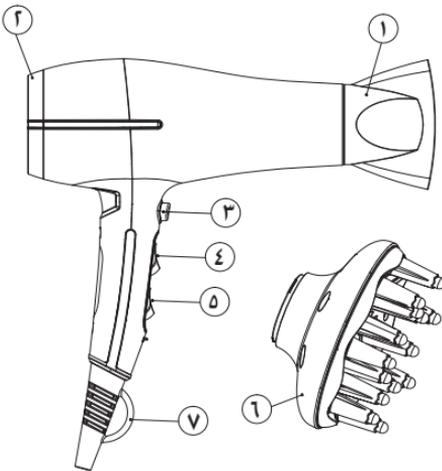

- ١ - مكثف هواء
- ٢- شبكة فلتر قابل للفك والتركيب
- ٣- مفتاح تدفق الهواء البارد
- ٤- مفتاح التحكم في درجة الحرارة
- ٥- مفتاح التحكم في السرعة
- ٦- موزع الكثافة
- ٧- حلقة لسهولة التخزين



البيانات الفنية

- القدرة : ٢٢٠ ~ ٢٤٠ فولت ، ٦٠/٥٠ هرتز ، ٢٣٠٠ واط
- الملحقات : مكثف وموزع هواء
- نوع المحرك : تيار مستمر
- خاصية الأيونات
- طول السلك : ١,٨ م

كيفية الاستخدام

- تأكد من أن يديك جافة تماماً قبل توصيله بالكهرباء.
- عندما تقوم بتوصيل المجفف بالكهرباء ستضاء اللمبة الليد، قم بضبط مفتاح درجة الحرارة ومفتاح التحكم بالسرعة المناسب لك، ولكن لن يعمل المجفف حتى تلمس يدك منطقة تقنية اللمس (انظر إلى الصورة أدناه)
- عادةً فإن استخدامك للمجفف سيجعلك تستخدم هذه المنطقة.



- حتى عندما يكون المفتاح قيد التشغيل، بمجرد أن تبعد يدك عن المنطقة التي تدعم تقنية اللمس، سوف يتوقف مجفف الشعر عن العمل، ولكن عندما تلمس المنطقة التي تدعم تقنية اللمس، سيعمل المجفف مرة أخرى.
- عندما يجف الشعر، اضغط مفتاح التحكم علي وضع الإيقاف وافصل المجفف عن الكهرباء.

إعدادات المفاتيح

- مفتاح للتحكم في درجة الحرارة: (III مرتفع / II متوسط / I منخفض)
- مفتاح التحكم في السرعة: (III مرتفع / II منخفض / إيقاف)

استخدام موزع الكثافة

- قم بتركيب موزع الهواء للحصول على تموجات طبيعية.
- يتم استخدامه من أطراف الشعر إلي أعلى حتى فروة الرأس (انظر إلى الصورة أدناه)



الأمان

- تأكد من عدم انسداد فلتر مدخلات ومخرجات الهواء.
- في حالة حدوث الانسداد، فإن محدد درجة الحرارة الحراري يحمي من ارتفاع درجة الحرارة.

الضمان

- تُقدم شركة العربي ضمان لمدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ بيع الجهاز للمستخدم النهائي.
- لا يغطي الضمان سوى العيوب في المواد المستخدمة أو التصنيع.
- يجب إجراء الصيانة بموجب الضمان في مراكز خدمة العربي المعتمدة. عند تقديم طلب بموجب الضمان، يجب تقديم فاتورة الشراء الأصلية (مع تحديد تاريخ الشراء).

لا يسري الضمان في الحالات التالية:

- الاستهلاك الطبيعي للجهاز.
- الاستخدام غير الصحيح، على سبيل المثال التحميل الزائد على الجهاز، أو إذا خضع الجهاز لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل العربي واستخدام الملحقات غير أصلية.
- التلف الناتج عن تجاهل دليل المستخدم، على سبيل المثال توصيل الجهاز بسلك إمداد غير متوافق مع تعليمات التثبيت.
- فك الأجهزة بشكل كلي أو جزئي.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو على صحة الإنسان من التخلص غير السليم للنفايات، تحمل مسؤولية إعادة تدويره لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للأجهزة.



ELARABY

 **19319** www.elarabygroup.Com
 Tornado

Safety

- Ensure that the air filter inputs and outputs are not blocked.
- If that does happen, thermal temperature limiter guards against overheating.

Warranty

- El Araby company provides warranty for 1 year, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- The repairs under warranty may only be carried out by El Araby authorized service center.
- when making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear.
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, repairs that are undertaken by unauthorized person from El Araby or use of non-approved accessories
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply non-compliance with the installation instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.

Correct Disposal Of This Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

ELARABY




19319

www.elarabygroup.Com

 Tornado

How To Use

- Make sure that your hands are completely dry before plugging in.
- After plugging the hair dryer the led lamp will bright set the preferable temperature and speed control, but the dryer will not work until your hand touch the induction area (refer to below view) which position on handle, normally use dryer will touch this position.

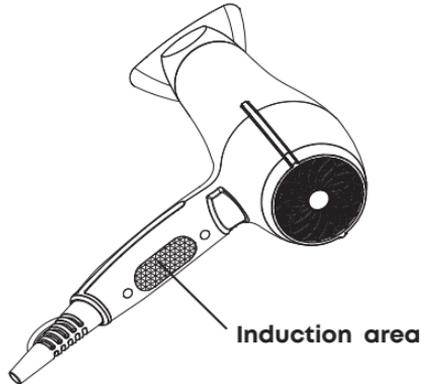

- Even the switch is on, once your hand leave the touch responsive area the hair will stop working, but when you touch the responsive area, the dryer will work again.
- when the hair is dry set the switch (control) off and unplug the dryer.

Switch Settings:

- Switch for temperature control: (High III / Medium II / Low I).
- Switch for speed control: (High III - Low II - Off).

Using the diffuser:

- Attach the diffuser to get natural curls.
- use the diffuser form the end of hair till you reach the roots
(See below Fig.2)




Please read this use instructions carefully before use and keep them for later reference .

Important Notice

- Do not switch on before checking that voltage on the specifications plates is the same as that in your home.
- Switch off when not in use, even if for a moment.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never submerge or wet the dryer.
- ⚠ Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection the installation of a residual current device with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom.

Product Features

- 1 – Concentrator
- 2 – Removable filter cover
- 3 – Cool Shot Switch
- 4 – Switch for temperature control
- 5 – Switch for speed control
- 6 – Diffuser
- 7 – Easy Storage Hook

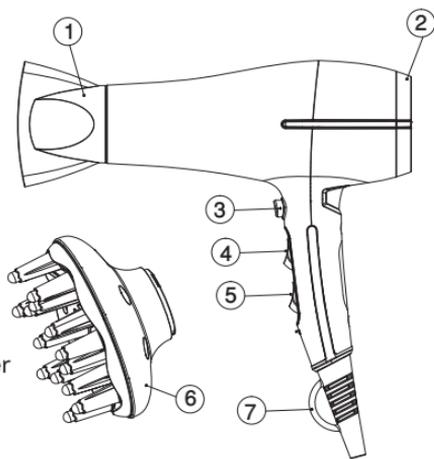

TECHNIC DATA:

- Rating 220~240V, 50/60Hz; 2300 Watt
- Accessories: concentrator and diffuser
- Motor type: DC motor
- Ionizer function
- Cable: 1.8 m

TORNADO

Model
TDY-23TB



Thanks for Choosing Tornado
Hair Dryer

ELARABY



19319  Tornado

www.elarabygroup.com