

TORNADO



موديل
TAO-5722

شكراً لاختيارك فرن سمارت - تورنيديو

هذه العلامة تورنيديو هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة العربى

دليل التشغيل
فرن سمارت

ELARABY

19319  elarabygroup.com
TORNADO






إجراءات وقائية مهمة

عند استخدام الجهاز الكهربائي، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية والتي تتضمن ما يلي:

١. قراءة كافة التعليمات، والملصقات والتحذيرات الخاصة بالمنتج قبل استخدام فرن هوائي.
٢. لا تلمس الأسطح الساخنة. قد تكون درجة حرارة الباب أو السطح الخارجي مرتفعة عند تشغيل فرن هوائي. استخدم دائماً قفازات الفرن عند استخدام المواد الساخنة، واترك الأجزاء المعدنية تبرّد قبل التنظيف. اترك الوحدات تبرّد تماماً قبل تركيب الأجزاء أو فكها. استخدم المقبض دائماً عند تحريك الوحدة.
٣. في حالة عدم استخدام الوحدة وقبل التنظيف، افصل فرن هوائي من مقبس الحائط.
٤. للحماية من خطر الصدمات الكهربائية، لا تغمر الوحدة في المياه أو في السوائل الأخرى.
٥. لا تقم بتشغيل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تالف، أو بعد تعطل الجهاز أو تعرضه للتلف بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص، أو الإصلاح أو الضبط.
٦. قد يتسبب استخدام المرفقات التي لم توصي بها الشركة المصنعة في حدوث إصابات شخصية أو تلف الجهاز.
٧. لا تقم بتخزين أي شيء لم توصي به الشركة المصنعة في حالة عدم استخدام فرن هوائي.
٨. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو لأغراض تجارية، لا تستخدم فرن هوائي في غير الأغراض المحددة.
٩. لا تدع السلك يتدلى من حافة منصدة أو خزانة.
١٠. لا تضع التوستر بالقرب من فرن الغاز الساخن، أو الموقد الكهربائي أو فرن هوائي آخر، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
١١. قد ينشوب حريق إذا كان فرن هوائي مغطى أو ملامساً لمواد قابلة للاشتعال، بما في ذلك الستائر، والأقمشة، والجدران وما شابه ذلك أثناء التشغيل. لا تقم بتخزين أي شيء على سطح الجهاز أثناء التشغيل.
١٢. لا تضع أي مادة قابلة للاشتعال مثل الورق، أو الورق المقوى، أو البلاستيك أو الأشياء الأخرى التي قد تشتعل فيها النيران في فرن هوائي.
١٣. لا تقم بتغطية صينية الفتات أو أي جزء من الفرن بورق معدني، لأن ذلك سيتسبب في السخونة الزائدة.
١٤. يجب عدم وضع الأطعمة كبيرة الحجم في الجهاز لأنها سوف تتسبب في نشوب حريق، أو صدمة كهربائية بفرن هوائي.
١٥. يجب توخي الحذر الشديد عند التخلص من الشحوم الساخنة عند الشوي.
١٦. لا تقم بتنظيف الفرن باستخدام قطعة تنظيف مكونة من معادن. ستقطع القطعة من أجزاء الفرن وتلمس الجزء الكهربائي الذي قد يعرضك لخطر التعرض لصدمات كهربائية.
١٧. لإيقاف تشغيل هذا الجهاز، يتم إرجاع كافة عناصر التحكم إلى الوضع «OFF».
١٨. لتجنب الحروق، لا تلمس مقبض صينية الفتات قبل أن تبرّد تماماً.
١٩. يمكن للأطفال من سن ٨ سنوات وأكبر والأشخاص ذوي القدرات البدنية، أو الحسية،

أو الذهنية المنخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز. يجب ألا يعثب الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وإذا كانوا تحت إشراف. ٢٠. احتفظ بالجهاز والسلك بعيدًا عن متناول الأطفال أقل من ٨ سنوات. ٢١. إن الجهاز غير معد للاستخدام بمؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.

تعرف على أجزاء فرن هوائي الخاص بك

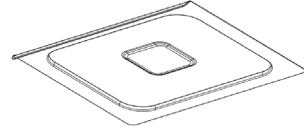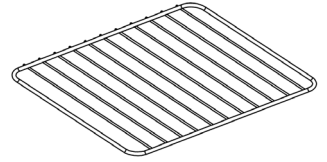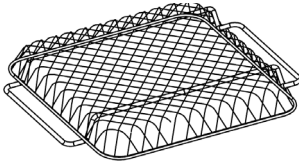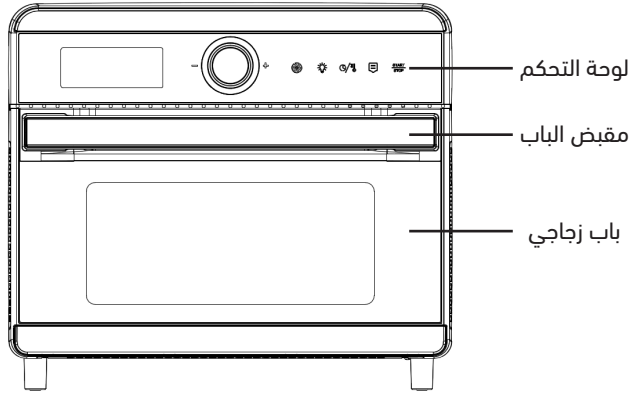

لوحة التحكم



المقبض: يمكن لهذا المقبض ضبط حالة تشغيل عناصر الحرارة.

زر المروحة: إذا تضمنت الوظيفة التي اخترتها خاصية المروحة، فيمكنك الضغط على زر المروحة لتشغيل أو إيقاف تشغيل المروحة. لا يمكنك تغيير حالة المروحة في الوضع **Airfry** ووضع الشواء والتجفيف.

زر اللبنة: بعد تشغيل الوحدة، اضغط على زر اللبنة لتشغيلها، وسوف ينطفئ تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية في كل مرة. وعندما يبدأ البرنامج، ستضاء اللبنة تلقائيًا وتنطفئ تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية. عند انتهاء البرنامج، تضاء اللبنة تلقائيًا وتنطفئ تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية. عندما يبدأ البرنامج أو ينتهي، لا يمكن إطفاء اللبنة عن طريق تشغيل زر اللبنة.

زر الوقت / درجة الحرارة **TIME / TEMP**: لف مقبض الخاصية في اتجاه عقارب الساعة لزيادة الوقت / درجة الحرارة، ولف مقبض الخاصية عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل الوقت / درجة الحرارة. عند تحديد قائمة Toast/bagel التوست/الكعك، اضغط على زر الوقت / درجة الحرارة ولف المقبض لضبط عدد شرائح الخبز أو الكعك، ثم اضغط على زر الوقت / درجة الحرارة، ولف المقبض لضبط لون التوست.

زر القائمة: في وضع الاستعداد، إذا كنت بحاجة للعودة إلى وضع اختيار الخاصية، يمكنك الضغط على زر القائمة. في حالة الإيقاف المؤقت، اضغط على زر القائمة للعودة إلى وضع اختيار القائمة.

زر البدء / الإيقاف: يمكنك تعطيل التشغيل بالضغط على زر البدء / الإيقاف في أي وقت، ويمكنك ضبط الوقت ودرجة الحرارة في حالة التوقف المؤقت. اضغط مع الاستمرار على زر البدء / الإيقاف لمدة ٣ ثوانٍ للعودة إلى وضع اختيار القائمة.

استخدام الجهاز لأول مرة

قم بإزالة مواد التغليف وأي ملصقات. قم بإزالة الملحقات القابلة للفصل من الفرن. يُغسل في ماء كثير الرغوة، ويُشطف ويُجفف بقطعة قماش أو بمنشفة ورقية. أعد كافة الملحقات القابلة للفصل إلى داخل الفرن. حدد موقعًا لتثبيت الوحدة. لا تضع الوحدة أسفل الخزانة ولا تكون قريبة جدًا من الحائط للسماح بتدفق الحرارة دون الإضرار بمساحة الخزانة. قم بتوصيل الوحدة بمأخذ التيار الكهربائي.

ملاحظات:

١. قد يؤدي بدء التشغيل الأولي إلى الحد الأدنى من الروائح والدخان (حوالي ١٥ دقيقة). هذا أمرًا طبيعيًا، بسبب المادة الواقية على عناصر التسخين التي تحميها من تأثيرات الملح أثناء الشحن من المصنع. حافظ على جودة تيار الهواء عند أول استخدام.
٢. يجب أن يكون الحد الأدنى بين الطعام وعنصر التسخين العلوي ٣٠ مم للحصول على نتيجة مثالية.
٣. يمكن وضع صينية الخبز على رف الشواء.
٤. قم دائمًا بمراقبة الطعام عند هذا الإعداد للتأكد من عدم الإفراط في الطهي.
٥. تم تجهيز التجويف الداخلي بفتحات في ارتفاعات مختلفة لوضع رف الشواء للحصول على أفضل النتائج.
٦. تأكد من إحكام وضع صينية الفتات في مكانها قبل الاستخدام.

استخدام فرن هوائي الخاص بك

١. قم بتوصيل سلك الكهرباء بالمأخذ.
٢. ستضاء شاشة LCD، وسيكون الوضع الافتراضي هو وظيفة القلي الهوائي AIRFRY. يمكنك اختيار الوظيفة التي تريدها عن طريق لف مقبض الوظيفة. الجهاز مزود ب١٢ وظيفة، لف المقبض مرة واحدة لتغيير وظيفة واحدة.
٣. بعد اختيار الوظيفة التي ترغب فيها، يمكنك ضبط درجة الحرارة بالضغط على الزر Temp/Time، ثم لف مقبض الوظيفة، ويمكنك ضبط الوقت بالضغط على الزر Temp/Time، ثم قم بتغيير الوظيفة.
- ملحوظة: (١) أدر مقبض الوظيفة في اتجاه عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة / الوقت، ولف مقبض الوظيفة عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل درجة الحرارة / الوقت.
- (٢) عند تحديد قائمة Toast/bagel، اضغط على الزر Temp/Time ولف المقبض لضبط عدد شرائح الخبز أو الكعك، ثم اضغط على زر الوقت / درجة الحرارة، ولف المقبض لضبط لون الخبز المحمص.
٤. يمكنك الاختيار من بين الدرجة المثوية والفهرنهايت عن طريق الضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر Menu لمدة ٣ ثوانٍ.
٥. اضغط على زر البدء / إيقاف التشغيل لبدء العمل، يمكنك التوقف بشكل مؤقت أثناء عملية التحميص بالضغط على زر البدء / إيقاف التشغيل مرة أخرى في أي وقت.
٦. افصل الوحدة من مصدر التيار الكهربائي بعد الاستخدام.

جدول برنامج قائمة الوظائف كما يلي:

القائمة	وقت التحميص الافتراضي	نطاق ضبط الوقت/ اللون	درجة حرارة التحميص الافتراضية	نطاق ضبط درجة الحرارة/ عدد الشرائح	هل يوجد تسخين مسبق	وضع المروحة الافتراضي	هل يمكن تشغيل المروحة أم لا	وضع عمل عناصر التسخين
١. القلي الهوائي	١٠ دقيقة	1 دقيقة 45 – دقيقة	درجة 205 مئوية (400 درجة فهرنهايت)	50 - 205 درجة مئوية (120- 400 درجة فهرنهايت)	نعم	تشغيل	لا	عناصر 4 تسخين علوية
٢. توست	٤ ألوان	1-2-3-4-5-6	شرائح 4 توست	1-2-3-4-5-6	لا	إيقاف التشغيل	لا	عنصر 2 تسخين علوي + عنصر 2 تسخين سفلي
3. الكعك	ألوان 4	1-2-3-4-5-6	كعكات 4	1-2-3-4-5-6	لا	إيقاف التشغيل	لا	عنصر 2 تسخين علوي + عنصر 2 تسخين سفلي
4. بيتزا	دقيقة 15	1 دقيقة 1 – ساعة	درجة 190 مئوية (375 درجة فهرنهايت)	50 - 230 درجة مئوية (120- 450 درجة فهرنهايت)	نعم	تشغيل	نعم	عنصر 2 تسخين علوي + عنصر 2 تسخين سفلي
5. الخبز	دقيقة 30	1 دقيقة 4 – ساعات	درجة 165 مئوية (325 درجة فهرنهايت)	50 - 230 درجة مئوية (120- 450 درجة فهرنهايت)	نعم	تشغيل	نعم	عنصر 2 تسخين علوي + عنصر 2 تسخين سفلي
6. الشواء	دقائق 10	1 دقيقة 20 – دقيقة	درجة 205 مئوية (400 درجة فهرنهايت)	الضبط المنخفض 150 درجة مئوية (300 درجة فهرنهايت)	نعم	تشغيل	نعم	عنصر 2 تسخين علوي

عنصر 2 تسخين سفلي	لا	إيقاف التشغيل	لا	لا يضبط	درجة 42 مئوية (95 درجة فهرنهايت)	30 دقيقة 48 – ساعة	ساعة 1	7. التخمير
عنصر 2 تسخين علوي	نعم	تشغيل	لا	30 - 80 درجة مئوية (85-175) درجة (فهرنهايت)	درجة 49 مئوية (120 درجة فهرنهايت)	30 دقيقة 72 – ساعة	ساعات 6	8. التجفيف
عنصر 2 تسخين علوي + عنصر 2 تسخين سفلي	نعم	تشغيل	نعم	50 - 230 درجة مئوية (120-) 450 درجة (فهرنهايت)	درجة 180 مئوية (350 درجة فهرنهايت)	1 دقيقة 4 – ساعات	دقيقة 40	9. التحميص
عنصر 2 تسخين علوي + عنصر 2 تسخين سفلي	لا	إيقاف التشغيل	لا	لا يضبط	درجة 70 مئوية (160 درجة فهرنهايت)	لا يضبط	ساعة 1	10. التدفئة
عنصر 2 تسخين علوي	لا	إيقاف التشغيل	لا	لا يضبط	درجة 45 مئوية (113 درجة فهرنهايت)	1 دقيقة 6 – ساعات	ساعة 1	11. إذابة التجمد
عنصر 2 تسخين علوي + عنصر 2 تسخين سفلي	نعم	إيقاف التشغيل	لا	50 - 230 درجة مئوية (120-) 450 درجة (فهرنهايت)	درجة 160 مئوية (320 درجة فهرنهايت)	1 دقيقة – ساعتين	دقيقة 15	12. إعادة التسخين

نصائح مفيدة

1. سيظهر التكتيف على باب الفرن لبعض الأطعمة ثم يختفي. هذا أمرًا طبيعيًا.
2. قم بطهي الطعام فورًا بعد إذابة التجمد.
3. ستستغرق الأطعمة المجمدة واللحوم السميكة وقتًا أطول في الطهي.
4. تجنب فتح باب الفرن على نحو متكرر لتجنب فقدان الحرارة.
5. عند الخبز، من المتوقع أن يظهر الدخان. ولكن يمكن أن تقلل إزالة الدهون الزائدة قبل الخبز من ذلك.

التنظيف والصيانة

تحذير: قبل تنظيف فرن هوائي، افصله من الكهرباء واتركه ليبرد تمامًا.

١. اغسل كافة الأجزاء المرفقة بالماء الدافئ والصابون.
٢. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف الفرن من الداخل ، تذكر أن تقوم بتنظيفه على نحو منتظم.
٣. لتنظيف الباب، استخدم قطعة قماش ساخنة بها منظف أو صابون.
٤. لا تغمر الوحدة في الماء لتنظيف الجهاز.
٥. لتنظيف صينية الفتات، افتح باب الفرن واسحب صينية الفتات للخارج ببساطة.
- امسح صينية الفتات من الداخل بقطعة قماش رطبة. وبعد التنظيف، ادفع صينية الفتات لوضعها في مكانها.
٦. لا تستخدم غسالة الأطباق لتنظيف أي من الملحقات المرفقة مع هذا المنتج.
٧. لا تستخدم أي منتجات تنظيف كاشطة.
٨. قم بتنظيف الملحقات بقطعة قماش ناعمة مغموسة في الماء الساخن مع منظف سائل أو صابون.
٩. لا تمسح عناصر التسخين.
١٠. لا تقم بتثبيت الرف السلكي أو صينية الخبز على عنصر التسخين السفلي مباشرة.
١١. لا تستخدم أي قطعة تنظيف معدنية لتنظيف أسطح الفرن لتجنب الحد من اللمعان.

تحذير

- لمنع تلف سطح العمل، يجب تشغيل فرن هوائي مع وجود صينية الفتات في مكانها، وإغلاقها بإحكام وتنظيفها من الطعام الزائد.
- لا تقم بتشغيل فرن هوائي أبدًا عندما يكون باب الفرن مفتوحًا.
- لا تضع أبدًا طاسة الخبز (أو أي ملحق آخر) فوق عناصر التسخين السفلية بشكل مباشر.

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية
التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.

Wipe interior of crumb tray with a damp cloth. After cleaning, push the crumb tray into position.

6. DO NOT use the dishwasher to clean any of the accessories which are included with this product.

7. DO NOT use any abrasive cleaning products.

8. CLEAN accessories with a soft cloth in hot water with liquid detergent or soap.

9. Do not wipe the heating elements.

10. Do not install the wire rack or baking pan on the lower heating element directly.

11. Do not use any metal pad to clean the surfaces of oven to avoid reducing finish.

CAUTION: To prevent countertop from being damaged, the toaster oven must be operated with the crumb tray in place, securely closed and cleaned of excess food.

Never operate your toaster oven with the oven door open.

Never put the baking pan (or any other accessory) directly on the top of the lower heating elements.

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.



9.ROAST	40mins	1min-4h	180(350)	50-230(120-450)	Yes	On	Yes	Upper 2 heat elements+ lower 2 heat elements
10.WARM	1h	Not adjustable	70(160)	Not adjustable	No	Off	No	Upper 2 heat elements+ lower 2 heat elements
11.DEFROST	1h	1min-6h	45(113)	Not adjustable	No	Off	No	Upper 2 heat elements
12.Reheat	15mins	1min-2H	160(320)	50-230(120-450)	No	Off	Yes	Upper 2 heat elements+ lower 2 heat elements

Useful Tips

1. Condensation will appear on the oven door for some foods and then disappear. This is normal.
2. Cook food immediately after defrosting.
3. Frozen foods and thick meat will take longer to cook.
4. Avoid opening the Oven Door too frequently to prevent heat loss.
5. When baking, smoke will likely appear. Removing excess fat prior to baking can reduce this.

Clean And Maintenance

Caution: Before cleaning the toaster oven unplug it and allow it to cool completely.

1. Wash all the attachments with mild, soaped water.
2. Using a mild cloth to clean the inner of the oven, remember to clean it regularly.
3. To clean the door by using a hot cloth with detergent or soap.
4. Do not immerse the unit in the water to clean the appliance.
5. Cleaning the Crumb Tray, open the oven door and simply pull out crumb tray outwards.

4. You can shift Celsius and Fahrenheit by pressing and holding the menu button for 3s.

5. Press start/stop button to start working, you may interrupt the toasting process by pressing the start/stop button again at any time.

6. Unplug the unit from outlet after use.

Menu	Default toasting time	Time/color adjustable range	Default toast temperature	Adjustable range of temperature/ number of slices	Is there a preheat	Default fan status	Whether the fan can be operated	Heat elements working mode
1.AIRFRY	15mins	1min-45mins	205(400)	50-205(120-400)	Yes	On	No	Upper 4 heat elements
2.TOAST	4 colors	1-2-3-4-5-6	4 toast slice	1-2-3-4-5-6	No	Off	No	Upper 2 heat elements+ lower 2 heat elements
3.BAGEL	4 colors	1-2-3-4-5-6	4 bagel	1-2-3-4-5-6	No	Off	No	Upper 2 heat elements+ lower 2 heat elements
4.PIZZA	15mins	1min-1h	190(375)	50-230(120-450)	Yes	On	Yes	Upper 2 heat elements+ lower 2 heat elements
5.BAKE	30mins	1min-4h	165(325)	50-230(120-450)	Yes	On	Yes	Upper 2 heat elements+ lower 2 heat elements
6.BROIL	10mins	1min-20mins	205(400)	Low setting 150(300)	Yes	On	Yes	Upper 2 heat elements
7.FERMENT	1h	30mins-48h	42(95)	Not adjustable	No	Off	No	Lower 2 heat elements
8.DEHYDRATE	6h	30min-72h	49(120)	30-80(85-175)	No	On	Yes	Upper 2 heat elements

For The First Use

Remove packing materials and any stickers. Remove the detachable accessories from oven. Wash in sudsy water, rinse and dry with a cloth or paper towel. Replace all the detachable accessories in oven. Select a location for the unit. Do not place unit under cabinets or too close to the wall to allow heat to flow without damaging counter space. Plug unit into electrical outlet.

NOTE:

1. Initial start-up operation may result in minimal smell and smoke (about 15 min.). This is normal. It is due to the protective substance on heating elements which protect them from salt effects during shipping from factory. Keep the air draught in good condition in the initial use.
2. The least limit between the food and the upper heating element should be 30mm, for the perfect result.
3. The baking pan can just be placed on the grill rack.
4. Always monitor the food at this setting to ensure that you are not overcooking
5. The inner cavity is equipped with different height of slots for placing grill rack in order to get perfect result.
6. Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.


Using Your Toaster Oven

1. Plug the power cord into the outlet.
2. LCD display light up, the defaulted mode is AIRFRY function. You can choose the function you need by turning the function knob. There are 12 functions, turning knob once for changing one function.
3. After choosing the function you need, you can adjust the temperature by pressing Temp/Time button, then turning function knob, and you can adjust time by pressing Temp/Time button, then turning function.

Note: (1) turn function knob clockwise to add temperature/time, turn function knob anticlockwise to decrease temperature/time.

(2) When the Toast/bagel menu is selected, press the time/temperature button and turn the knob to adjust the number of slices of bread or bagel, and then press the time/temperature button, and turn the knob to adjust the color of the toast.

Control Panel

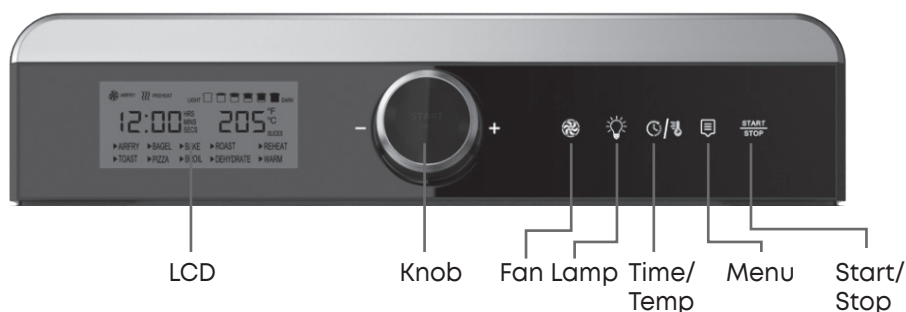

Knob: This knob could set the operation status of heat element.

Fan button: If the function you chosen has fan function, you can press fan button to turn on or turn off the fan . You can't change fan status in Airfry mode and Broil and Dehydrate mode.

Lamp button: After the unit is powered on, press the lamp button to turn on the lamp, and it will automatically go out after 30 seconds each time. When the program starts, the lamp will automatically turn on and go out automatically after 30 seconds. When the program ends, the lamp will automatically turn on and go out automatically after 30 seconds. When the program starts or ends, the lamp cannot be turned off by operating the lamp button.

TIME/TEMP button: Turn function knob clockwise to add time/temperature, turn function knob anticlockwise to decrease time/temperature. When the Toast/bagel menu is selected, press the time/temperature button and turn the knob to adjust the number of slices of bread or bagel, and then press the time/temperature button, and turn the knob to adjust the color of the toast.


Menu button: In standby mode, if you need to turn back to function choosing mode, you can press menu button. In the pause state, press the menu button to return to the menu selection mode.

Start/stop button: You may interrupt the working process by pressing the start/stop button at any time, and you can adjust the time and temperature in pause status. Press and hold the start/stop button for 3 seconds to return to the menu selection mode.

Important Safeguards

- pad and touch electrical part involving a risk of electrical shock.
17. To turn this appliance off returns all the controls to “OFF” position.
18. To avoid scalding, do not touch the tab of crumb tray before cooling it down completely.
19. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
20. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
21. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Know Your Toaster Oven

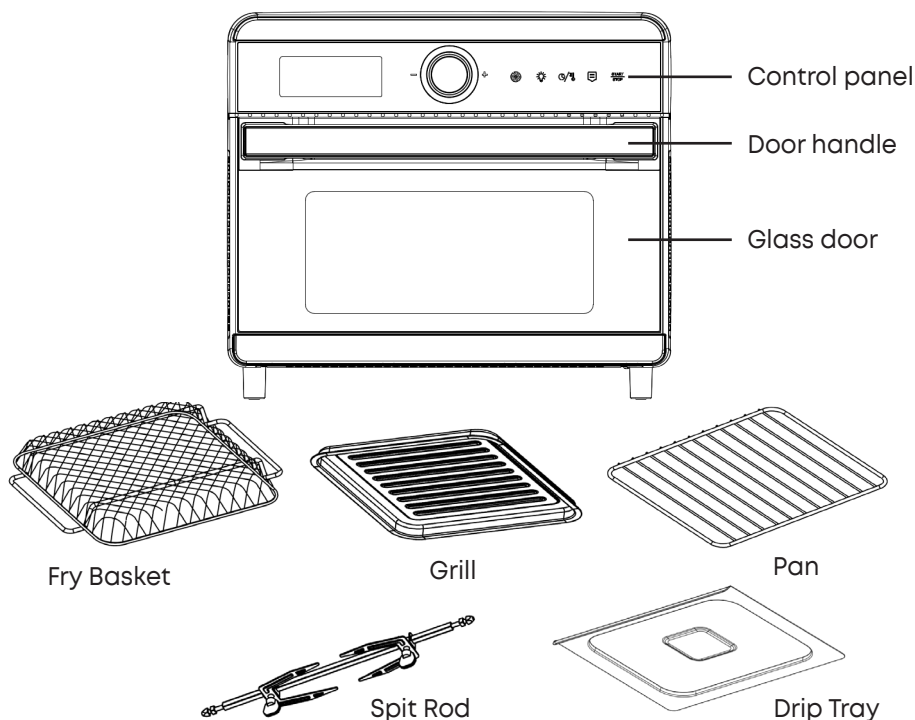

Important Safeguards

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instruction and product labels and warnings before using the Toaster oven.
2. Do not touch the hot surfaces. The temperature of the door or the outer surface may be high when the toaster oven is operating. Always use oven mitts when handling hot materials, and allow metal parts to cool down before cleaning. Allow the units to cool thoroughly before putting in or taking off parts. Always use the handle when moving the unit.
3. When the unit is not be used and before cleaning, unplugs the toaster oven from the wall outlet.
4. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit in water or other liquid.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
6. The use of accessory not recommended by manufacturer may cause injury to persons or damage to appliance.
7. Do not store anything that beyond manufacturer's recommendation when not using this toaster oven.
8. Do not use outdoors or for commercial purpose, do not use this toaster oven for other intended purpose.
9. Do not let the cord hang over the edge of table or counter.
10. Do not place the appliance near the hot gas or electronic burner or other toaster oven, for this will cause fire.
11. A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like when in operation. Do not store any items on top of the appliance during operation.
12. Do not place any flammable material such as paper, cardboard, plastic or other things that may catch fire in the taster oven.
13. Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil, for it will cause overheating.
14. Oversize food shall not be put into the appliance for it will cause fire or electronic shock on the toaster oven
15. Extreme caution is necessary when disposing the hot grease when broiling.
16. Do not clean with metal sourcing pad. Pieces will break off the

TORNADO

Model
TAO-5722



Thanks for Choosing Tornado
Smart Oven

ELARABY

19319  elarabygroup.com
 **TORNADO**