

TORNADO



موديل
PB-300T

دليل التشغيل
خلاط شخصي

شكراً لاختيارك خلاط الشخصي - تورنيڊو

ELARABY



19319

www.elarabygroup.com

Tornado



إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:

- مناطق مطابخ الموظفين في المجلات التجارية، والمكاتب وغيرها من بيئات العمل.
- البيوت الريفية.
- يستخدمها العملاء في الفنادق، والموتيلات وغيرها من أمثلة البيئات السكنية.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار، بعيدا عن متناول الأطفال

إجراءات وقائية مهمة

١. إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي فقط.
٢. قبل تشغيل هذا المنتج، يرجى التأكد من قراءة دليل التعليمات والاحتفاظ به.
٣. يحظر تمامًا تشغيل هذا الجهاز دون ملئه أو بتحميل زائد.
٤. لا تستخدم طاقة بخلاف تيار متردد بقوة ٢٢٠ فولت، حيث خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
٥. يرجى استخدام المقبس بقوة أعلى من ٦ أمبير استخدام فردي. في حالة مشاركة المقبس في تشغيل أجهزة كهربائية أخرى، فقد يتسبب جزء الأسلاك بالمقبس في حدوث حرارة ونيران غير معتادة.
٦. امسك قابس سلك الطاقة بيدك، واسحبه من مقبس التوصيل بسلاسة.
٧. لا تستخدم شيء حاد لتنظيف الفضلات من الجهاز.
٨. افصل الجهاز من مأخذ التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام، وإلا فقد يحدث صدمة كهربائية، خطر التسريب أو نشوب الحريق.
٩. يعمل هذا الجهاز على نحو مستمر لمدة ٣٠ ثانية ويتوقف لمدة دقيقة واحدة. أثناء التشغيل، إذا ارتفعت درجة حرارة المحرك، يجب إيقاف تشغيل الجهاز لمدة ٢٠ دقيقة ليبرد قبل أن تستمر في استخدامه.
١٠. يمكن تركيب الكوب ومكان السكنين بمكان تثبيت الجهاز فقط بعد أن تقوم بتثبيت الكوب ومكان السكنين، ولا يمكن تثبيت مكان السكنين والكوب بشكل منفصل بمكان تثبيت الجهاز.
١١. يجب تثبيت الكوب ومكان السكنين بإحكام لتجنب التسريب وسقوط حامل السكنين أثناء تشغيل المنتج.
١٢. يجب ألا تتجاوز المكونات الحد الأقصى لسعة الكوب (MAX).
١٣. إن المنتج مزود بجهاز الحماية من الحرارة الزائدة، في حالة خطر التشغيل الزائد أو الاستخدام غير المعتاد للمحرك، سيتوقف المنتج تلقائيًا للحماية، وبعد ٣٠ دقيقة من الحماية، إذا تعذر بدء تشغيل المنتج، فيجب إرساله إلى منافذ الصيانة بالشركة، لا تقم بفكه بنفسك.
١٤. إذا تعلق المنتج عند الاستخدام، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز على الفور، وفصل قابس الطاقة، وفك الوعاء بالإضافة إلى المادة التي تعيق الشفرة، ثم استكمل استخدام الجهاز بعد أن يبرد المحرك.
١٥. إن الجهاز غير مخصص لأن يستخدمه شخص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة.
١٦. افصل الجهاز عن مأخذ التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل تركيب أو فك الأجزاء وقبل التنظيف.
١٧. إن حواف التقطيع حادة للغاية، يجب استخدامها وتنظيفها بحرص.
١٨. يجب تنظيف المنتج بعد الاستخدام مباشرة.
١٩. عند استخدام الجهاز لأول مرة سيصدر القليل من الدخان أو الروائح، إنها ظاهرة طبيعية، ستختفي بعد فترة.
٢٠. لا يُسمح لكل أجزاء هذا المنتج باستخدام ماء ساخن درجة حرارته أكثر من ٦٠ درجة مئوية، ولا يسمح بتطهيره في فرن الميكروويف، لتجنب تلفه بالتشوه عن طريق التسخين.

وصف المنتج

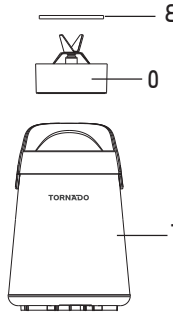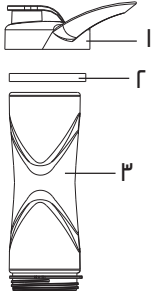

١. غطاء
٢. حلقة سيليكون
٣. كوب العصير
٤. حلقة سيليكون لقاعدة الكوب
٥. قاعدة الكوب
٦. جسم الخلاط

خصائص الجهاز


١. يمكن للمحركات عالية السرعة ذات ٢٣٠٠٠ لفة في الدقيقة أن تهرس المكونات على نحو أسرع.
٢. إن المحرك مزود بخاضية الحماية عن طريق إيقاف التشغيل في حالة الحرارة الزائدة، لضمان عدم احتراق المحرك.
٣. إن المناطق الملامسة للطعام مصنوعة من مواد آمنة للطعام.
٤. إن الشفرة مصنوعة من الاستنلس ستيل SUS٣٠٤ ك .
٥. تقسيم الكوب وتصميم الجسم، يسهل حملها وغسلها في أي وقت.

تعليمات الاستخدام


١. يرجى قراءة دليل التعليمات بتمعن وتشغيل الجهاز كما ينبغي.
٢. قم بإخراج القاعدة والملحقات من العلبة، وانزع التغليف الداخلي، وتنظيف الكوب، والغطاء، ومكان السكين وحلقة منع التسرب بالمنظف. اشطفه بماء نظيف وجففه.
٣. امسح الجزء الخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة.

استخدام جهازك


الخطوة الثانية




الخطوة الأولى

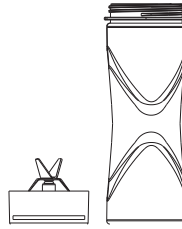

الخطوة الرابعة

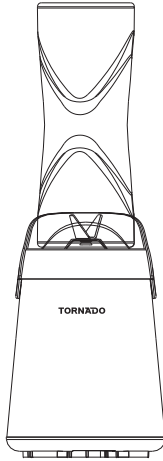

الخطوة الثالثة

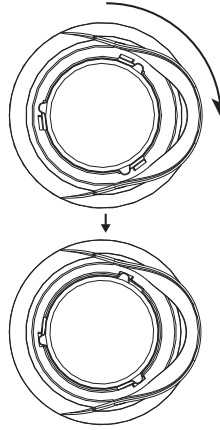

لقفل / مسمار كوب العصير
يرجى الضغط الكوب لأسفل
ولفه في اتجاه عقارب الساعة

العناية والصيانة

١. افصل الجهاز من مأخذ التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام؛
٢. يمكن تنظيف كل جزء مجمع بالمياه وقطعة اسفنج، وفضلًا لا تستخدم سلك فولاذي خشن لتجنب إتلاف السطح الخارجي؛
٣. عند تنظيف قاعدة الكوب والكوب، ضعهم في مكان جيد التهوية وجففهم قبل حفظهم؛
٤. امسح الجسم بقطعة قماش رطبة، لا تغمره وتغسله في المياه، لتجنب التسريب والكسر؛
٥. في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة طويلة، احفظ الجهاز في مكان جيد التهوية وجاف لمنع تأثر محرك الجهاز بالرطوبة.

العناية والصيانة

التنظيف:

١. يجب تنظيف الأجزاء المنفصلة مباشرة بعد الاستخدام، كما هو موضح في دليل التنظيف التالي:
٢. قم أولاً بفصل قابس الطاقة، وانزع الكوب من الجهاز ثم انزع مكان السكين من الكوب.
٣. اشطف الأجزاء المنفصلة أسفل الماء الجاري، كما يمكن تنظيفها في الماء الدافئ بالمنظف.
٤. بعد الغسيل، اشطف المنفصلة بماء نظيف وجففها جيداً.
٥. تحذير: إن حواف التقطيع بالشفرات حادة للغاية، يجب تنظيفها بحرص شديد.

تحذير:

لا تقم أبدًا بغمر محرك الوحدة في المياه أو في أي سائل آخر، استخدم فقط قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا يمكن استخدام مواد التنظيف الكاشطة ولا يمكن تنظيف الأجزاء المنفصلة في غسالة الأطباق.

الصيانة:

١. يجب استخدام هذا المنتج بانتظام للحفاظ على بقاء المحرك جافاً.
٢. في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، احفظ الجهاز في مكان جيد التهوية وجاف للغاية.

المواصفات الفنية

رقم الموديل	PB-300T
الفولتية المقدرة	٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	٣٠٠ واط
أقصى طاقة	٤٠٠ واط
سعة الزجاجاة	٦٠٠ ملل

سؤال وإجابة

الظاهرة	تحليل السبب	الحل
بعد تشغيل الطاقة بالجهاز، ومع بدء التشغيل، لا يبدأ المنتج في العمل أو يبدأ بالضغط باليد ويتوقف عند عدم الضغط.	لا يكون الكوب مثبت في جسم الجهاز عند بدء التشغيل.	حاول عدة مرات تثبيت الكوب، وإذا استمر هذا العطل، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.
عند البدء في استخدام المنتج عدة مرات، لا يزال المحرك يصدر رائحة.	المحرك مزود بفرشاة كربونية، ستصدر رائحة لصق طفيفة عند التشغيل؛ في المنتج الجديد، يوجد بالمحرك زيت الصدا، عندما يعمل الجهاز سيصدر درجة حرارة وعندما تتبخر يكون لها رائحة زيت الصدا	في حالة استخدامه على نحو متكرر، ستظل الرائحة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.
يتوقف عند الاستخدام	١. الجهد منخفض. ٢. الحماية بالتحكم في درجة حرارة المحرك.	١. تحقق إذا كان الجهد منخفض جدًا. ٢. توقف عن الاستخدام لمدة ٢٠-٣٠ دقيقة.
الجهاز يصدر صوت مزعج أو عالي بصورة غير طبيعية	١. لم يتم تثبيت الكوب ومكان السكن. ٢. لم يتم وضع المنتج على سطح مستوي أو لم تثبت القوائم المطاطية. ٣. الجهد مرتفع. ٤. تجاوز الطعام أعلى جزء في الكوب.	١. قم بتثبيت الكوب ومكان السكن. ٢. ضع المنتج على سطح مستوي أو قم بتركيب كل القوائم المطاطية. ٣. تحقق إذا كان الجهد مرتفع للغاية. ٤. قم بإيقاف تشغيل المفتاح، وافصل الجهاز من الكهرباء ثم قم بإزالة المكونات الزائدة.
يوجد شيء ما يعيق الشفرة	إن الشفرة مكسوة بالمكونات أو عالقة.	قم بإيقاف تشغيل الجهاز في حينها، وافصل الجهاز من التيار، ثم قم بإزالة المكونات من الجهاز وقطعها إلى قطع صغيرة.
الطعام يتسرب من الكوب	١. لم يتم تثبيت الكوب ومكان السكن. ٢. تشقق الكوب. ٣. عدم تثبيت أو تلف الحلقة المانعة للتسريب.	١. ثبت الكوب ومكان السكن. ٢. قم بتغيير الكوب. ٣. ضع أو استبدل الحلقة المانعة للتسريب وحافظ على نعومتها.

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.