

TORNADO



موديل
BL-500T

دليل التشغيل
خلاط

شكراً لاختيارك خلاط - تورنيدو

ELARABY



19319 www.elarabygroup.com
Tornado Elaraby

إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:


- مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية، والمكاتب وغيرها من بيئات العمل.
- البيوت الريفية.
- يستخدمها العملاء في الفنادق، والموتيلات وغيرها من أمثلة البيئات السكنية.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار. بعيدا عن تناول الأطفال

إجراءات وقائية مهمة

1. عند استخدام هذا الجهاز الكهربائي، يجب دائما اتباع احتياطات السلامة الأساسية، والتي تتضمن ما يلي:
 1. قراءة كافة التعليمات.
 2. قبل الاستخدام، تحقق من أن الفولتية المحددة بالمنتج مماثلة لفولتية منفذ التيار الكهربائي.
 3. لا تدع السلك يتدلى من سطح ساخن، أو من حافة طاولة أو منصدة.
 4. لا تقم بتشغيل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تالف، أو في حالة تعطل الجهاز، أو تلفه بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص، أو الإصلاح أو الضبط.
 5. في حالة تلف السلك الرئيسي، فيجب أن تستبدله الشركة المصنعة، أو مركز خدمة العملاء أو شخص مختص لتفادي المخاطر.
 6. إن مراقبة الجهاز عن كُتب أمراً ضرورياً عند استخدام الأطفال لأي جهاز أو في حالة استخدامه بالقرب منهم.
 7. تجنب لمس الأجزاء المتحركة.
 8. أبعد يديك والأواني عن الحاوية أثناء الخلط للحد من خطر إصابات الأشخاص الجسيمة أو تلف الخلط. يمكن استخدام مكشطة ولكن يجب استخدامها في حالة توقف تشغيل الخلط.
 9. قد يتسبب استخدام الملحقات غير الموصى بها أو المرفقة من قبل الشركة المصنعة في حدوث حريق، صدمات كهربائية أو إصابات شخصية.
 10. افصل الجهاز من منفذ التيار الكهربائي عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، وقبل تركيب أو فك الأجزاء، وقبل التنظيف. لفصل الجهاز، أدر أي تحكم إلى الوضع "off"، ثم انزع القابس من المقبس عن طريق الإمساك بالقابس وليس بالسلك.
 11. للحد من خطر حدوث إصابات، لا تقم بتركيب مجموعة الشفرات فوق وحدة المحرك دون تثبيت الإبريق جيداً.
 12. لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون رقابة.
 13. عند فك الخلط من وحدة المحرك، انتظر حتى تتوقف الشفرات تماماً.
 14. قم دائماً بتشغيل الخلط عندما يكون الغطاء مثبت في مكانه.
 15. استخدم الجهاز دائماً على سطح آمن، وجاف ومستوي.
 16. لا تقم أبداً بوضع هذا الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز أو موقد كهربائي ساخن، أو حيث يمكن أن يلمس جهاز ساخن.
 17. لا تستخدم الجهاز خارج المنزل.
 18. لا تستخدم الجهاز لأي غرض بخلاف الاستخدام المحدد.
 19. كن حذراً من احتمالية حدوث إصابات نتيجة لسوء الاستخدام.
 20. يجب توخي الحذر عند استخدام شفرات التقطيع الحادة، وعند تفريغ الوعاء وأثناء التنظيف.
 21. كن حذراً في حالة سكب السائل الساخن في معالجات الطعام أو الخلط، حيث يمكن أن يُطرد من الجهاز بسبب التبخر المفاجيء.
 22. قم دائماً بفصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي في حالة تركه دون رقابة، وقبل تركيب وفك المرفقات أو التنظيف.
 23. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مصدر الكهرباء قبل تغيير المرفقات أو قبل الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.

٢٤. لا يمكن للأطفال استخدام هذا الجهاز. احتفظ بالجهاز وبالسلك بعيدًا عن متناول الأطفال.
٢٥. يمكن للأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من نقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
٢٦. يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز.

تعرف على أجزاء الخلاط

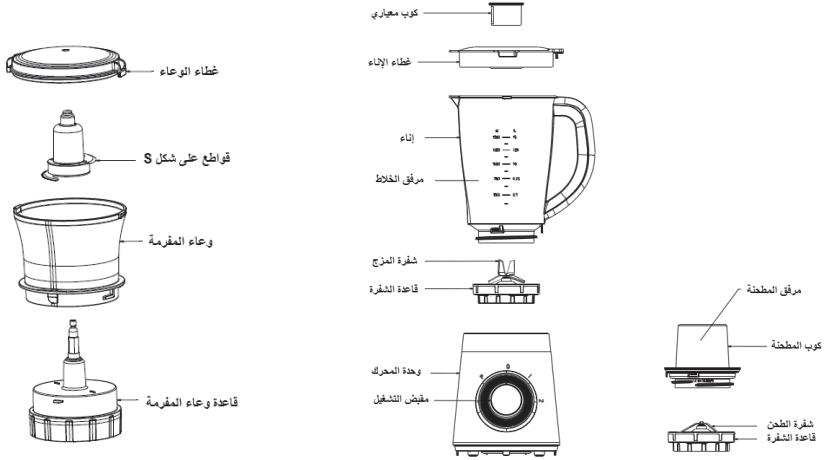

قبل استخدام الجهاز لأول مرة

تأكد من اكتمال كافة الأجزاء وأنها غير تالفة. اختار المرفق المناسب لإتمام المهمة المطلوبة. إن مرفق المزج مناسب لمزج الفواكه أو الخضروات أو جرش الثلج، بينما يمكن استخدام مرفق المطحنة لطحن البن. قم بتنظيف المرفق وفقاً لإقسم "التنظيف والصيانة".

تحذير: إن الشفرة حادة، استخدمها بحذر شديد وتأكد من فصل الجهاز من منفذ الكهرباء قبل تركيب وفك الأجزاء.

١. ضع الإناء على وحدة المحرك، ولف الإناء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "نقرة" عند قفله في وضعه الصحيح. فضلاً انظر الشكل ١.

ملحوظة: يوجد جهاز أقفال الأمان الداخلية في قاعدة الإناء، إذا لم يتم تركيب الإناء في مكانه، لن يعمل الخلاط.

٢. قم بتفشير الفواكه أو الخضروات أو انزع البذور منها ثم قطعها إلى قطع صغيرة، ثم ضعها في الإناء. يجب عادة إضافة كمية معينة من المياه النقية لتسهيل التشغيل للسلس للجهاز. يجب ألا تتجاوز كمية الخليط الحد الأقصى كما هو موضح بالإناء، ولا يجب أن تقل عن الحد الأدنى. وتكون أفضل نسبة من الفاكهة أو الخضروات والمياه هي ٢:٣.

ملحوظة: لا يمكن استخدام الخلاط لخفق بياض البيض، وهرس البطاطس، وخلط العجين واستخراج العصير من الفواكه والخضروات.


٣. أعد تركيب غطاء الإناء.

٤. يمكنك إضافة المكونات بالإناء من خلال الفتحة وسط غطاء الإناء أثناء التشغيل، ثم أعد تركيب الكوب المعياري إذا لزم الأمر. لا بد أن تكون مقابض الكوب المعياري بمحاذاة الثنايا بغطاء الإناء، ثم ضع الكوب المعياري.

٥. تأكد من أن محدد السرعة Speed Selector على الوضع "٠"، ثم أدخل القابس في منفذ الكهرباء واضبط محدد السرعة على السرعة المطلوبة. يمكنك لف محدد السرعة وضبطه على الوضع "P" في حالة رغبتك في زيادة سرعة عملية المزج. توضح المعلومات التفصيلية فيما يلي بالشكل ٢.

ملحوظة: تأكد من تثبيت غطاء الإناء في مكانه قبل التشغيل، ولا تقم أبداً بفتح غطاء الإناء أثناء التشغيل.


تشغيل الخلاط

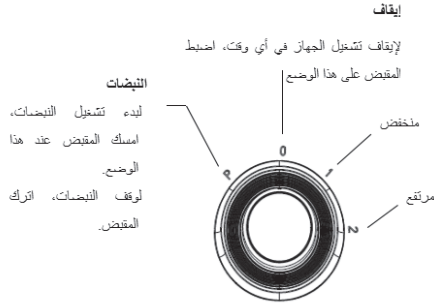

١. لا تقم بتشغيل الجهاز لأكثر من ٣ دقائق كل مرة، وانتظر فقط حتى تبرد الوحدة وتصل إلى درجة حرارة الغرفة، قبل تشغيل الدورة التالية.
٢. لف محدد السرعة Speed Selector إلى الوضع "٠" بمجرد مزج الخليط بالقوام المطلوب.
٣. لف الإناء عكس اتجاه عقارب الساعة وفكه من وحدة المحرك، وقم بحذر بفك غطاء الإناء، ثم صب المكونات وقدمها.

تشغيل المطحنة لطحن حبوب البن

١. ضع وحدة المحرك على السطح الأفقي المستوي وتأكد من فصلها من التيار الكهربائي.
٢. املاً وعاء الطحن بحبوب البن المناسبة، ثم ثبت شفرة الطحن بوعاء الطحن. انظر الشكل ٣.
- ملحوظة: إن كمية حبوب البن التي يسمح لك وعاء الطحن بطحنها هي ١٢٠ جرام كحد أقصى.
٣. ضع مرفق المطحنة على وحدة المحرك، ولف الوعاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت النقرة عند قفلها في مكانها بشكل صحيح. انظر الشكل ٤.
- ملحوظة: يوجد جهاز أقفال الأمان الداخلية بقاعدة الإناء، إذا لم يتم تركيب الوعاء في مكانه، لن تعمل المطحنة.
٤. تأكد من أن محدد السرعة Speed Selector على الوضع "٠"، ثم وصل الجهاز بمنفذ الكهرباء.
٥. حدد ضبط السرعة المطلوب، سيبدأ الجهاز في الطحن. أثناء الطحن، يمكنك الضغط على الزر Pulse مع الاستمرار في الضغط في حالة رغبتك في زيادة سرعة عملية الطحن.
٦. لف محدد السرعة Speed Selector على الوضع "٠" بمجرد أن تحصل على النتيجة المطلوبة من طحن البن.
٧. افصل الجهاز من مصدر الكهرباء بمجرد الانتهاء. وفك مرفق المطحنة من الوحدة، مع وضع وعاء الطحن لأسفل ولفه في عكس اتجاه عقارب الساعة (انظر الشكل ٥)، ثم افرغ الوعاء وقدم القهوة.
٨. لا تقم بتشغيل الجهاز لأكثر من ٣٠ ثانية كل مرة، وانتظر فقط حتى تبرد الوحدة وتصل إلى درجة حرارة الغرفة، قبل تشغيل الدورة التالية.

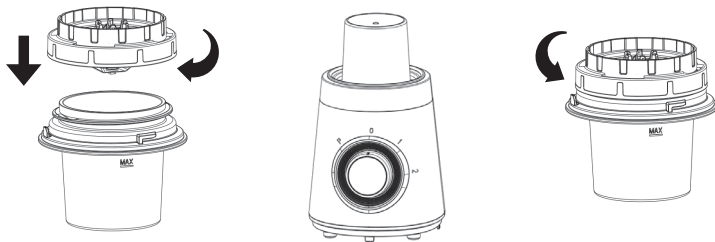


تشغيل المفرمة لفرم اللحم البقري

١. ضع وحدة المحرك على السطح الأفقي المستوي وتأكد من فصلها عن التيار الكهربائي.
٢. املأ وعاء الطحن باللحم البقري المناسب، ثم قم بتركيب قطعة شفرة الطحن بوعاء الطحن. فضلاً انظر الشكل ٣ ملحوظة: كمية اللحم البقري التي يسمح وعاء الطحن بطحنها ١٢٠ جم بحد أقصى، وألا تزيد أبعاد كتلة اللحم البقري عن ٢٠ مم * ٢٠ مم * ٢٠ مم.
٣. ضع مرفق المطحنة على وحدة المحرك، ولف الوعاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة عند قفله في مكانه الصحيح. فضلاً انظر الشكل ٤.
- ملحوظة: يوجد جهاز أفعال الأمان الداخلية بقاعدة الإناء، إذا لم يتم تركيب الوعاء في مكانه، لن تعمل المفرمة.
٤. تأكد من أن محدّد السرعة Speed Selector على الوضع "٠"، ثم وصل الجهاز بمنفذ الكهرباء.
٥. حدد ضبط السرعة المطلوب، سيبدأ الجهاز في الطحن. أثناء الطحن، يمكنك الضغط على الزر Pulse مع الاستمرار في الضغط في حالة رغبتك في زيادة سرعة عملية الطحن.
٦. لف محدّد السرعة Speed Selector على الوضع "٠" بمجرد أن تحصل على النتيجة المطلوبة من فرم اللحم.
٧. افصل الجهاز من مصدر الكهرباء بمجرد الانتهاء. وفك مرفق المطحنة من الوحدة، مع وضع وعاء الطحن لأسفل ولفه في عكس اتجاه عقارب الساعة (انظر الشكل ٥)، ثم افرغ الوعاء وقدم اللحم.
٨. لا تقم بتشغيل الجهاز لأكثر من ٦ ثواني كل مرة، وانتظر فقط حتى تبرد الوحدة وتصل إلى درجة حرارة الغرفة، قبل تشغيل الدورة التالية

تشغيل القطاعة

- ضع الطعام المقطّع المعد في الوعاء. يجب تقطيع الطعام أولاً إلى حجم صغير (على سبيل المثال ٢ سم * ٢ سم * ٦ سم للحوم البقر).
- ملحوظة: يسمح لك الجهاز بتقطيع ١٥٠ جرام كحد أقصى من كمية اللحم البقري أو اللحوم. قم بتحديد أقصى سرعة وقم بالتشغيل لمدة ٦٠ ثانية.
- للحصول على أفضل توزيع للأطعمة المراد مزجها مع بعض السوائل، صب السائل في الإناء أولاً، ثم أضف المواد الصلبة.
 - بعض المهام التي لا يمكن أن تتم بكفاءة باستخدام الخلاط هي: خفق بياض البيض، وخفق الكريمة، وهرس البطاطس، وفرم اللحم، وخلط العجين، واستخراج العصير من الفاكهة والخضروات.
 - يجب عدم وضع العناصر التالية في الوحدة مطلقاً لأنها قد تسبب تلفاً: العظام، أو القطع الكبيرة من الأطعمة الصلبة أو المجمدة أو الأطعمة الجامدة مثل اللفت.
 - لجرش الثلج، يجب ألا تزيد مكعبات الثلج عن ١٨٠ جم.

العناية والتنظيف

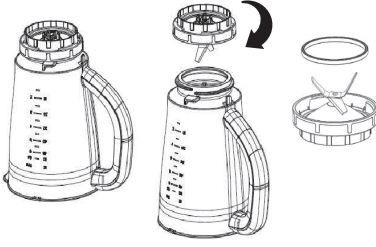

يتضمن هذا المنتج أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. اترك هذا الأمر للأشخاص المؤهلين.

١. قبل التنظيف، افصل الخلاط من الكهرباء.
٢. لسهولة التنظيف، اغسله دائمًا بعد الاستخدام مباشرة. لا تترك الطعام يجف على أجزاء الإناء لأن ذلك سيجعل التنظيف صعبًا.

٣. اسكب القليل من الماء الدافئ والصابون في الإناء ثم أدر محدد السرعة إلى الوضع "P" لعدة ثوانٍ. ثم قم بإفراغ الإناء.

٤. فك كل الأجزاء القابلة للفصل. وافصل مجموعة الإناء من وحدة المحرك. ولفصل تركيبة الشفرة لفها في اتجاه عقارب الساعة من أسفل قاعدة الإناء، وانزع حلقة مانع التسريب ٢ وتركيب الشفرة (انظر الشكل ٨). وبالإضافة إلى ذلك، فك الحلقة المانعة للتسريب بغطاء الإناء ١ من الغطاء.

٥. اشطف الكوب المعياري، والغطاء، وحلقة مانع التسريب ١، والإناء، وحلقة مانع التسريب ٢ وتركيب الشفرة بيديك أو في غسالة الصحون ثم جففهم. فالمكونات آمنة للغسيل في غسالة الأطباق، ولكن يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة ٧٠ درجة مئوية.

٦. قم بتنظيف الشفرة بالماء والصابون بالفرشاة، ثم اشطفها أسفل الصنبور. لا تلمس الشفرات الحادة، تعامل معها بحذر. اقلبها رأسًا على عقب واتركها تجف بعيدًا عن متناول الأطفال.

٧. امسح وحدة المحرك بقطعة قماش رطبة وجففها جيدًا. قم بإزالة البقع العنيدة عن طريق فركها بمنظف غير كاشط. في حالة دخول المياه إلى وحدة المحرك؛ افصل الوحدة من الكهرباء أولاً، ثم امسحها بقطعة قماش رطبة وجففها جيدًا.

انتبه

- ١) لا تغمر وحدة المحرك في السوائل لمنع حدوث صدمات كهربائية.
- ٢) لا تستخدم قطع التنظيف الخشنة أو المنظفات على أجزاء أو جسم الخلاط.

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.