

TORNADO



شكراً لاختيارك خلاط طاولة - تورنيديو

موديل
BL-600T

دليل التشغيل
خلاط طاولة

هذه العلامة توريدو هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة العربي

ELARABY

19319 www.elarabygroup.com
Tornado Elaraby

إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:

- مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية، والمكاتب وغيرها من بيئات العمل.
- البيوت الريفية.
- يستخدمها العملاء في الفنادق، والموتيلات وغيرها من أمثلة البيئات السكنية.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار، بعيدا عن تناول الأطفال

إجراءات وقائية مهمة







عند استخدام الأجهزة الكهربائية، وللحد من مخاطر نشوب حريق و/أو الصدمات الكهربائية و/أو إصابة الأشخاص، يجب دائما اتباع احتياطات السلامة الأساسية؛ والتي تتضمن ما يلي:

يجب عليك الالتزام بتحذيرات السلامة التالية:

⚠ تحذير: إن شفرات السكين حادة للغاية. استخدمها بحذر.

1. قراءة كافة التعليمات بتدقيق.
2. للحماية من حدوث صدمة كهربائية، لا تضع السلك، أو القابس أو الجهاز في المياه أو في سائل آخر.
3. إن مراقبة الجهاز عن كثب أمرا ضروريا في حالة استخدام الأطفال للجهاز أو في حالة تواجده بالقرب منهم.
4. لا يمكن للأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز، إلا إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز من الشخص المسؤول عن سلامتهم.
5. افصل الجهاز من مأخذ التيار عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام وقبل التنظيف.
6. لا تقم بتشغيل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تالف، أو في حالة تعطل الجهاز، أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
7. قد يتسبب استخدام الملحقات غير الموصي بها من قبل الشركة المصنعة في حدوث أعطال.
8. لا تستخدم الجهاز خارج المنزل.
9. لا تدع السلك يتدلى من حافة طاولة أو منضدة، أو أن يلمس سطح ساخن.
10. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز أو موقد كهربائي ساخن، أو في فرن ساخن.
11. إن هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي فقط. ولا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية ولا يسري الضمان في حالة أي استخدام تجاري أو أي استخدام غير مناسب أو في حالة عدم الامتثال للتعليمات.
12. لا تستخدم معالجات الطعام في حالة تلف أي جزء منه.
13. لا تضع الجهاز، أو سلك الكهرباء أو القابس في المياه أو في أي سائل آخر.
14. تأكد من إحكام إغلاق الغطاء في مكانه قبل تشغيل الجهاز.
15. لا تقم أبداً بوضع المكونات في الوعاء بيدك أثناء استخدام الجهاز. استخدم دائما دافع الطعام.
16. إن الشفرات والأقراص حادة. تعامل معها بحذر. وقم بتخزين الخلاط بعيدا عن تناول الأطفال.
17. في حالة تلف السلك أو القابس، لا تستخدم جهازك.
18. لسلامتك الشخصية، يرجى فقط استخدام الملحقات وقطع الغيار الأصلية المناسبة لجهازك.
19. لا تنزع الغطاء أبداً حتى تتوقف السكين تماما.
20. تم تصميم هذا الجهاز لمعالجة كميات صغيرة من الطعام. لا تتجاوز الكميات الموضحة في تعليمات الاستخدام.
21. لا تستخدم هذا الجهاز لخلط أي طعام أو مواد لزجة.
22. لا تستخدم الجهاز في غير الاستخدام المحدد.
23. لسلامتك، يتوافق هذا الجهاز مع معايير ولوائح الأجهزة، وتوجيه الجهد المنخفض، وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي، والبيئة، إلخ.

وصف المنتج

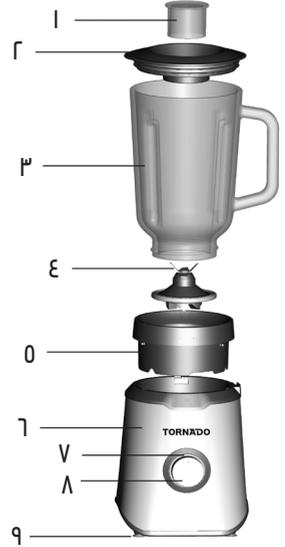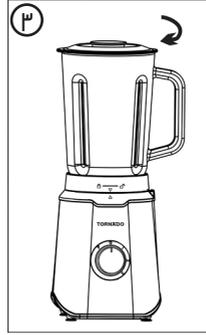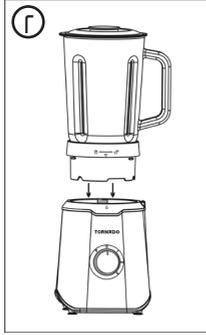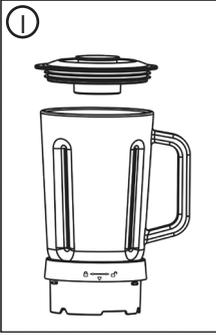

٦. جسم الخلاط
٧. ضوء المؤشر الليد
٨. مفتاح التشغيل
٩. قاعدة من المطاط

١. كوب معياري
٢. غطاء
٣. وعاء زجاجي
٤. شفرة
٥. حامل الوعاء الزجاجي

استخدام الجهاز

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، قم بتنظيف كافة الأجزاء.

ملاحظات:

• يتيح لك مفتاح بدء التشغيل استخدام ٣ سرعات:

- السرعة ١ (بطيئة): قم بلف المقبض نحو الوضع ١
- السرعة ٢ (متوسطة): قم بلف المقبض نحو الوضع ٢
- السرعة ٣ (سريعة): قم بلف المقبض نحو الوضع ٣
- خاصية النبضات.

الفرم والمزج

- صب المكونات وقم بتغطية الوعاء الزجاجي (الشكل ١)، ثم ثبت الوعاء في مكان التثبيت (الشكل ٢) ولفه باتجاه عقارب الساعة (الشكل ٣). ارفع الوعاء الزجاجي للتأكد من إحكام تثبيته.
- قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء ولف مقبض بدء التشغيل إلى السرعة المطلوبة.
- بعد الانتهاء من الإعداد، لف مقبض بدء التشغيل إلى الوضع ٠، ثم افصل الجهاز وانتظر حتى تتوقف الشفرات تمامًا.
- فك الوعاء الزجاجي وانزع الغطاء، ثم اسكب المكونات.

استخدام الجهاز

طعام الأطفال

لخلط أو مزج الطعام المطهوه:

- يقطع الطعام قطع صغيرة، ويضاف القليل من الحساء (اللحم أو الخضار) واخلط المكونات باستخدام النبضات. لمزج خليط من الطعام، لف مقبض بدء التشغيل حتى تصل إلى النتيجة المرجوة.

الفاكهة المحفوظة:

- قم بتقطيع الفاكهة إلى قطع صغيرة، ثم أضف القليل من الحليب، أو المياه أو العصير واخلط المكونات باستخدام النبضات. لمزج الفواكه، لف مقبض بدء التشغيل حتى تصل إلى النتيجة المرجوة.

⚠ تنبيه:

يجب ألا يتجاوز الاستخدام المتواصل لمعالجة الطعام ١٠ ثواني كحد أقصى. وللحصول على مدد معالجة أقل، استخدم النبضات بالجهاز حيث يتخللها توقف مؤقت لمدة ١٠ ثواني.

⚠ تنبيه:

لا تقم بتشغيل الوحدة عندما تكون فارغة.

⚠ تنبيه:

لا تضع مكونات ساخنة في الوعاء. قبل إعداد الطعام، اترك الطعام يبرد لبضع دقائق.

⚠ تنبيه:

قبل أن تأكل أو أن تقدم الطعام الممزوج، يرجى دائمًا فحص المكونات التي قد لا تمزج جيدًا.

وبشكل عام:

للحصول على نتائج أفضل: يرجى التأكد من أن كمية المكونات تغطي الشفرة بالكامل أثناء تقطيع الطعام الصلب.

العناية والتنظيف

- قم دائمًا بفصل الجهاز أولًا.
- استخدم قطعة اسفنجية رطبة فقط لتنظيف وحدة المحرك. لا تقم أبدًا بوضعه في المياه، أو أسفل الماء الجاري.
- يمكن تنظيف كل من الوعاء، الشفرة والغطاء في غسالة الأطباق (السلة العلوية).

المواصفات الفنية

الجهد: ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز الطاقة: ٦٠٠ وات الفئة الثانية II

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية
التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.

ELARABY



19319



www.elarabygroup.com



Tornado Elaraby
