TORNADO

خلاط
دليل التشغيل

موديل
BL-800T

شكراً لإختيارك خلاط - تورنيدو

هذه العلامة تورنيدو هى علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة العربى

ELARABY

19319 www.elarabygroup.com
Tornado

إجراءات وقائية مهمة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية، والتي تتضمن ما يلي:

١. قراءة كافة التعليمات.

٢. قبل الاستخدام، تحقق من تطابق الفولتية المحددة بالمنتج وفولتية منفذ التيار الكهربائي.

٣. لا تدع السلك يتدلى من سطح ساخن، أو من حافة طاولة أو منضدة.

٤. لا تقم بتشغيل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تالف، أو في حالة تعطل الجهاز، أو تلفه بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص، أو الإصلاح أو الضبط.

٥. في حالة تلف السلك الرئيسي، فيجب أن تستبدله الشركة المصنعة، أو مركز خدمة العملاء أو شخص مختص لتفادي المخاطر.

٦. إن مراقبة الجهاز عن كثب أمرًا ضروريًا عند استخدام الأطفال لأي جهاز أو في حالة استخدامه بالقرب منهم.

٧. تجنب لمس الأجزاء المتحركة.

٨. أبعد يديك والأواني عن الحاوية أثناء الخلط للحد من خطر إصابات الأشخاص الجسيمة أو تلف الخلاط. يمكن استخدام مكشطة ولكن يجب استخدامها في حالة توقف تشغيل الخلاط.

٩. قد يتسبب استخدام الملحقات غير الموصي بها أو المرفقة من قبل الشركة المصنعة في حدوث حريق، صدمات كهربائية أو إصابات شخصية.

١٠. افصل الجهاز من منفذ التيار الكهربائي عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، وقبل تركيب أو فك الأجزاء، وقبل التنظيف. لفصل الجهاز، أدر أي تحكم إلى الوضع "٠"، ثم انزع القابس من المقبس عن طريق الإمساك بالقابس وليس بالسلك.

١١. للحد من خطر حدوث إصابات، لا تقم بتركيب القطعة المزودة بالشفرات فوق وحدة المحرك دون تثبيت الإبريق جيدًا.

١٢. لا يمكن للأطفال استخدام هذا الجهاز. احتفظ بالجهاز وبالسلك بعيدًا عن متناول الأطفال.

١٣. يمكن للأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز.

إجراءات وقائية مهمة

١٤. لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون رقابة.
١٥. عند فك الخلاط من وحدة المحرك، انتظر حتى تتوقف الشفرات تمامًا.
١٦. قم دائمًا بتشغيل الخلاط عندما يكون الغطاء مثبت في مكانه.
١٧. استخدم الجهاز دائمًا على سطح آمن، وجاف ومستوي.
١٨. لا تقم أبدًا بوضع هذا الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز أو موقد كهربائي ساخن، أو حيث يمكن أن يلمس جهاز ساخن.
١٩. لا تستخدم الجهاز خارج المنزل.
٢٠. لا تستخدم الجهاز لأي غرض بخلاف الاستخدام المحدد.
٢١. لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة عدم وجود الغطاء في مكانه.
٢٢. تجنب أي احتكاك بالشفرات أو بالأجزاء المتحركة.
٢٣. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر التيار الكهربائي قبل تغيير المرفقات أو قبل الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.
٢٤. قم دائمًا بفصل الجهاز من مصدر الكهرباء في حالة تركه دون رقابة وقبل التركيب، والفك أو التنظيف.
٢٥. إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
- مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية، والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛
- في بيئات العمل الزراعية؛
- يستخدمها العملاء في الفنادق، والموتيلات وغيرها من أمثلة البيئات السكنية؛
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار.
٢٦. كن حذرًا في حالة استخدام شفرات التقطيع الحادة، وعند تفريغ الوعاء وأثناء التنظيف.
٢٧. كن حذرًا في حالة سكب السائل الساخن في الجهاز حيث يمكن أن يُطرد من الجهاز بسبب التبخر المفاجيء.

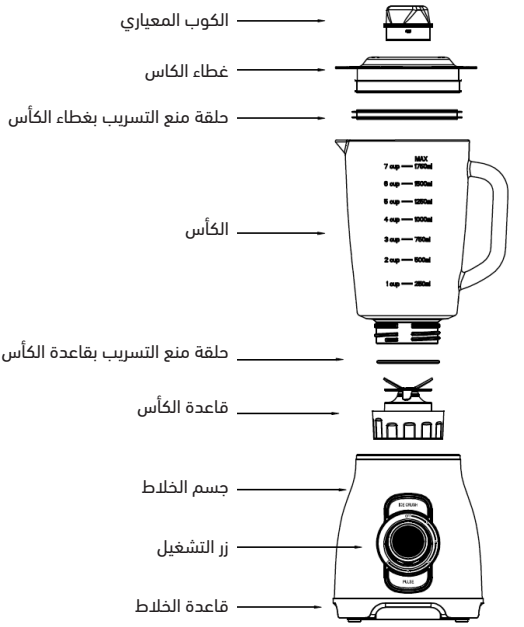

الشكل رقم ١

تعرف على جهازك

زر التشغيل

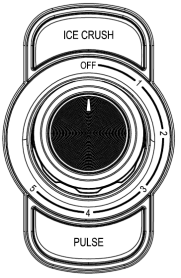

الشكل رقم ٢

قبل استخدام الجهاز لأول مرة

١. قبل الاستخدام أول مرة، انزع التغليف وضع كافة الأجزاء على سطح مستوي.

٢. تأكد من أن محدد السرعة على الوضع "٠"، ثم أدخل القابس في منفذ الكهرباء واضبط محدد السرعة على السرعة المطلوبة. يمكنك الضغط على Pulse button أو Ice crush مع الاستمرار في الضغط في حالة رغبتك في زيادة سرعة المزج. توضح المعلومات التفصيلية فيما يلي (انظر الشكل ٢).

ملحوظة: تأكد من أن غطاء الكأس مثبت في مكانه قبل التشغيل، ولا تقم أبدًا بفتح غطاء الكأس أثناء التشغيل. وبالإضافة إلى ذلك، وللحصول على القوام المناسب، يمكنك استخدام عصا التحريك لتحريك الخليط من خلال الفتحة في وسط الكوب المعياري.

٣. وبمجرد أن تنظف كافة القطع وتجفف جيدًا، أعد تركيبها.

تعرف على جهازك

١) اقلب الكأس على سطح مستوي، مع الإمساك بمقبض الكأس، وضع قطعة الشفرة في قاعدة الكأس وقم بتثبيت قطعة الشفرة بإحكام بلفها في اتجاه عقارب الساعة حتى تثبت (انظر الشكل ٣).

٢) أعد ضبط قطعة الكأس مع ضبط الفتحة لأعلى. ولف حلقة منع التسريب ١ حول قاعدة الغطاء وضع الغطاء على قطعة الكأس. ركب الكأس المعياري في الغطاء جيدًا بتركيب البروز الصغيرة على جانبي الكوب في فتحات الغطاء ولف الكوب باتجاه عقارب الساعة حتي يثبت. (انظر الشكل ٤)

٣) وأخيرًا، ضع جزء الكأس المُركب على وحدة المحرك مع محاذاة الحلقة على قاعدة قطعة الكأس المُركبة.

تحذير: أصبح الكأس وقاعدة الكأس مثبتين بآمان. لا تحاول لف الكأس أو قاعدة الكأس فوق وحدة المحرك.

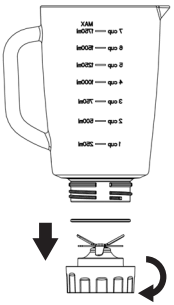

الشكل رقم ٣

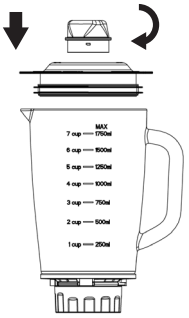

الشكل رقم ٤

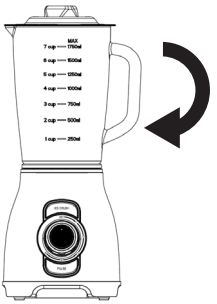

الشكل رقم ٥

المواصفات الكهربائية

الفولتية	التردد	الطاقة	الخاصية	وقت التشغيل	فترة الراحة	أقصى سعة
٢٢٠-٢٤٠ فولت	٥٠/٦٠ هرتز	٨٠٠ واط	النبض / المزج	١ دقيقة	دقيقتين كحد أدنى	١٧٥٠مل
٢٢٠-٢٤٠ فولت	٥٠/٦٠ هرتز	٨٠٠ واط	جرش الثلج	٣ ثوانٍ	٣ ثوانٍ كحد أدني	١٥٠ جرام

استخدام الخلاط

١. قم بتقشير الخضروات والفواكه أو انزع البذور منها ثم قطعها إلى قطع صغيرة.
٢. ضع الطعام المراد مزجه في الكأس (الشكل ٦). يجب دائمًا إضافة كمية محددة من الماء النقي لتسهيل تشغيل الجهاز على نحو سلس. وتكون نسبة الطعام والماء ٣:٢. ويجب ألا تتخطى كمية الطعام الممزوج الحد الأقصى كما هو محدد بالكأس.

(كل الموديلات مزودة بهذه الخاصية)

وصفة باستخدام الخلاط

نوع الطعام	الوصفة	الوزن	السرعة	وقت التشغيل
جزر	يقطع إلى ١٥مم*١٥مم*١٥مم	جزر: ٨٠٠ جرام مياه: ٩٥٠ مل	سرعة عالية	٢٠ ثانية
جزر	يقطع إلى ١٥مم*١٥مم*١٥مم	جزر: ٦٠٠ جرام مياه: ٩٠٠ مل	سرعة عالية	٢ دقيقة

ملحوظة: لا تقم أبدًا باستخدام سوائل مغلية ولا تقم بتشغيل الجهاز فارغًا.
٣. ضع الغطاء على الكأس. وتأكد من أن الكوب المعياري في مكانه.
٤. قم بتوصيل سلك الكهرباء بمنفذ تيار معياري بالحائط.
٥. اختار ضبط السرعة المناسبة لإتمام مهمتك (يرجى تحريك الطعام بأقصى سرعة، ولكن ليس بسرعة منخفضة).
٦. لمهام المزج السريعة والبسيطة، اضغط على المفتاح Pulse button "زر النبض" أو وضع Ice crush "جرش الثلج" واستمر في الضغط لبضع دقائق ثم اترك الزر، ليعود ضبط المفتاح إلى الوضع "٠" تلقائيًا. قم بتشغيل الجهاز عدة مرات حتى تحصل على القوام المطلوب.
٧. إذا كنت ترغب في إضافة مكونات عندما يكون الخلاط قيد التشغيل، انزع الكوب المعياري وضع المكونات من خلال فتحة الغطاء. (انظر الشكل ٧).
٨. عند جرش الثلج أو الطعام الصلب، ثبت يدك على الغطاء.
٩.عندما تحصل على القوام المطلوب، أدر المفتاح إلى الوضع "O".
ملحوظة: ١) عند كل استخدام، يجب ألا يتعدى وقت التشغيل المتواصل ٢ دقيقة، ويجب متابعة الحصول على ١٠ دقائق فترة راحة على الأقل بين كل دورتين متعاقبتين، اترك الوحدة تبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل القيام بدورة التشغيل التالية.
٢) إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز أثناء التشغيل، أدر المفتاح إلى الوضع "O" في أي وقت.

استخدام الخلاط

أثناء المزج، أضف المكونات من خلال فتحة الغطاء.

الشكل رقم ٧

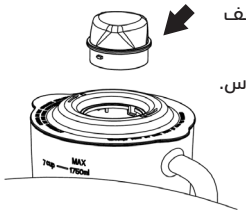

قبل المزج، أضف الطعام المراد مزجه في الكأس.

الشكل رقم ٦

تحذير :

١. لا تقم بتشغيل الجهاز لأكثر من دقيقتين بشكل متواصل في كل مرة.

٢. إن الشفرات حادة للغاية. استخدمها بحذر.

٣. لا تقم بتشغيل الجهاز دون تثبيت الغطاء في مكانه.

٤. لا تقم بفك الكأس أو الوعاء من قاعدة الكأس أو قاعدة الوعاء تحت أي ظرف.

٥. يمكن للأطفال من سن ٨ سنوات وأكبر وللأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. لا يمكن للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء الصيانة بدون إشراف.

٦. عند مزج الحمولة القصوى أو فواكه وخضروات صلبة، يجب التأكد من ضبط محدد السرعة على أقصى سرعة (السرعة ٥). في حالة استخدام سرعة منخفضة للغاية، سيتلف المحرك حيث سيكون العزم غير كافي. عندما تجد أن سرعة المحرك بطيئة للغاية، يجب على الفور ضبط سرعة أعلى للمزج أو أدر محدد السرعة إلى "٠" لوقف المزج!

التنظيف والصيانة

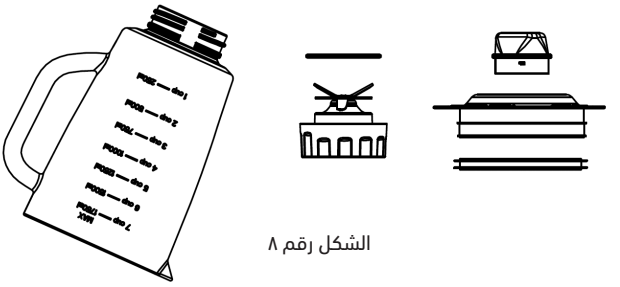

الشكل رقم ٨

٣. امسح السطح الخارجي لوحدة المحرك بقطعة قماش رطبة.
ملحوظة: لا تستخدم منظف كاشط ولا تقم أبدًا بغمر وحدة المحرك في المياه للتنظيف.
٤. قم بتجفيف كافة الأجزاء وقم بتركيبها. إن طريقة تركيب مرفقات الخلاط عكس ترتيب فكها.
ملحوظة: إذا واجهتك أي مشكلة أثناء الاستخدام، لا تقوم أبدًا بفك وحدة المحرك بنفسك. يوجد بداخلها أجزاء لا يمكن أن يتعامل معها المستخدم. فقط أبلغ مركز الخدمة المعتمد للفحص والإصلاح.

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة

يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.