

TORNADO



شكرآ لإختيارك عصارة فواكه - تورنيڊو

موديل
CJ-800T

عصارة فواكه
دليل التشغيل

ELARABY

19319 www.elarabygroup.com
Tornado Elaraby

هذه العلامة تورنيڊو هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة العربى

إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:

- مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية، والمكاتب وغيرها من بيئات العمل.
- البيوت الريفية.
- يستخدمها العملاء في الفنادق، والموتيلات وغيرها من أمثلة البيئات السكنية.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار.
- البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار. بعيدا عن تناول الأطفال


إجراءات وقائية مهمة

- تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بما يتفق مع معايير الجودة والسلامة الصارمة. ومع ذلك، يوجد بعض الاحتياطات التشغيلية التي يجب أن تكون على دراية بها.
1. يرجى قراءة كافة التحذيرات والإرشادات الواردة في هذا الدليل لضمان حصولك على أفضل نتائج من منتجك.
 2. للاستخدام المنزلي فقط. استخدم هذا الجهاز فقط للغرض المخصص له كما هو موضح في هذا الدليل. إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي فقط وغير مصمم للاستخدام التجاري.
 3. قبل توصيل العصارة بالكهرباء، تأكد من تطابق الجهد الموضح على الجهاز مع جهد مصدر التيار الكهربائي في البلد الذي تتواجد فيه. إذا لم يتطابقا، اتصل بالمتجر المحلي.
 4. فضلاً لا تقم بفك العصارة، في حالة حدوث أي خطأ، قم بفحص العصارة في مراكز الصيانة المختصة.
 5. انزع كافة العبوات قبل الاستخدام. افحص المنتج بحثاً عن أي تلف قبل الاستخدام. إذا تم العثور على أي تلف، قم بإبلاغ خدمة الصيانة.
 6. في حالة تلف سلك الكهرباء، فيجب أن تستبدله الشركة المصنعة، أو مركز الخدمة أو شخص مختص لتفادي المخاطر.
 7. يجب ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز. احتفظ بالجهاز والسلك بعيداً عن تناول الأطفال.
 8. يمكن للأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أurdكووا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
 9. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز.
 10. قم دائماً بفصل الجهاز من الكهرباء في حالة تركه دون رقابة، وقبل تركيب وفك الأجزاء أو التنظيف.
 11. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر الكهرباء قبل تغيير المرفقات أو قبل الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.
 12. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف المصفاة الدوار.
 13. لا تقم بتشغيل الجهاز عندما يكون المصفاة الدوار فارغاً، فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.
 14. لا تلمس أيًا من الأجزاء الداخلية عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام أو قبل أن تتوقف العصارة تماماً.
 15. يجب توخي الحذر عند التعامل مع شفرات التقطيع الحادة، أو عند تفريغ الوعاء أو أثناء التنظيف.
 16. أبعد يديك، وشعرك، وملابسك والأواني عن كل الأجزاء المتحركة، وفوهة وقمع العصارة.
 17. لا تغمر الأجزاء الكهربائية بالجهاز في المياه أو في السوائل الأخرى. لا تضع الجهاز تحت الماء الجاري أبداً. لا تستخدم الجهاز ويدك مبتلة.
 18. ابتعد عن عوامل التنظيف أو المذيبات القوية أو الكاشطة.
 19. لا تترك الجهاز أبداً دون رقابة عندما يكون قيد الاستخدام.
 20. لا تستخدم أصابعك أو أدوات لدفع الطعام للداخل أبداً، استخدم فقط المكبس المرفق.
 21. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوي.

إجراءات وقائية مهمة


٢٢. يجب ألا يتدلى السلك من حافة طاولة أو منضدة، وألا يلمس سطح ساخن.
٢٣. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من فرن غاز ساخن أو المواقد الكهربائية، أو الأفران، أو مصادر الحرارة الأخرى.
٢٤. لا تقم أبدًا باستخدام مرفقات غير الموصي بها من قبل الشركة المصنعة. يمكن أن يشكل ذلك خطرًا على سلامة المستخدم وقد تؤدي إلى تلف الجهاز. استخدم الأجزاء والمرفقات الأصلية فقط.
٢٥. المعلومات البيئية: إذا أردت التخلص من هذا المنتج في أي وقت في المستقبل، فيرجى ملاحظة، أن لا يمكن التخلص من المنتجات الكهربائية / البطاريات مع النفايات المنزلية في المملكة المتحدة.

لا بد أن تحصل على

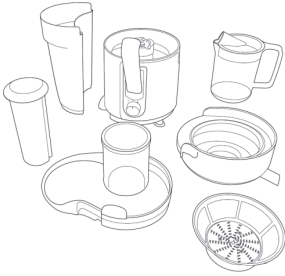


جسم العصارة، المصفاة الدوار، غطاء الفوهة،
غطاء، حاوية الفضلات، مكبس وكوب العصير


كيف.. تتعرف على أجزاء عصارتك

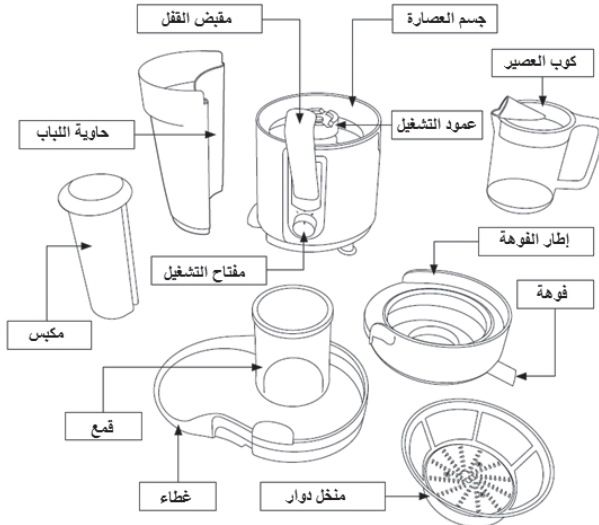


كيف ... تقم بتركيب عصارتك

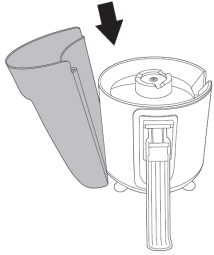


قبل التركيب، انزع كافة العبوات واغسل كافة الأجزاء باستثناء جسم العصارة بالماء الدافئ والصابون وجففها جيدًا. امسح جسم العصارة بقطعة قماش رطبة.
لا تقم بتوصيل التيار الكهربائي أثناء التركيب.
١. قم بمحاذاة حاوية اللباب مع العروة الموجودة في الجزء السفلي من جسم العصارة. ضع حاوية اللباب مقابل لجسم العصارة.

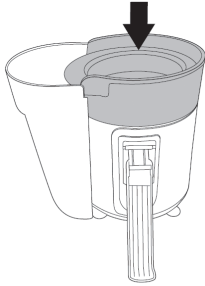

٢. ركب إطار الفوهة بجسم العصارة. تأكد من وجود طرف خطافات إطار الفوهة فوق حاوية اللباب لأن هذا يثبت الحاوية في مكانها.

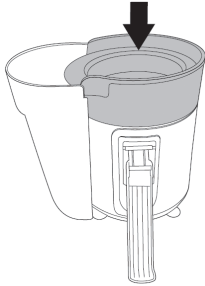


٣. امسك جوانب المصفاة الدوار وادخله في عمود التشغيل أعلى جسم العصارة.
بمجرد محاذاة المصفاة الدوار على المصفاة الدوار للأسفل حتى يثبت في مكانه مع سماع صوت "نقرة".
ملحوظة: قد تحتاج إلى لف المصفاة قليلًا لمحاذاة عمود التشغيل مع جسم العصارة.

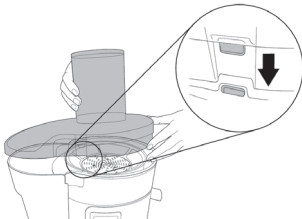


٤. قم بمحاذاة الغطاء مع الجزء العلوي من إطار الفوهة وحاوية اللباب. تأكد من محاذاة الألسنة الموجودة على الغطاء مع الألسنة الموجودة بإطار الفوهة.

كيف ... تقم بتركيب عصارتك

٥. قم بإدخال المكبس في القمع الموجود أعلى الغطاء.

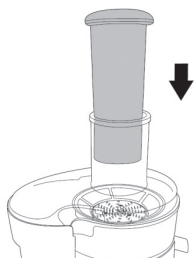


العصارة الآن جاهزة للاستخدام.

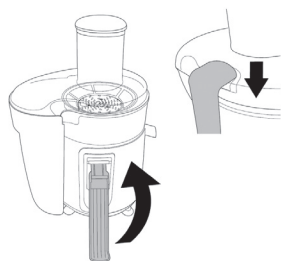


كيف.. تستخدم عصارتك

١. ضع العصارة على سطح مستوي وثابت.
تأكد من أن مفتاح التشغيل أمامك واضبطه على الوضع ٠.

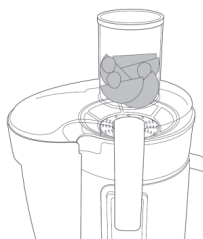

٢. ٢. ضع القابس في مقبس كهرباء قريب وقم بتشغيله.

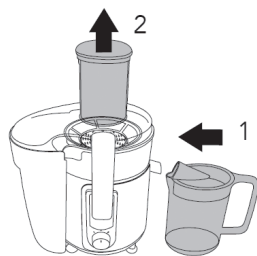


٣. ضع كوب العصير أسفل الفوهة (١) وفك المكبس (٢).

كيف.. تستخدم عصارتك

٤. ضع كمية قليلة من الفواكه أو الخضروات في القمع.
ضع المكبس مرة أخرى في القمع واضغط برفق لأسفل.
قد يؤدي الضغط بقوة على المكبس إلى تقليل كمية العصير التي قد تحصل عليها من الفواكه أو الخضروات.

٥. قم بإعداد الفواكه والخضروات.
ملحوظة: قم دائمًا بغسل الفواكه والخضروات قبل العصر. وقم بإزالة البذور الكبيرة، أو البثور أو القشور (إذا لم تقم بإزالتها قد تتلف المصفاة الدوار وتسده).
يجب إزالة اللبالب السميكة أيضًا للحصول على أفضل مذاق. قم بتقطيع الفواكه والخضروات الكبيرة إلى قطع أصغر حتى يمكن وضعها بسهولة في القمع.

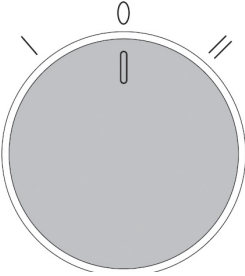


٦. أدر مفتاح التشغيل إلى إعداد الطاقة المطلوب.

٠: وضع الإيقاف

١: للفواكه والخضروات الطرية والكثيرة العصارة.

٢: للفواكه والخضروات الأكثر صلابة.

بمجرد عصر الفاكهة أو الخضار، أدر مفتاح التشغيل إلى الوضع ٠. فك
المكبس وأدخل المزيد من الفواكه أو الخضروات واستمر في العصر
حتى تعصر كل الفاكهة والخضروات.
ملحوظة: راقب الإناء وحماية اللبالب عن كثب لأنها ستمتلئ بسرعة.

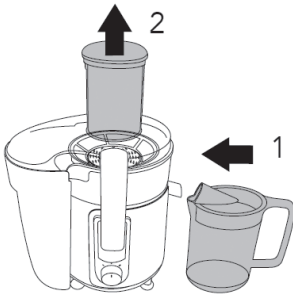

٧. لتفريغ حاوية اللبالب، تأكد من أن مفتاح التشغيل على
الوضع "٠" وأن الكهرباء غير متصلة بمفتاح التيار الكهربائي.

افتح مقابض القفل (١) وانزع الغطاء (٢) وارفع
حاوية اللبالب (٣) بحذر.

قم بتفريغ الحاوية، ويفضل أن يكون ذلك في سلة
مهملات الطعام أو وعاء الأسمدة العضوية.

تنبيهات ونصائح

١. قم دائمًا بإعادة تركيب المكبس قبل تشغيل العصارة لتجنب تناثر السوائل.
٢. إذا كنت تعصر الكثير من الفواكه أو الخضروات، فستحتاج إلى تنظيف المصفاة الدوار باستمرار حتى لا يُسد.
٣. استخدام دائمًا فواكه وخضروات طازجة لأنها تحتوي على أكبر كمية من العصير.
٤. إن الفواكه والخضروات الأكثر صلابة وألياف (مثل الموز، والمانجو والأفوكادو) ليست مناسبة للعصر.
٥. يمكنك عصر الخضروات الورقية (مثل الكرنب والسبانخ) عن طريق لف أوراقها لتناسب فتحة القمع وتدخل فيه.
٦. إن أفضل فواكه وخضروات للاستخدام هي البرتقال، والجريب فروت، والليمون، والموالح، والتفاح، والبطيخ، والأناناس، والطماطم، والخيار والجزر.
٧. للحصول على أفضل مذاق، اشرب العصير بمجرد إعداده.
٨. قد يتحول عصير التفاح إلى اللون البني عندما يتعرض للهواء.
٩. على الرغم من أن هذا أمرًا طبيعيًا، إلا أن يمكن تقليل ذلك بإضافة عصير الليمون.
٩. يمكن استخدام اللباب الناتج بعد العصر في وصفات الكيك والمافن.
١٠. يمكن تخفيف العصير بسهولة بإضافة الماء الفوار أو الماء العادي.
١١. لا تقم بتخزين العصير أبدًا عندما يكون غير نظيفًا أو مبلل.

كيف.. .. تنظف عصارتك

١. تأكد من إيقاف تشغيل العصارة وفصلها من مصدر التيار الكهربائي. فك كافة الأجزاء. ما عليك سوى القيام بعكس الخطوات التي قمت بها عند تركيب العصارة كما هو موضح في قسم "كيف تقم بتركيب عصارتك" في هذا الدليل. كن حذرًا عند فك المصفاة الدوار لأن به شفرات حادة.
٢. امسح جسم العصارة بقطعة قماش رطبة ومنظف خفيف عند الحاجة. جففه جيدًا. لا تغمره أبدًا في المياه.
٣. اغسل المصفاة الدوار، والغطاء، وحاوية اللباب، وغطاء الفوهة، والمكبس وكوب العصير بالماء الدافئ والصابون. كما يمكن وضعهم في غسالة الأطباق، على الرغم أن هذا قد يتسبب في بهتان الغلاف الخارجي مع الوقت.
٤. عند غسل المصفاة الدوار، كن حذرًا لأن به قواطع حادة للغاية في قاعدته.
٥. قد نجد أنه من الأفضل استخدام فرشاة صغيرة (مثل فرشاة الأطافر) لتنظيف المصفاة الدوار، لإخراج كل الطعام من حواف التقطيع.
٦. يرجى تذكر عدم استخدام مواد أو أدوات تنظيف قوية أو كاشطة.
٧. تأكد من أن كافة الأجزاء جافة وأن جسم المحرك بارد قبل تخزين العصارة في مكان نظيف وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال.

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية
التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.