


TORNADO

AR

غسالة بالمجفف / دليل المستخدم

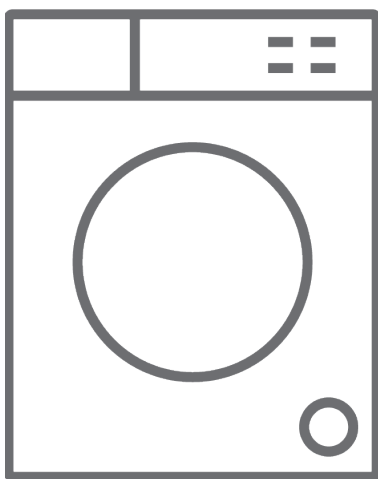

TWV-FN1014SLDA

شكرا لاختيار هذا المنتج.

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات وتعليمات مهمة تتعلق بالسلامة عند تشغيل الجهاز وصيانته. يُرجى تخصيص الوقت لقراءة دليل المستخدم هذا قبل استخدام الجهاز والحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

الرمز	النوع	المعنى
	تحذير	خطر حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة
	خطر الإصابة بصدمة كهربائية	خطر الجهد الخطير
	حريق	تحذير: خطر الحريق/المواد القابلة للاشتعال
	تنبيه	خطر الإصابة أو إتلاف الممتلكات
	مهم/ملاحظة	تشغيل النظام بشكل صحيح

قائمة المحتويات

1	1. تعليمات السلامة
2	1.1 تحذيرات السلامة العامة
6	1.2 أثناء الاستخدام
7	1.3 مواد التنظيف والبيئة
7	1.4 معلومات التوفير
9	2. المواصفات الفنية
10	3. نظرة عامة عن جهازك
10	3.1 المظهر العام
10	4. التركيب
10	4.1 إزالة مسامير النقل
11	4.2 ضبط الأقدام/ضبط الدعائم القابلة للضبط
11	4.3 التوصيل الكهربائي
11	4.4 توصيل خرطوم مدخل المياه
12	4.5 وصلة تصريف الماء
12	5. نظرة عامة على لوحة التحكم
12	5.1 درج المنظف
13	5.2 الأقسام
13	5.3 قرص اختيار برامج الغسيل
14	5.4 شاشة الكترونية
14	6. استخدام الجهاز
14	6.1 تحضير الغسيل
15	6.2 وضع الغسيل في الجهاز
15	6.3 إضافة المنظفات في الجهاز
16	6.4 تشغيل الغسالة
16	6.5 تحديد برنامج
16	6.6 نظام اكتشاف نصف الحملة
16	6.7 الوظائف الإضافية
18	6.8 الوظائف الإضافية
21	6.9 إذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل المؤقت/الإلغاء لبرنامج غسيل قيد التشغيل أو إضافة الغسيل
21	6.10 نهاية برنامج الغسيل
22	7. جدول البرامج
25	8. التنظيف والصيانة
25	8.1 تخزين
25	8.2 فلاتر مدخل الماء
26	8.3 فلتر المضخة
26	8.4 درج المنظف
27	9. جسم الغسالة/الأسطوانة
28	10. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
30	11. تحذيرات الأعطال التلقائية والإجراءات اللازمة
31	12. وصف ملصق الطاقة وتوفير الطاقة

1. تعليمات السلامة

جهد/تردد التشغيل:	(220-240) فولت ~ 50 هرتز
التيار الكلي (أمبير)	10
ضغط المياه (ميغا باسكال)	1 ميغا باسكال كحد أقصى / 0.1 ميغا باسكال كحد أدنى
الطاقة الكلية (واط)	2200
قدرة الغسيل القصوى (الغسيل الجاف) (كجم)	10
قدرة التجفيف القصوى (كجم)	6

- لا تقم بتركيب الجهاز على سجادة أو أي من الأرضيات المشابهة التي قد تعوق تهوية قاعدته.
 - هذا الجهاز غير مصمّم للاستخدام من طرف أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية، أو الحسية، أو الذهنية (بما في ذلك الأطفال) أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات حول طريقة استخدام الجهاز بمساعدة شخص مسؤول عن سلامتهم.
 - يجب أن يبقى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات بعيداً عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
 - اتصل برقم أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال الجهاز إذا كان هناك عطل في سلك الطاقة.
 - -استخدم فقط خرطوم منفذ المياه الجديد الذي تم توفيره مع الجهاز خلال توصيل المياه إلى الجهاز. لا تستعمل أبداً خرطوم منفذ مياه قديماً أو به عطب.
 - يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب ألا يباشر الأطفال تنظيف الغسالة وصيانتها دون إشراف.
-  **ملاحظة:** للحصول على نسخة من دليل المستخدم هذا، يرجى التواصل على العنوان التالي: «washingmachine@standardtest.info». في رسالة البريد الإلكتروني التي سترسلها، يُرجى ذكر اسم

الطراز والرقم التسلسلي (20 رقمًا) الذي يمكنك العثور عليه على باب الجهاز.

حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين، يرجى قراءة احتياطات السلامة التالية قبل استخدام أو تركيب الغسالة.



هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. سيؤدي استخدامه للأغراض التجارية إلى إلغاء الضمان الخاص بك.

تم إعداد هذا الدليل لاستخدامه مع أكثر من طراز، لذلك قد لا يحتوي الجهاز الذي اشتريته على بعض الميزات الموضحة بداخله. ولهذا السبب، من المهم إيلاء اهتمام خاص لأي أرقام أثناء قراءة دليل التشغيل.

1.1 تحذيرات السلامة العامة

قبل تركيب الغسالة، قم بإزالة مسامير النقل الأربعة والحلقات المطاطية من الجزء الخلفي من الجهاز.

- لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية، مثل الحريق، والفيضانات، ومصادر الضرر الأخرى.
- احتفظ بدليل المستخدم هذا للاستخدام في المستقبل وقم بإعطائه للمستخدم التالي.
- درجة الحرارة المحيطة اللازمة لتشغيل الغسالة هي 15-25 درجة مئوية.
- وعندما تكون درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية، قد تتشقق الخرطوم أو قد لا تعمل البطاقة الإلكترونية جيدًا.
- يرجى التأكد من أن الملابس التي يتم تحميلها في الغسالة الخاصة بك خالية من الأجسام الغريبة، مثل الأظافر، والإبر، والولاعات، والنقود المعدنية.
- يجب تفادي تراكم الوبر حول الغسالة.
- قد تتراكم البقايا على المنظفات ومواد التنعيم المعرضة للهواء لفترة طويلة من الزمن. ضع فقط مادة منعمّة أو منظفًا في الدرج في بداية كل غسلة.
- افصل الغسالة وأوقف إمداد المياه إذا تُركت الغسالة بدون استخدام لفترة

طويلة. ونوصي أيضاً بترك الباب مفتوحاً لمنع تراكم الرطوبة داخل الغسالة.

- قد يُترك بعض الماء في الغسالة كنتيجة لفحوصات الجودة أثناء الإنتاج. ولن يؤثر هذا في تشغيل الغسالة.
 - احتفظ بحقيبة المستندات التي تم توفيرها داخل الغسالة واحتوت على دليل المستخدم هذا بعيداً عن متناول الأطفال والرضع لمنع خطر الاختناق.
 - قد تكون مواد تغليف الجهاز خطيرة على الأطفال. لا تسمح للأطفال بالعبث بمواد التغليف أو الأجزاء الصغيرة من الغسالة.
 - استخدم برامج الغسل المسبق فقط لغسل الملابس شديدة الاتساخ.
 - لا تتجاوز الحمولة القصوى لبرنامج الغسيل أو التجفيف الذي اخترته.
 - في حالة حدوث عطل، افصل الغسالة وقم بإيقاف تشغيل مصدر المياه. لا تحاول إصلاح الغسالة بنفسك. يجب أن يتم الإصلاح بواسطة وكيل خدمة معتمد فقط.
 - لا تفتح أبداً درج المنظفات أثناء تشغيل الغسالة.
 - لا تستخدم القوة لفتح الباب أثناء تشغيل الغسالة.
 - يرجى اتباع تعليمات الشركات المصنعة فيما يتعلق باستخدام منع الأقمشة أو أي منتجات مماثلة تنوي استخدامها في الغسالة.
 - لا تقم بإيقاف تشغيل الغسالة قبل اكتمال مرحلة التجفيف من البرنامج. إذا كان عليك القيام بذلك، فقم بإزالة كل الغسيل بسرعة ووزعه فوراً على سطح مناسب ليجف.
 - لا ينبغي التحكم في الجهاز من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل المؤقت، أو أن يكون متصلاً بدائرة كهربية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام من خلال أداة مساعدة.
 - يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للغلق والفتح، أو باب منزلق، أو باب بمفصلة على الجانب المقابل للغسالة بحيث يتم تقييد فتح باب الغسالة بالكامل.
 - قم بتركيب الغسالة في مكان يمكن تهويته بالكامل، ويفضل أن يكون به تيار هواء مستمر.
- ⚠ تحذيرات السلامة**
- يجب عليك قراءة هذه التحذيرات. إن تجاهل هذه التحذيرات قد يعرضك أنت أو الآخرين لخطر الإصابات القاتلة.

⚠️ خطر الإصابة بحروق

- لا تلمس خرطوم الصرف أو أي ماء مصرّف أثناء تشغيل الغسالة. تنطوي درجات الحرارة المرتفعة للتشغيل على خطر الإصابة بالحروق.
- افتح الباب بالكامل بعد عملية التجفيف. لا تلمس الباب الزجاجي. ستصل إلى درجات حرارة مرتفعة وتنطوي على خطر الإصابة بالحروق.

⚠️⚡ خطر الصعق بالكهرباء

- تجنب توصيل الغسالة بمصدر التيار الكهربائي الرئيسي باستخدام وصلة سلك.
- قد يتسبب سلك/قابس الكهرباء التالف في نشوب حريق أو قد يعرضك لصدمة كهربائية. عندما يتلف سلك/قابس الكهرباء، يجب استبداله بواسطة موظفين مؤهلين فقط.
- لا تنزع القابس من المقبس عن طريق سحب السلك مطلقاً. وأمسك بالقابس دائماً عند نزعها من المقبس.
- لا تلمس سلك/مقبس الكهرباء بيدين مبلّتين؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث دائرة قصر أو الإصابة بصدمة كهربائية.
- لا تلمس الغسالة الخاص بك إذا كانت يداك أو رجلاك مبلّتين.
- اتصل برقم أقرب خدمة معتمدة للمساعدة إذا كان هناك عطل في سلك الطاقة.

⚠️ خطر الانفجار

- اشطف جيداً أي مواد كيميائية، مثل مزيل البقع، من ملابسك قبل البدء في برنامج الغسيل والتجفيف. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الانفجار عند استخدام وظيفة التجفيف.

⚠️⚡⚠️ خطر الحريق

- لا تخزن سوائل قابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز الخاص بك.
- يجب غسل قطع الغسيل المتسخة بمواد مثل زيت الطهي، والأسيتون، والكحول، والنفط، والكيروسين، ومزيلات البقع، والترينتين، والشمع، ومزيلات الشمع في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في مجفف الملابس.

- لا تستخدم كرة/جهاز التنظيف إذا حددت برنامج غسيل وتجفيف؛ لأن ذلك قد يتسبب في خطر الحريق.
- لا تجفف الغسيل في الظروف المحددة أدناه؛ حيث إنها تشكل التسبب في خطر الحريق:
- إذا لم يتم غسل الغسيل.
- إذا لم تتم معالجة البقع الزيتية قبل بدء برنامج الغسيل أو التجفيف.
- الغسيل الذي تم تنظيفه بالمواد الكيميائية الصناعية.
- الغسيل الذي يحتوي على كمية كبيرة من الإسفنج، أو الرغوة، أو المطاط، أو الأجزاء، والملحقات الشبيهة بالمطاط.
- يجب عدم تجفيف قطع الغسيل مثل المطاط الرغوي (رغوة اللاتكس)، قبعة الاستحمام، والمنسوجات المقاومة للماء، والمواد والملابس المدعومة بالمطاط، والوسائد المزودة ببطانات مطاطية رغوية في عملية التجفيف في الجهاز.
- قطع الغسيل المحشوة أو التالفة (مثل الوسائد أو السترات). تشكل الإسفنج المطاطية خطر حريق أثناء عملية التجفيف.
- ولا تستخدم أبداً المنتجات التي تحتوي على مذيبات في غسالتك.
- يرجى التأكد من أن الملابس التي يتم تحميلها في الغسالة خالية من الأجسام الغريبة، مثل الأظافر، والإبر، والولاعات، وأعواد الثقاب، والنقود المعدنية.

وظيفة فتح الباب في الحالات الطارئة

عندما تكون الغسالة قيد التشغيل، في حالة حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي أو عند عدم اكتمال البرنامج، سيبقى الباب مقفلاً.
لفتح الباب؛

1. يرجى إيقاف تشغيل الغسالة. انزع قابس الطاقة من مقبس التيار الكهربائي.
2. لتصريف المياه بعد استخدامها في الغسيل، اتبع التعليمات الواردة في تنظيف قسم فلتر المضخة في الصفحة 26
3. اسحب مقبض الفتح في الحالات الطارئة لأسفل بمساعدة أداة، وافتح الباب في نفس الوقت.
4. الأبواب، حرّك مقبض الفتح في حالات الطوارئ إلى وضع



الفتح بعد إغلاقه مرة أخرى، إذا ظل الباب مغلقاً.

⚠️ خطر السقوط والإصابة

- لا تصعد فوق الغسالة.
- تأكد من أن الخراطيم والكبلات لا تنطوي على خطر السقوط.
- لا تقم بقلب الغسالة رأساً على عقب أو على جانبه.
- لا ترفع الغسالة من الباب أو من درج المنظفات.
- تأكد من أن الخراطيم والكبلات لا تنطوي على خطر السقوط.
- ⚠️ لتجنب خطر الإصابة، يُرجى توخي الحذر عند تحريك الغسالة الخاص بك؛ فهو ثقيل ونوصي بأن يقوم شخصان على الأقل بنقله.

⚠️ سلامة الأطفال

- لا تسمح للأطفال باللعب في الجهاز.
- لا تترك الأطفال بالقرب من الجهاز دون مراقبة. قد يقفل الأطفال على أنفسهم بداخل الجهاز.
- يمكن أن يصبح زجاج الباب وسطح الجهاز ساخنين للغاية أثناء التشغيل. لا تسمح للأطفال بلمس الجهاز، حيث قد يؤدي بشرتهم.
- قد تكون مواد تغليف الجهاز خطيرة على الأطفال. لا تسمح للأطفال بالعبث بمواد التغليف أو الأجزاء الصغيرة من الغسالة.
- قد يحدث تسمم وتهيج إذا ابتلعت المنظفات أو غيرها من مواد التنظيف أو لامست الجلد أو العينين. حافظ على مواد التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال.

1.2 أثناء الاستخدام

- تجنب وجود الحيوانات الأليفة بالقرب من الجهاز.
- يُرجى التأكد من إزالة جميع مواد التغليف وشريط الحماية من خارج الغسالة، وداخل الأسطوانة، وداخل درج المنظف قبل الاستخدام. تحقق من عدم وجود أي ضرر خارجي مرئي. لا تقم بتركيب الغسالة أو استخدامه إذا كان تالفاً.
- يُعد الغسالة الخاص بك للاستخدام المنزلي فقط لغسل وتجفيف قطع الملابس التي حددتها الشركة المصنعة لتكون قابلة للغسل والتجفيف في الجهاز على المصق والمنسوجات المكونة من صوف قابل للغسل يدوياً أو أقمشة ممزوجة بالصوف، وكذلك الساتان، والدانتيل، والحرير وغيرها من الملابس التي يمكن غسلها باليد. لا تستخدم الغسالة لأي

- غرض آخر غير محدد بوضوح في دليل المستخدم هذا.
 - يمكن للأطفال من سن 8 أعوام فأكثر استخدام هذا الجهاز، ويمكن أيضاً للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز إذا تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات حول طريقة استخدام الجهاز بطريقة آمنة وحول فهم المخاطر المصاحبة. يجب ألا يعيثر الأطفال بالجهاز. يجب ألا يباشر الأطفال أعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
 - يجب ألا يتم تركيب الجهاز إلا بواسطة وكيل خدمة معتمد. وقد يؤدي التركيب بواسطة أي شخص آخر خلاف الوكيل المعتمد إلى إلغاء الضمان.
- ملاحظة:** قد تختلف مواصفات الغسالة وفقاً للمنتج الذي تم شراؤه.

1.3 مواد التغليف والبيئة

تخلص من التغليف وجهازك القديم بشكل مسؤول

إزالة مواد التغليف

تحمي مواد التغليف الجهاز من أي ضرر قد يحدث أثناء النقل. يرجى إعادة استخدام مواد التغليف.

يقلل استخدام المواد المعاد تدويرها من استهلاك المواد الخام ويحد من إنتاج النفايات.


1.4 معلومات التوفير

بعض المعلومات المهمة لتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للجهاز:

- يجب ألا تتجاوز كمية الغسيل التي تضعها في الغسالة الحد الأقصى للكمية الموضحة. تجنب التحميل الزائد ليعمل جهازك بكفاءة أكبر.
- سيوفر عدم استخدام ميزة الغسل المسبق للغسيل العادي والمتسخ قليلاً استهلاك الكهرباء والمياه.

1.5 نظام الحقن المزدوج (TWINJET)

سيتم تعميم ماء المنظف في جهازك باستخدام آليتين لحقن المياه ونظام خلط عبر نظام الحقن المزدوج. سيتم حقن المياه المنظفة فوق الغسيل، وهو ما سيسمح بأداء أفضل للغسيل. سيساعدك نظام الحقن المزدوج على غسل كمية أكبر من الغسيل في وقت أقصر وبأداء أفضل للغسل، وهو ما يضمن استهلاكاً أقل للطاقة والمياه.

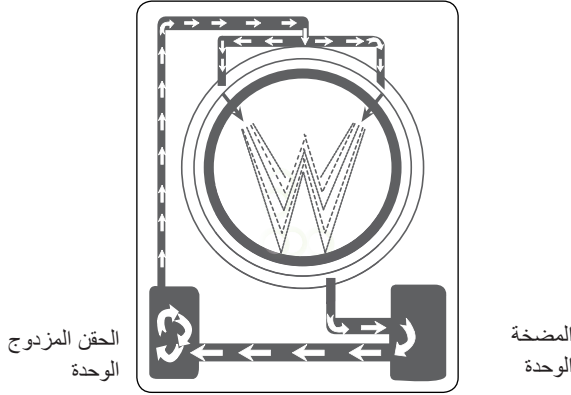

إعلان الموافقة الأوروبية

نعلن أن منتجنا موافقة للتوجيهات، والقرارات، واللوائح الأوروبية السارية، والمتطلبات المذكورة في المعايير المشار إليها.

التخلص من جهازك القديم



يشير الرمز الموجود على المنتج أو على عبوة التغليف إلى أن هذا المنتج لا يجوز التعامل معه كنفائات منزلية. وبدلاً من ذلك، يتم تسليمه إلى نقطة التجميع السارية لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. إن ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، سوف يساعدك على منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي يمكن أن تحدث بسبب التعامل مع هذا المنتج بطريقة غير ملائمة. وللحصول على معلومات أكثر دقة عن إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي في المدينة، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.



2. المواصفات الفنية

10	قدرة الغسيل القصوى (الغسيل الجاف) (كجم)
6	* قدرة التجفيف القصوى (كجم)
1400	سرعة الدوران (دورة في الدقيقة)
15	عدد البرامج
50 / 220-240	جهد التشغيل / التردد (فولت./هرتز)
الحد الأقصى: 1 الحد الأدنى: 0.1	ضغط المياه (ميجا باسكال)
845x597x582	الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق) (مم)
* لا يجب وضع الغسيل الجاف في الجهاز الخاص بك لتجفيفه.	
6.80	استهلاك الطاقة (الغسيل، والدوران، والتجفيف) (كيلوواط ساعة/دورة)
1.28	استهلاك الطاقة (الغسيل والدوران فقط) (كيلو واط ساعة/دورة)
155	استهلاك الماء (الغسيل والدوران والتجفيف) (لتر/دورة)
EN 50229 برامج التحكم وفقاً للمعايير	
برنامج الغسيل:	
1. برنامج "الظن 60 درجة مئوية" درجة الحرارة 60 درجة مئوية، أقصى سرعة دوران 1400 دورة في الدقيقة، حجم الغسيل 10 كجم.	
برامج التجفيف:	
1. التجفيف: 13. برنامج "تجفيف الأقمشة القطنية"	
تحديد وظيفة خيار التجفيف الإضافي: التجفيف حتى الدولاب.	
الحمل 6 كجم (2 ملاءة - 8 أكياس وسادات - 23 من المناشف)	
2. التجفيف: 13. برنامج "تجفيف الأقمشة القطنية"	
تحديد وظيفة خيار التجفيف الإضافي: التجفيف حتى الدولاب.	
الحمل 4 كجم (2 ملاءة - 8 أكياس وسادات - 4 من المناشف)	

3. نظرة عامة عن جهازك

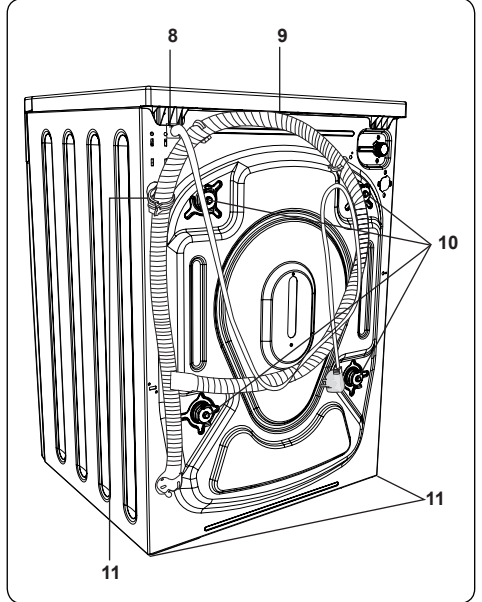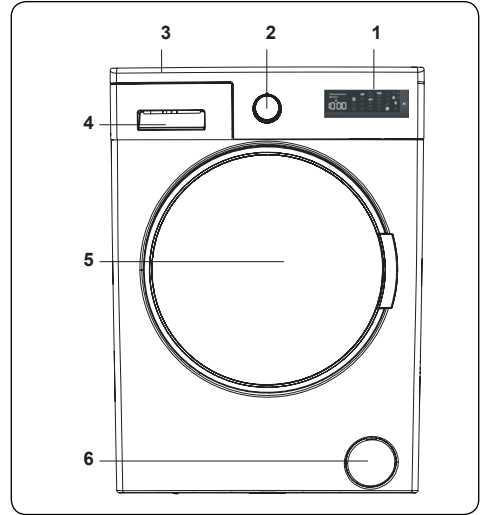

3.1 المظهر العام

1. أزرار باللمس وشاشة إلكترونية
2. زر البرنامج
3. درج علوي
4. درج المنظف
5. الباب
6. غطاء فلتر المضخة
7. سلك الكهرباء

8. خرطوم التصريف


9. مسامير النقل

10. أقدام قابلة للتعديل

11. حامل خرطوم التصريف البلاستيكي: (لا تقم بإزالة الحامل، حيث سيتأثر تشغيل الجهاز).

4. التركيب

4.1 إزالة مسامير النقل

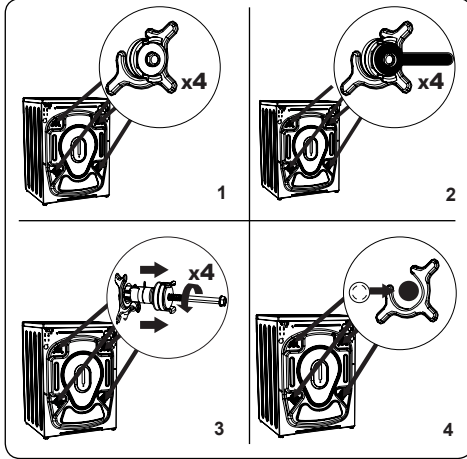

1. قبل تشغيل الجهاز، قم بإزالة مسامير النقل الأربعة والفواصل المطاطية من الجزء الخلفي من الجهاز. في حالة عدم إزالة المسامير، قد تسبب اهتزازات شديدة وضوضاء وعطلاً في الجهاز، وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان.

2. قم بفك مسامير النقل بإدارتها عكس اتجاه دوران عقارب الساعة باستخدام مفتاح بحجم مناسب.

3. انزع مسامير النقل بسحبها باستقامة.


4. قم بتركيب أغطية القفل البلاستيكي المرفقة في حقيبة الملحقات في الفجوات التي خلفتها إزالة مسامير النقل. يجب تخزين مسامير النقل لاستخدامها في المستقبل.




ملاحظة:

قم بإزالة مسامير النقل قبل استخدام الجهاز لأول مرة. لا يغطي الضمان الأعطال الناتجة عن تشغيل الجهاز بدون إزالة مسامير النقل.

4.2 ضبط الأقدام/ضبط الدعامات القابلة للضبط

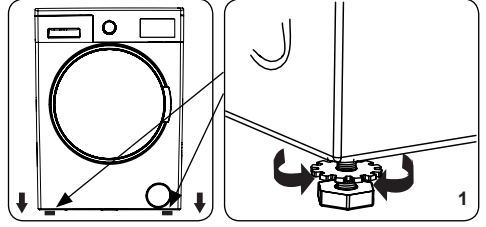


1. لا تقم بتثبيت الجهاز على سطح (مثل السجاد) الذي يمنع تهوية قاعدة الجهاز.
- لضمان تشغيل خال من الضوضاء والاهتزاز للجهاز، قم بتثبيته على سطح ثابت.
- يمكنك تسوية الجهاز باستخدام الأقدام القابلة للضبط.
- قم بفك صامولة القفل البلاستيكية.

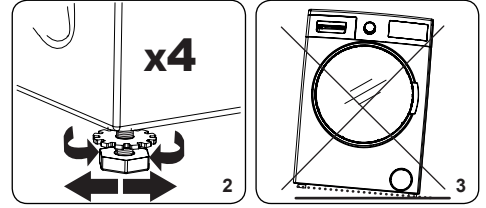

2. لزيادة ارتفاع الجهاز، قم بتدوير القدمين في اتجاه دوران عقارب الساعة. لخفض ارتفاع الجهاز، قم بإدارة القدمين عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
- بمجرد أن يصبح الجهاز مستويًا، أحكم الربط على صواميل القفل عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة.
3. لا تقم أبدًا بإدخال الورق المقوى، أو الخشب، أو أي مواد أخرى مماثلة أسفل الجهاز لتسويته.
- عند تنظيف الأرضية التي تضع عليها الجهاز، توجَّ الحرص كي لا تضيق استواء الجهاز.

4.3 التوصيل الكهربائي

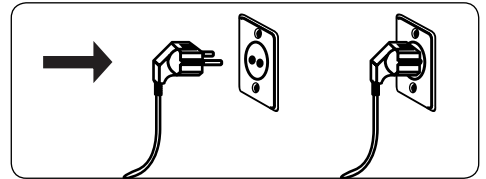

- يحتاج الجهاز إلى مصدر تيار كهربائي بجهد 220-240 فولت وتردد 50 هرتز.
- يتوفر سلك التيار الرئيسي للجهاز مزودًا بمقبس مؤرض. يجب دائمًا إدخال قابس سلك التيار الرئيسي في مقبس توصيل شدة التيار به 10 أمبير.
- إذا لم يكن لديك مقبس ومصهر مناسبان ومتوافقان مع هذا، فيرجى التأكد من أن يتم التوصيل الكهربائي بواسطة


كهربائي مؤهل.

- ونحن لا نتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تحدث نتيجة لاستخدام المعدات غير المؤهلة.

ملاحظة:

سيؤدي تشغيل الجهاز بجهد منخفض إلى تقليل العمر الافتراضي للجهاز وتقييد أدائه.

4.4 توصيل خرطوم مدخل المياه

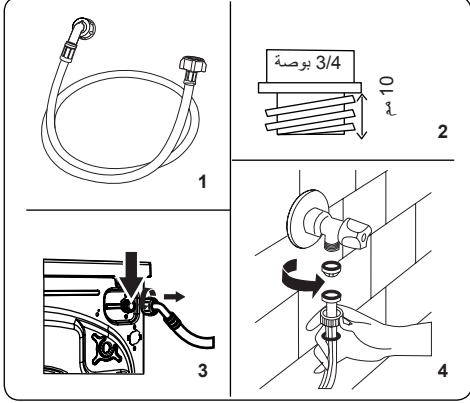

1. قد يكون للجهاز إما وصلة دخول مياه مفردة (للمياه الباردة) أو وصلة مزدوجة لدخول المياه (للمياه الساخنة والباردة) وفقًا لمواصفات الجهاز. يجب ربط الخرطوم ذي الطرف الأبيض بمدخل الماء البارد، وربط الخرطوم ذي الطرف الأحمر بمدخل الماء الساخن (إن وجد).
- لمنع تسرب المياه في الوصلات، يتم توفير إما صامولة واحدة أو صامولتين (حسب مواصفات الجهاز) في العبوة مع الخرطوم. قم بتثبيت هاتين الصامولتين بطرف (طرفي) خرطوم مدخل المياه المتصل بمصدر إمداد المياه.
2. قم بتوصيل خرطوم مدخل المياه الجديدة بصنبور محرز بمقاس 3/4 بوصة.
- قم بتوصيل الطرف ذي اللون الأبيض لخرطوم مدخل المياه بصمام مدخل الماء الأبيض على الجانب الخلفي من الجهاز، وقم بتوصيل الطرف ذي اللون الأحمر في الخرطوم بصمام مدخل الماء الأحمر (إن وجد).
- أحكم ربط التوصيلات بيدك. إذا ساروك أي شك، فاستشر سباكًا مؤهلًا.
- يسمح تدفق المياه بضغط 0.1-1 ميغا باسكال للجهاز بالعمل بكفاءة مثالية (يعني الضغط 1.0 ميغا باسكال أن أكثر من 8 لترات من الماء في الدقيقة سوف تتدفق عبر صنبور مفتوح بالكامل).
3. وبمجرد الانتهاء من ربط جميع التوصيلات، افتح صنبور إمداد المياه بعناية وتحقق من عدم وجود تسربات.
4. تأكد من أن خرطوم مدخل المياه الجديدة غير مشحورة، أو متشابكة، أو ملتوية، أو مطوية، أو معصورة.
- إذا كان في الجهاز وصلة دخول الماء الساخن، فيجب ألا تزيد درجة حرارة الماء الساخن عن 70 درجة مئوية.


لتحديد برنامج الغسل/التجفيف للغسيل. أدر قرص تحديد البرنامج باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة لتحديد البرنامج المطلوب. تأكد من أن القرص يشير بالضبط إلى البرنامج المحدد.

3. شاشة إلكترونية

4. أزرار الوظيفة الإضافية: استخدم هذه الأزرار لتحديد وظائف إضافية لبرنامج الغسيل. اطلع على الوظائف الإضافية لمزيد من المعلومات.

5. زر البدء/الإيقاف المؤقت: ابدأ البرنامج المحدد أو أوقفه مؤقتاً.


5.1 درج المنظف

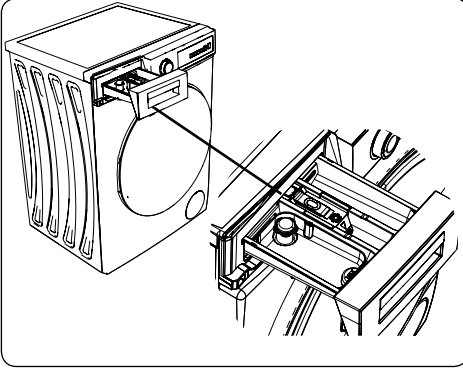

ملاحظة:


يجب ألا يتم توصيل الجهاز بمصدر المياه إلا باستخدام خرطوم إمداد الماء المرفق مع الجهاز. يجب ألا يُعاد استخدام الخراطيم القديمة.

4.5 وصلة تصريف الماء

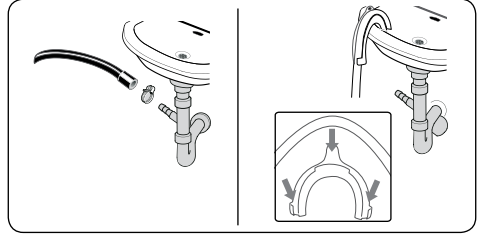


- قم بتوصيل خرطوم تصريف المياه بالأنبوب الجانبي أو بمرفق منفذ حوض منزلي باستخدام معدات إضافية.
- لا تحاول أبداً تمديد خرطوم تصريف المياه.
- لا تضع خرطوم تصريف المياه للجهاز في حاوية، أو دلو، أو حوض استحمام.
- تأكد من أن خرطوم تصريف المياه ليس مثنيًا، أو مضغوطًا، أو معصورًا، أو مسحوبًا.
- يجب تركيب خرطوم تصريف المياه على ارتفاع 100 سم كحد أقصى من الأرض.


5. نظرة عامة على لوحة التحكم

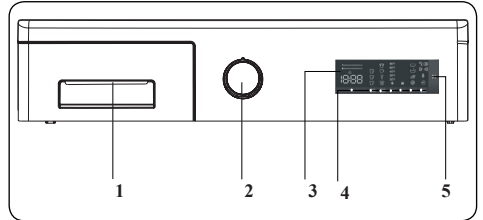

1. درج المنظف


2. قرص اختيار البرامج: استخدم قرص تحديد البرنامج

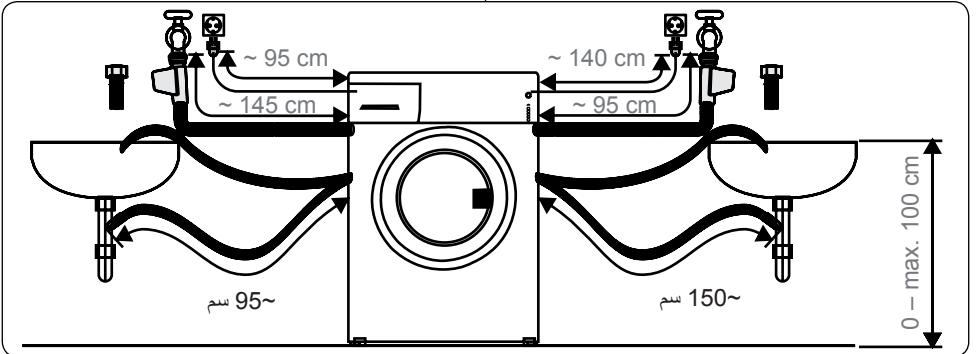

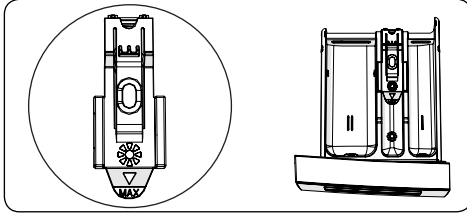

هذا الصندوق مخصص لمنعمات أو مكيفات الأقمشة أو النشا. اتبع التعليمات الموضحة على العبوة. إذا تركت بقايا لمنعمات الأقمشة بعد الاستخدام، فحاول تمييزها أو استخدام منعم أقمشة سائل.

صندوق منظف الغسيل المسبق:

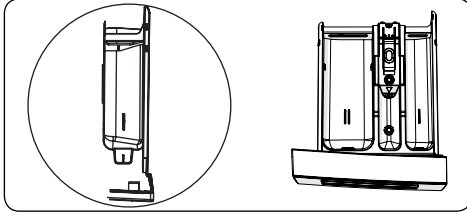

يجب ألا تستخدم هذا الصندوق إلا عند تحديد ميزة الغسيل المسبق. نوصي بالألا تستخدم ميزة الغسيل المسبق إلا لغسل الملابس شديدة الاتساخ.


(*) قد تختلف المواصفات وفقًا للجهاز الذي تم شراؤه.

5.3 قرص اختيار برامج الغسيل



- لتحديد برنامج الغسيل المطلوب، قم بإدارة قرص تحديد البرامج إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة حتى تشير العلامة الموجودة في قرص البرامج إلى البرنامج المختار.

- تأكد من ضبط قرص تحديد البرامج بدقة على البرنامج الذي تريده.

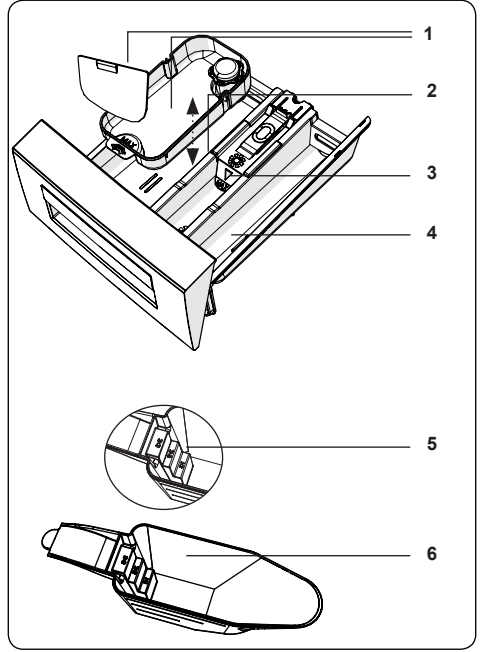


1. ملحقات المنظفات السائلة
2. صندوق منظف الغسيل الرئيسي
3. صندوق منعم الملابس
4. صندوق منظف الغسيل المسبق
5. مستويات المنظفات المسحوقة
6. ملعقة المنظفات المسحوقة (*)

(*) قد تختلف المواصفات وفقًا للجهاز الذي تم شراؤه.

5.2 الأقسام

صندوق منظف الغسيل الرئيسي


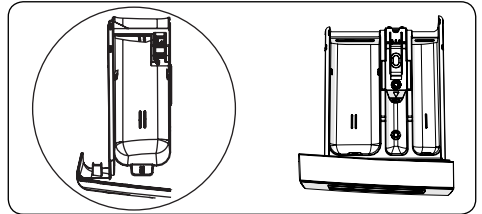


هذا الصندوق مخصص للمنظفات السائلة، أو المسحوقة، أو منظفات الترسبات الكلسية. سيتم توفير لوحة تحديد مستوى المنظف السائل داخل الجهاز. (*)

صندوق منعم الأقمشة، والنشا، والمنظفات:

6. استخدام الجهاز

6.1 تحضير الغسيل

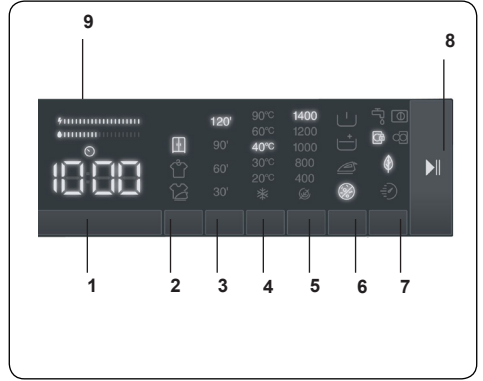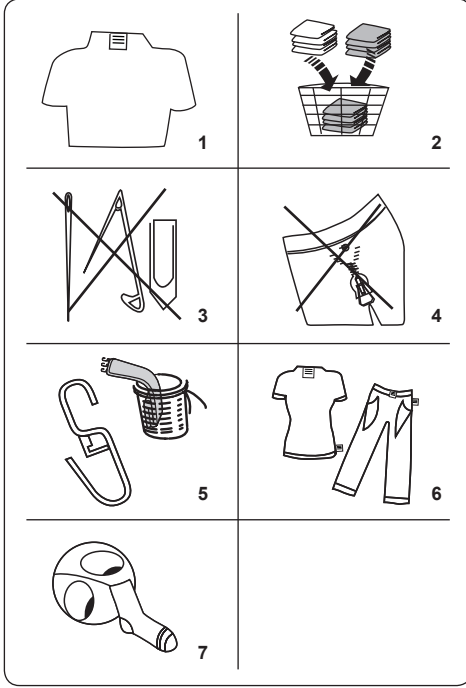

1. تأخير بدء الوظيفة الإضافية

2. تحديد خيار التجفيف

3. تحديد مدة التجفيف

4. تحديد درجة حرارة مياه الغسيل

5. تحديد سرعة العصر

6. الخيارات (الغسل المسبق، شطف إضافي، كي سهل، مضاد للحساسية، وظيفة إضافية)

7. اقتصادي/سريع (غسل اقتصادي، الوظيفة الإضافية للغسل السريع)


8. زر البدء/الإيقاف المؤقت

9. شريط كفاءة الطاقة/المياه:

1. اتبع التعليمات الواردة في ملصقات الرعاية للملابس.
- أفضل الغسيل حسب نوعه (قطن، ألياف صناعية، حساس، صوف... إلخ) ودرجة حرارة الغسيل (بارد، 30 درجة، 40 درجة، 60 درجة، 90 درجة) ومستوى الاتساخ (متسخ قليلاً، متسخ بعض الشيء، متسخ للغاية).
2. لا تغسل الملابس الملونة والأبيض معاً.
- قد تحتوي المنسوجات السوداء على صبغة زائفة، ويجب غسلها بشكل منفصل عدة مرات.
3. تأكد من عدم وجود مواد معدنية على الغسيل أو في الجيوب. وإذا وجدت، فقم بإزالتها.
- ⚠ **تنبيه:** لا يغطي الضمان أي أعطال تحدث بسبب مواد غريبة عن الجهاز تُلحق الضرر بالجهاز.
4. أغلق السحاب (السوستة) وقم بتوصيل أي خراطات وعيون.
5. قم بإزالة الخراطات المعدنية أو البلاستيكية للستائر أو وضعها في شبكة الغسيل أو كيس الغسيل.
6. اقلب المنسوجات، مثل السراويل والملابس المنسوجة بطريقة التريكو، والقمصان قصيرة الأكمام، والقمصان الثقيلة.
7. اغسل الجوارب والمناديل وغيرها من الأشياء الصغيرة في شبكة الغسيل.

700	لحاف
200	غطاء وسادة
100	قطعة ملابس داخلية
250	فرش منضدة

- قم بتحميل كل قطعة غسيل على حدة.
- تأكد من عدم حشر أي قطع غسيل بين مانع التسرب المطاطي والباب.
- ادفع الباب بلطف حتى تسمع نقرة إغلاقه.

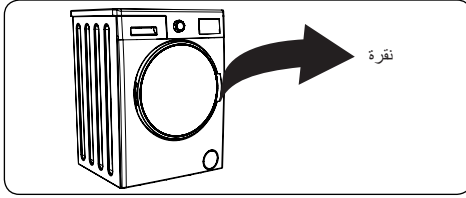

- تأكد من أن الباب مغلق تماماً، وإلا فلن يبدأ تشغيل برنامج الغسيل.

6.3 إضافة المنظفات في الجهاز

تعتمد كمية المنظفات التي ستحتاج إلى وضعها في الجهاز على المعايير التالية:

- إذا كانت ملايسك متسخة قليلاً، فلا تستخدم ميزة الغسيل المسبق. ضع كمية قليلة من المنظف (كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة) في الصندوق الثاني من درج المنظفات.

- إذا كانت ملايسك متسخة جداً، فحدد برنامج غسيل مع ميزة الغسيل المسبق وضع ¼ كمية المنظف المطلوب استخدامه في الصندوق الأول من درج المنظفات، وضع الباقي في الدرج الثاني.

- استخدم المنظفات المنتجة للاستخدام في الغسالات الأوتوماتيكية. اتبع تعليمات الشركة المصنعة بشأن كمية المنظفات المستخدمة.

- في المناطق التي تكون فيها المياه عسرة، سيلزم المزيد من المنظفات.

- ستزداد كمية المنظفات المطلوبة مع زيادة حمولات الغسيل.


- ضع منعم الغسيل في الصندوق الأوسط من درج المنظفات. لا تتجاوز مستوى MAX (الحد الأقصى).

- قد يتسبب منعم الغسيل في انسداد الدرج ويجب تخفيفه بالماء.

- يمكن استخدام المنظفات السائلة في جميع البرامج التي لا تُستخدم معها ميزة الغسيل المسبق. للقيام بذلك، قم بتحريك لوح توضيح مستوى المنظف السائل (*) إلى الأدلة الموجودة في الصندوق الثاني من درج المنظفات. استخدم الخطوط الموجودة على الدرج كدليل لملء الصندوق إلى المستوى المطلوب.

يمكن استخدام المبيضات	يُمنع استخدام المبيضات	غسيل عادي
درجة حرارة الكي القصوى 150 درجة مئوية	درجة حرارة الكي القصوى 200 درجة مئوية	ممنوع الكي
يمكن غسلها بالتنظيف الجاف	لا يسمح بالتنظيف الجاف	يجفف وهو مفرد على سطح
جفاف بالتعليق	يجب تعليق الغسيل لكي يجف	يُمنع التجفيف في حوض التجفيف
يسمح بالتنظيف الجاف بزيت الغاز والكحول النقي ومادة R113	رباعي كلور الإيثيلين، رباعي كلور الإيثيلين، R11، R13، النفط	رباعي كلور الإيثيلين، R11، R13، زيت الغاز

6.2 وضع الغسيل في الجهاز

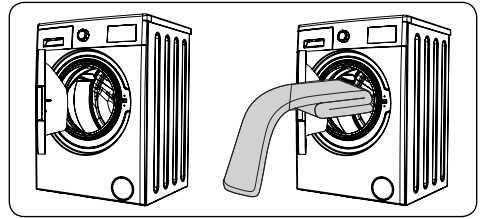

- افتح باب الجهاز.


- قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الجهاز.

- **ملاحظة:** احرص على عدم تجاوز الحمولة القصوى للأسطوانة؛ لأن هذا سيؤدي إلى نتائج غسيل منخفضة ويؤدي إلى تجعد الغسيل. ارجع إلى جداول برامج الغسيل للحصول على معلومات حول سعات التحميل.
- يوضح الجدول التالي الأوزان التقريبية لقطع الغسيل المعتادة:

نوع الغسيل	الوزن (جم)
منشفة	200
كتان	500
روب حمام	1200

(*) قد تختلف المواصفات وفقًا للجهاز الذي تم شراؤه.

6.4 تشغيل الغسالة.

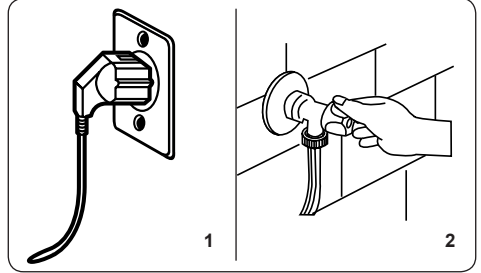

1. قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.

2. افتح مصدر إمداد المياه.

• افتح باب الجهاز.

• قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الجهاز.

• ادفع الباب بلطف حتى تسمع نقرة إغلاقه.

6.5 تحديد برنامج

استخدم جداول البرامج لتحديد البرنامج الأنسب لغسيل الملابس.

6.6 نظام اكتشاف نصف الحمولة

يتميز الجهاز بنظام اكتشاف نصف الحمولة.

فإذا وضعت أقل من نصف الحمولة القصوى للغسيل في الجهاز، فسيقوم تلقائيًا بتعيين وظيفة نصف الحمولة، بغض النظر عن البرنامج الذي قمت بتحديدته. وهذا يعني أن البرنامج المحدد سيستغرق وقتًا أقل لإتمامه، وسيستهلك مقدارًا أقل من المياه والطاقة.

6.7 الوظائف الإضافية



قبل بدء تشغيل البرنامج،

يمكنك تحديد الوظائف الإضافية إذا كنت ترغب في ذلك.

• اضغط على مفتاح الوظيفة الإضافية التي تريد تحديدها.

• إذا كان رمز الوظيفة الإضافية مضاءً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فسيتم تمكين الوظيفة الإضافية المحددة.


• إذا كان رمز الوظيفة الإضافية

يوميض على الشاشة الإلكترونية، فلن يتم تمكين الوظيفة الإضافية المحددة.

سبب عدم تمكين الوظيفة:

- قد لا تتوفر هذه الوظيفة الإضافية لبرنامج الغسيل المحدد.
- قد يكون الجهاز قد تجاوز الخطوة التي يمكن فيها تطبيق هذه الوظيفة الإضافية.
- قد تكون الوظيفة الإضافية غير متوافقة مع وظيفة إضافية أخرى قمت بتحديددها مسبقًا.

1. تأخير بدء الوظيفة الإضافية

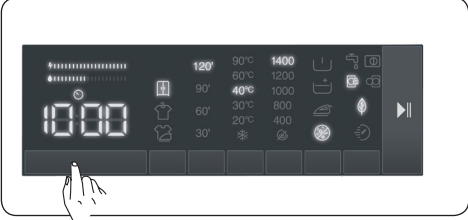

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لتأخير وقت بدء دورة الغسيل لمدة من ساعة واحدة إلى 23 ساعة لاستخدام وظيفة التأخير:

• اضغط على مفتاح التأخير مرة واحدة.

• سيتم عرض 1h (ساعة واحدة) على الشاشة الإلكترونية.

• اضغط على مفتاح التأخير حتى تصل إلى الوقت الذي تريد أن يبدأ الجهاز دورة الغسل بعده.

• إذا تجاوزت وقت التأخير الذي ترغب في تعيينه، يمكنك الاستمرار في الضغط على مفتاح التأخير حتى تصل إلى هذا الوقت مرة أخرى.

• لاستخدام وظيفة تأخير الوقت، تحتاج إلى الضغط على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا لبدء تشغيل الجهاز.



ملحوظة:


بعد تحديد وظيفة التأخير، يمكنك تحديد وظائف أخرى دون لمس مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا، ثم لمس مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا لتفعيل تأجيل الوقت.

لاستخدام وظيفة التأخير:

• إذا لم تضغط على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا، فاحرص على لمس مفتاح التأخير حتى تعرض الشاشة الإلكترونية المدة البرنامج الذي حددته. بمجرد رؤية وقت البرنامج على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أنه تم إلغاء التأخير.

• إذا ضغطت على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا لبدء تشغيل الجهاز، فما عليك سوى لمس مفتاح التأخير مرة واحدة. ستطفئ الإضاءة على الشاشة الإلكترونية، اضغط على مفتاح «بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا» لبدء دورة الغسل.

2. تحديد خيار التجفيف:

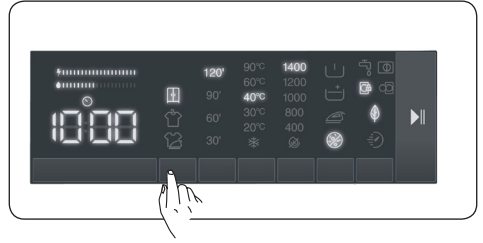

إذا كنت تريد تجفيف الغسيل في نهاية برنامج الغسيل، فاضغط على زر خيار التجفيف لتحديد إعداد التجفيف المطلوب.

عند الضغط على زر خيار التجفيف، ستظهر رموز التجفيف للكمي "1"، وتجفيف للتعليق "2"، والتجفيف حتى الدولاب "3" على الشاشة.

- التجفيف للكمي "1": 80 دقيقة: يوصى بها للغسيل الذي سيتم قبل استخدامه. لتحديد خيار التجفيف "1"، اضغط على زر تحديد خيار التجفيف حتى يظهر الرمز "1".

- التجفيف للتعليق "2": 135 دقيقة: للغسيل الذي يحتاج إلى التعليق على شماعة. لتحديد خيار التجفيف "2"، اضغط على زر تحديد خيار التجفيف حتى يظهر الرمز "2".


- التجفيف حتى الدولاب "3": 305 دقيقة: يوصى به للغسيل الذي سيتم طيه ووضع في خزانة الملابس في نهاية البرنامج. لتحديد خيار التجفيف "3"، اضغط على زر تحديد خيار التجفيف حتى يظهر الرمز "3".

ملاحظة: إذا لم تحدث تغييرات في مستوى اتساخ الغسيل عند لمس مفتاح تحديد مستوى اتساخ الغسيل، فهذا يعني أن تحديد مستوى اتساخ الغسيل غير متاح في برنامج الغسيل الذي حددته.

إذا كنت تريد تجفيف الغسيل لفترة من الوقت في نهاية دورة الغسيل:

- فاضغط على زر خيار مدة التجفيف لتحديد مدة التجفيف المطلوبة.
- سيتم عرض خيارات التجفيف على شاشة جهازك في صورة 30 دقيقة، و60 دقيقة، و90 دقيقة، و120 دقيقة.

3. التجفيف بتحديد المدة:

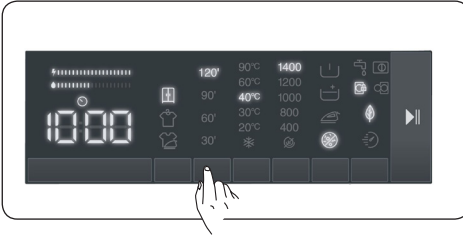

إذا وصلت الضغط، ستظهر اختيارات المدة (0:30، 0:60، 0:90، 120 دقيقة). يمكنك تحديد مدة التجفيف التي تريدها.



ملاحظة: إذا لم يتم عرض 30 دقيقة، 60 دقيقة، 90 دقيقة، 120 دقيقة أعلى خيارات مدة التجفيف عند الضغط على الزر وقت التجفيف، فهو غير متاح للبرنامج المحدد.

الجدول: فترات التجفيف الموصى بها لكميات الحمولة المختلفة:

برامج مدة التجفيف	
كمية الغسيل المراد تجفيفه	وقت التجفيف الموصى به
1 كجم	30 دقيقة
2 كجم	60 دقيقة
3,0 كجم	90 دقيقة
3.5 كجم	120 دقيقة
إذا كانت كمية الغسيل التي سيتم تجفيفها أكبر من 3.5 كجم، نوصي بتحديد التجفيف حتى الدولاب، أو التجفيف عن طريق التعليق على شماعة، أو التجفيف بالكمي.	

4. تحديد درجة حرارة مياه الغسيل

6.8 الوظائف الإضافية

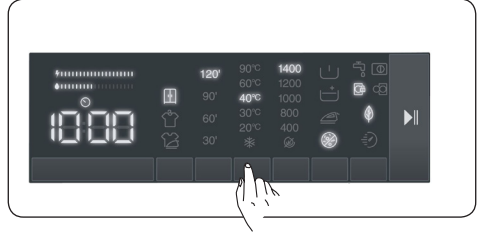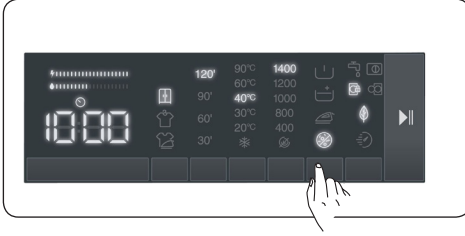


يمكنك استخدام الوظائف الإضافية لتحقيق أفضل اختيار للغسيل. للقيام بذلك، يمكنك لمس مفتاح الخيارات على لوحة الشاشة لتمكين ما يلي:

1. وظيفة الغسل المسبق الإضافية
2. وظيفة الشطف الإضافي
3. وظيفة الكي السهل الإضافية
4. وظيفة منع الحساسية الإضافية

يمكنك استخدام مفتاح ضبط درجة حرارة ماء الغسيل لضبط درجة حرارة ماء غسيلك.

- وعند تحديد برنامج جديد، ستعرض درجة الحرارة القصوى للبرنامج المحدد على شاشة درجة حرارة مياه الغسيل.
- يمكنك الضغط على مفتاح ضبط درجة حرارة ماء الغسيل لتقليل درجة حرارة ماء الغسيل تدريجيًا بين درجة حرارة الماء القصوى لبرنامج الغسيل المحدد والغسيل بالماء البارد (❄️).
- إذا كنت قد تجاوزت درجة حرارة ماء الغسيل التي تريد تعيينها، فاستمر في الضغط على مفتاح ضبط درجة حرارة ماء الغسيل للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة مرة أخرى.

5. تحديد سرعة العصر

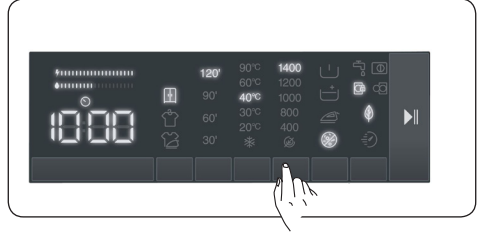

يمكنك استخدام مفتاح ضبط السرعة لضبط سرعة العصر لقطع الغسيل. وعند تحديد برنامج جديد، ستعرض سرعة العصر القصوى للبرنامج المحدد على شاشة توضيح سرعة العصر.

- يمكنك الضغط على مفتاح تعيين سرعة العصر لخفض سرعة العصر بين سرعة العصر القصوى للبرنامج المحدد وخيار إلغاء العصر (⏸️).
- إذا تجاوزت سرعة العصر المطلوب تعيينها، يمكنك الاستمرار في الضغط على مفتاح ضبط سرعة العصر للوصول إلى السرعة المطلوبة مرة أخرى.


1. تحديد خيار التجفيف:

البرنامج	يمكن تحديده/لا يمكن تحديده	لمحة عن التجفيف	الضبط المسبق للمصنع	تجفيف اللوغاريتمات	الخيارات التي يمكن تحديدها		
قطن 60 درجة مئوية	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	الغسيل + التجفيف	خيار 1	خيار 2	خيار 3
قطن 40 درجة مئوية	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	الغسيل + التجفيف	خيار 1	خيار 2	خيار 3
البرنامج الاقتصادي 20 درجة مئوية	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	تجفيف فقط	خيار 1	خيار 2	-
الأقمشة الصناعية والمختلطة	S	التجفيف اللطيف	-	تجفيف فقط	خيار 1	خيار 2	خيار 3
الصوف والحرير	لا يمكن تحديده	-	-	-	-	-	-
اللحاف	لا يمكن تحديده	-	-	-	-	-	-
الشطف	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	تجفيف فقط	خيار 1	خيار 2	خيار 3
العناية الحساسة وضد الحساسية	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	تجفيف فقط	خيار 1	خيار 2	-
العصر /الطرد	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	تجفيف فقط	خيار 1	خيار 2	خيار 3
الغسيل السريع 12 دقيقة	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	تجفيف فقط	خيار 1	-	-
الغسيل اليومي 60 دقيقة 60°/60	S	تجفيف الأقمشة القطنية	-	تجفيف فقط	خيار 1	خيار 2	-
التجفيف اللطيف	S	التجفيف اللطيف	خيار 2	تجفيف فقط	خيار 1	-	خيار 3
تجفيف الأقمشة القطنية	S	تجفيف الأقمشة القطنية	خيار 2	تجفيف فقط	خيار 1	-	خيار 3
الغسل السريع والتجفيف	لا يمكن تحديده	تجفيف الأقمشة القطنية	خيار 1	-	-	-	-
غسل الأقمشة القطنية وتجفيفها	S	تجفيف الأقمشة القطنية	خيار 2	الغسيل + التجفيف	خيار 1	-	خيار 3

خ: NS يمكن تحديدها: لا يوجد خيار

مستويات مدة التجفيف التي يمكن تحديدها				
قطن 60 درجة مئوية	30	60	90	120
قطن 40 درجة مئوية	30	60	90	120
البرنامج الاقتصادي 20 درجة مئوية	30	60	90	120
الاقمشة الصناعية والمختلطة	30	60	90	120
الصوف والحرير	-	-	-	-
اللحاف	-	-	-	-
الشطف	30	60	90	120
العناية الحساسة وضد الحساسية	30	60	90	120
العصر /الطرد	30	60	90	120
الغسيل السريع 12 دقيقة	30	60	90	120
الغسيل اليومي 60 دقيقة 60°/60	30	60	90	120
التجفيف اللطيف	30	60	90	120
تجفيف الأقمشة القطنية	30	60	90	120
الغسل السريع والتجفيف	-	-	-	-
غسل الأقمشة القطنية وتجفيفها	30	60	90	120


1. وظيفة الغسيل المسبق / المبدئي الإضافية

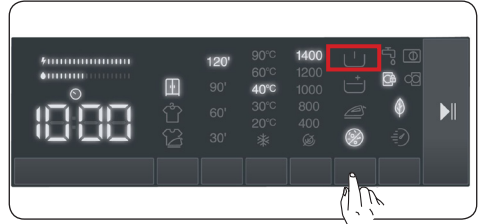

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لإجراء غسل مسبق قبل دورة الغسيل الرئيسية لغسل الملابس شديدة الاتساخ. عند استخدام هذه الوظيفة، تحتاج إلى إضافة منظف إلى الموزع في درج المنظف في وظيفة الغسيل المسبق. لتمكين وظيفة الغسيل المسبق الإضافية، اضغط على مفتاح الخيارات حتى يتم إضاءة رمز الغسيل المسبق (L). إذا كان مصباح LED لوظيفة الغسيل المسبق مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية محددة.

ملحوظة: عندما تريد تحديد وظيفة الغسيل المسبق الإضافية، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.


2. وظيفة الشطف الإضافي

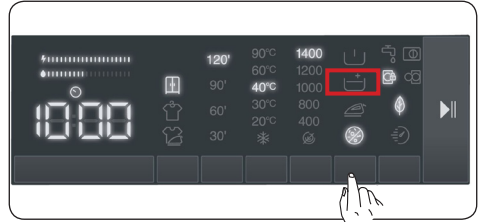

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لإجراء المزيد من الشطف للغسيل. لتمكين وظيفة الشطف الإضافية، استمر في الضغط على مفتاح الخيارات حتى يضيء رمز الشطف الإضافي (L). إذا كان مصباح LED لوظيفة الشطف الإضافي مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية محددة.

ملحوظة: عندما تريد تحديد وظيفة الشطف الإضافي الإضافية، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.


3. وظيفة الكي السهل الإضافية

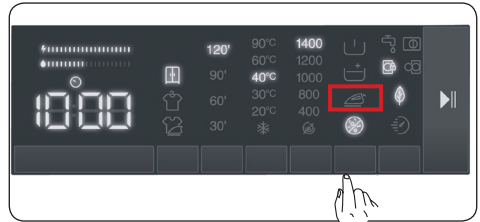

تسمح لك هذه الوظيفة الإضافية بتقليل انكماش ملابسك بعد الغسيل. لتمكين وظيفة الكي السهل الإضافية، اضغط على مفتاح الخيارات حتى يتم إضاءة رمز الغسيل المسبق (L). إذا كان مصباح LED لوظيفة الكي السهل مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية محددة.

ملحوظة: عندما تريد تحديد وظيفة الكي السهل الإضافية، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.

4. الوظيفة الإضافية المضادة للحساسية

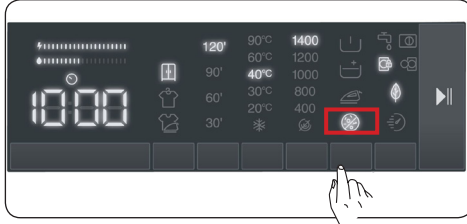


يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لإضافة دورة شطف أخرى للغسيل. سوف يستخدم الجهاز الماء الساخن في جميع خطوات الشطف. (يوصى باستخدام هذه الوظيفة عند غسل ملابس أصحاب البشرة الحساسة، وملابس الأطفال، والملابس الداخلية). لتمكين الوظيفة الإضافية المضادة للحساسية، استمر في الضغط على مفتاح الخيارات حتى يتم تشغيل رمز وظيفة

مضادة للحساسية (L). إذا كان مصباح LED للوظيفة المضادة للحساسية مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية محددة.

ملحوظة: عندما تريد تحديد الوظيفة المضادة للحساسية، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.

5. وظيفة الغسيل الاقتصادي / الغسيل السريع

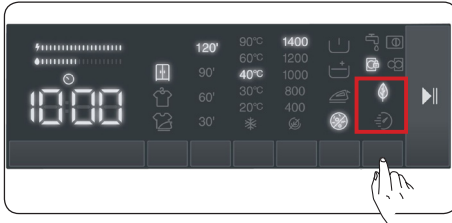

إذا قمت بتحديد هذه الوظيفة المساعدة، فسيتطلب الجهاز مدة برنامج الغسيل قليلاً. ومع ذلك، ستستخدم طاقة وماء أقل لدورة الغسيل. لتمكين هذه الوظيفة، يمكنك لمس مفتاح اختيار وظيفة الغسيل الموفر/السريع على لوحة الشاشة لإضاءة مصباح

LED للرمز .

6.10 نهاية برنامج الغسيل



سوف يتوقف الجهاز تلقائيًا عند انتهاء برنامج الغسيل المحدد.

- ستظهر «END» (نهاية برنامج الغسيل) على الشاشة الإلكترونية.
- يمكنك فتح الباب  وإخراج الغسيل. بعد إخراج الغسيل، أترك الباب مفتوحًا للسماح بتجفيف الجزء الداخلي من الجهاز.

• قم بتحويل قرص تحديد البرامج إلى وضع CANCEL (إلغاء التشغيل).

• افصل قابس الجهاز من مقبس التيار الكهربائي.

• ألق صنبور المياه.

وظيفة الغسيل الاقتصادي / الغسيل السريع الإضافية:

إذا قمت بتحديد هذه الوظيفة المساعدة، فسيقصر الجهاز مدة برنامج الغسيل. (من المستحسن تحميل الجهاز بنصف سعة برنامج الغسيل المحدد أو أقل من نصفه). لتمكين هذه الوظيفة، يمكنك لمس مفتاح اختيار وظيفة الغسل الموفر/السريع على لوحة الشاشة لإضاءة مصباح LED للرمز .

ملحوظة: إذا قمت بتحميل الجهاز بنصف سعة الغسيل في برنامج الغسيل المحدد أو أقل من نصفها، فسيتكشف ذلك الجهاز بفضل نظام الكشف عن نصف الحمولة، وبهذه الطريقة سوف تستهلك مقدارًا أقل من الطاقة، والماء، والوقت في الغسيل. عندما يتكشف الجهاز نصف الحمولة، سيضاء مصباح

LED الخاص بالرمز  تلقائيًا على لوحة الشاشة.

(*) قد تختلف مواصفات الجهاز وفقًا للمنتج الذي تم شراؤه.

• شريط كفاءة الطاقة/المياه:

" " هو مؤشر كفاءة مكون من شريطين. يوضح شريط كفاءة الطاقة/المياه مقدار استهلاك الطاقة والمياه. عندما يزيد حجم الشريط، فهذا يعني أنك ستستهلك المزيد من الطاقة أو المياه. قد يكون شريط كفاءة الطاقة/المياه طويلًا أو قصيرًا حسب مدة البرنامج المحددة، وإعداد درجة الحرارة، وسرعة التجفيف، والوظائف المساعدة الأخرى.

زر البدء/الإيقاف المؤقت



عن طريق الضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت، يمكنك بدء تشغيل البرنامج الذي قمت بتحديد أو تعليق تشغيل البرنامج. إذا قمت بتحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد، فسوف يومض مصباح البدء/الإيقاف المؤقت على الشاشة الإلكترونية.

6.9 إذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل المؤقت/الإلغاء لبرنامج غسيل قيد التشغيل أو إضافة الغسيل:

-  يسمح لك مفتاح الرمز بإيقاف برنامج الغسيل المحدد مؤقتًا أو إعادة تشغيله. عندما تريد إضافة الغسيل، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.
- المس زر الرمز  لهذا الغرض. إذا عُرض  على الشاشة، يمكنك فتح باب التحميل وإضافة الغسيل.
- إذا عُرض  على الشاشة، فهذا يعني أنك تجاوزت الخطوة التي يمكنك فيها إضافة الغسيل.
- إذا كنت تريد إلغاء برنامج غسيل قيد التشغيل، فحول قرص تحديد البرامج إلى الوضع CANCEL (إلغاء التشغيل). سوف يتوقف الجهاز عن عملية الغسيل وسيتم إلغاء البرنامج. لتصريف الماء من الجهاز، حول قرص تحديد برامج الغسيل إلى وضع أي برنامج. سيصرف الجهاز المياه ويلغي برنامج الغسيل. يمكنك تحديد برنامج غسيل جديد وبدء تشغيل الجهاز.

7. جدول البرامج

البرنامج	قطن 60 درجة مئوية 60°C Cotton	قطن 40 درجة مئوية 40°C Cotton	التنظيف الاقتصادي 20 درجة مئوية Eco 20°C
درجة حرارة الغسيل الممكن تحديدها (بالدرجة المئوية)	90 درجة مئوية، 60 درجة مئوية*	※ (الغسل بالماء البارد)، 30 درجة مئوية، 40 درجة مئوية*	※ (الغسل بالماء البارد)، 20 درجة مئوية*
سعة الغسيل/التجفيف القصوى (كجم)	6.0 / 10.0	6.0 / 10.0	5.0 / 5.0
سرعة الدوران الممكن تحديدها (دورة/دقيقة)	※ (بدون عصر)، 400، 800، 1000، 1400*	※ (بدون عصر)، 400، 800، 1000، 1200، 1400*	※ (بدون عصر)، 400، 800، 1000، 1200، 1400*
نوع الغسيل/ الأوصاف	المنسوجات القطنية والكتانية المقاومة للحرارة (الملايس الداخلية، وملاءات الأسرة، ومفارش الأسرة، ومفارش الطاولة، والمناشف) (بحد أقصى 5.0 كجم)	المنسوجات القطنية والكتانية (الملايس الداخلية، وملاءات الأسرة، ومفارش الطاولة، والمناشف) (بحد أقصى 5.0 كجم)	الأقل اتساعاً، المنسوجات القطنية والكتانية (ملاءات الأسرة، ومفارش الطاولة، والمناشف) (بحد أقصى 2.0 كجم)
الوظائف الإضافية الممكن تحديدها			
مستويات مدة التجفيف التي يمكن تحديدها**	120' 90' 60' 30'	90' 60' 30' 120'	120' 90' 60' 30'

البرنامج	الاقمشة الصناعية والمختلطة (Synthetics)	الصوف والحرير Wool & Silk	اللحاف Duvet
درجة حرارة الغسيل الممكن تحديدها (بالدرجة المئوية)	※ (الغسل بالماء البارد)، 30 درجة مئوية، 40 درجة مئوية*	※ (الغسل بالماء البارد)، 30 درجة مئوية*	※ (الغسل بالماء البارد)، 30 درجة مئوية، 40 درجة مئوية*
سعة الغسيل/التجفيف القصوى (كجم)	3.5 / 3.5	2.5	-
سرعة الدوران الممكن تحديدها (دورة/دقيقة)	※ (بدون عصر)، 400، 800، 1000، 1200*	※ (بدون عصر)، 400، 800*	※ (بدون عصر)، 400، 800*
نوع الغسيل/ الأوصاف	المنسوجات الصناعية والمنسوجات الصناعية المختلطة. (قميص، بلوزة، جوارب، ... إلخ. من التي تحتوي على أقمشة صناعية.)	لغسل الصوف والصوف المختلط، انظري لمصقات الغسل بالجهاز.	لغسل لحاف وبري، مصنوع من الألياف، انظري لمصفاً يوضح أنه قابل للغسل في الجهاز. (بحد أقصى للوزن 2.5 كجم)
الوظائف الإضافية الممكن تحديدها			
مستويات مدة التجفيف التي يمكن تحديدها**	120' 90' 60' 30'	-	-

ملاحظة: قد تختلف مدة البرنامج تبعاً لكمية الغسيل، ومياه الصنبور، ودرجة الحرارة المحيطة، والوظائف الإضافية المُختارة.

(*) إعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج.

(**) إذا كنت ترغب في تحديد أكثر من وظيفة إضافية، فربما تكون بعض الوظائف التي تريد تحديدها فيها تعارض فيما بينها.

لا تقم بتجفيف المناشف، والمنسوجات القطنية والكتانية، والملايس الاصطناعية، والملايس الاصطناعية المختلطة معاً في نفس الوقت. للتجفيف، قم بتحديد البرنامج الأنسب لتجفيف الملايس.

البرنامج	الشطف Rinse	العناية الحساسة وضد الحساسية (ALLERGY SAFE)	(Spin/Drain) العصر / الطرد
درجة حرارة الغسيل الممكن تحديدها (بالدرجة المنوية)	※(الغسل بالماء البارد)*	※(الغسل بالماء البارد)، 30 درجة منوية، 40 درجة منوية، 60 درجة منوية*	※(الغسل بالماء البارد)*
سعة الغسيل/التجفيف القصى (كجم)	6.0 / 10.0	5.0 / 5.0	6.0 / 10.0
سرعة الدوران الممكن تحديدها (دورة/دقيقة)	※(بدون عصر)، 800، 400، *1400، 1200، 1000	※(بدون عصر)، 800، 400،	※(بدون عصر)، 800، 400، *1400، 1200، 1000
نوع الغسيل/الأوصاف	يمكن استخدام هذا البرنامج للشطف الإضافي بعد الغسيل.	برنامج العناية الحساسة لملابس الأطفال لملابس امته وصحية يساعد علي إزالة المواد المسببة للحساسية	يمكنك استخدام هذا البرنامج مع أي نوع من الغسيل إذا كنت ترغب في الحصول على خطوة تدور إضافية بعد دورة الغسيل. يمكنك استخدام برنامج السفر لتصريف المياه المتركة داخل الغسالة (إضافة أو إزالة الغسيل). لتمكين برنامج التصريف، حول مقبض البرنامج إلى وضع برنامج spin/drain (العصر/التصريف). بعد تحديد "spin" canceled" (تم إلغاء العصر) باستخدام مفتاح الوظائف الإضافية، سيبدأ تشغيل برنامج الغسيل.
الوظائف الإضافية الممكن تحديدها			
مستويات مدة التجفيف التي يمكن تحديدها **	120' 90' 60' 30'	120' 90' 60' 30'	120' 90' 60' 30'

البرنامج	الغسيل السريع خلال 12 دقيقة فقط (Rapid 12 min.)	الغسيل اليومي خلال 60 دقيقة (Daily 60 min.)	التجفيف اللطيف Gentle Dry
درجة حرارة الغسيل الممكن تحديدها (بالدرجة المنوية)	※(الغسل بالماء البارد)، 30 درجة منوية*	※(الغسل بالماء البارد)، 30 درجة منوية، 40 درجة منوية، 60 درجة منوية*	-
سعة الغسيل/التجفيف القصى (كجم)	2.0 / 2.0	5.0 / 5.0	3.5
سرعة الدوران الممكن تحديدها (دورة/دقيقة)	※(بدون عصر)، 800، 400،	※(بدون عصر)، 800، 400، *1400، 1200، 1000	-
نوع الغسيل/الأوصاف	يمكنك غسل المنسوجات القطنية الأقل اتساخاً، والملونة، والكثانية في وقت قصير مثل 12 دقيقة. ملاحظة: بما أن فترة الغسيل قصيرة، فإن كمية المنظف المطلوبة تكون أقل مقارنة بالبرامج الأخرى. ستزيد فترة البرنامج إذا اكتشف الجهاز تحميلاً غير مستقر.	الغسيل اليومي للمنسوجات المتسخة والقطنية والملونة والكثانية في درجة حرارة 60 درجة منوية خلال 60 دقيقة فقط	الغسيل القطني بملصق إمكانية التجفيف بالجهاز.
الوظائف الإضافية الممكن تحديدها			
مستويات مدة التجفيف التي يمكن تحديدها **	120' 90' 60' 30'	120' 90' 60' 30'	120' 90' 60' 30'

البرنامج	تجفيف الأقمشة القطنية Cotton Dry	الغسل السريع والتجفيف Quick Wash & Dry	غسل الأقمشة القطنية وتجفيفها Cotton Wash & Dry
درجة حرارة الغسيل الممكن تحديدها (بالدرجة المنوية)	-	⌘ (الغسل بالماء البارد)، 30 درجة منوية*	⌘ (الغسل بالماء البارد)، 30 درجة منوية، 40 درجة منوية، 60 درجة منوية*، 90 درجة منوية
سعة الغسيل/التجفيف القصى (كجم)	6.0	0.5 كجم (3 قمصان) (29 دقيقة)	6.0
سرعة الدوران الممكن تحديدها (دورة/دقيقة)	-	⌚ (بدون عصر)، 400، *800	⌚ (بدون عصر)، 400، 800، *1400، 1200، 1000
نوع الغسيل/ الأوصاف	الغسيل القطني بملصق إمكانية التجفيف بالجهاز.	الغسيل القطني، والملون، والكتاني بملصق إمكانية التجفيف بالجهاز. ملاحظة: يحدد الجهاز تلقائيًا مدة البرنامج نفسه وفقًا لكمية الغسيل الموجودة في الجهاز.	المنسوجات القطنية والكتانية (الملابس الداخلية، وملاءات الأسرة، ومفارش الطاوله، والمناديل) (بحد أقصى 4.0 كجم)
الوظائف الإضافية الممكن تحديدها	⌚	⌚	⌚
مستويات مدة التجفيف التي يمكن تحديدها**	120' 90' 60' 30' ⌚ * ⌚	* ⌚	90' 60' 30' 120' ⌚ * ⌚

⚠ ملاحظة: قد تختلف مدة البرنامج تبعًا لكمية الغسيل، ومياه الصنبور، ودرجة الحرارة المحيطة، والوظائف الإضافية المختارة.


(*) إعدادات المصنع الافتراضية للبرنامج.

(**) إذا كنت ترغب في تحديد أكثر من وظيفة إضافية، فربما تكون بعض الوظائف التي تريد تحديدها فيها تعارض فيما بينها.

لا تتم بتجفيف المناديل، والمنسوجات القطنية والكتانية، والملابس الاصطناعية، والملابس الاصطناعية المختلطة معًا في نفس الوقت. للتجفيف، قم بتحديد البرنامج الأنسب لتجفيف الملابس.

8. التنظيف والصيانة

8.1 تحذير

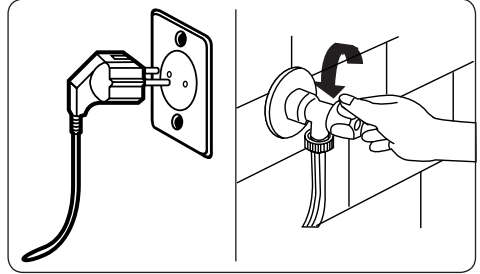


أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي الخاص بك وانزع القابس من المقبس قبل إجراء صيانة الجهاز وتنظيفه. أوقف إمداد المياه قبل بدء صيانة الجهاز وتنظيفه.

⚠تنبيه: لا تستخدم المذيبات، أو المنظفات الكاشطة، أو منظفات الزجاج، أو مواد التنظيف متعددة الأغراض لتنظيف الجهاز. فقد تتلف الأسطح البلاستيكية والمكونات الأخرى بسبب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها.

8.2 فلتر مدخل الماء

تمنع فلتر مدخل المياه الأوساخ والمواد الغريبة من دخول الجهاز. نوصي بتنظيف هذه الفلاتر عندما يتعذر على الجهاز الحصول على المياه الكافية، على الرغم من أن إمداد المياه الخاصة بك قيد التشغيل، وعلى الرغم من أن الصنبور مفتوح. نوصي بتنظيف فلتر مدخل المياه كل شهرين.

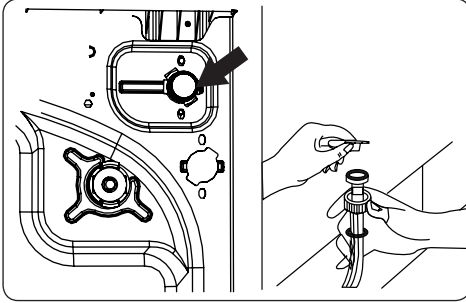

- قم بفك خرطوم (خراطيم) مدخل المياه من الجهاز.
- لفك فلتر مدخل المياه من صمام مدخل المياه، استخدم كمامة طويلة الطرف لسحب الشريط البلاستيكي في الفلتر برفق.
- يوجد فلتر مدخل الماء الثاني في الطرف الذي يثبت في الصنبور بخراطيم مدخل المياه. لفك فلتر مدخل المياه الثاني، استخدم كمامة طويلة الطرف لسحب الشريط البلاستيكي في الفلتر برفق.
- نظّف الفلتر جيّدًا باستخدام فرشاة ناعمة ثم اغسله بالماء والصابون واشطفه جيّدًا. أعد تركيب الفلتر عن طريق دفعه برفق في مكانه الأصلي.

⚠تنبيه: قد تتسبب الفلاتر في صمام مدخل المياه بسبب جودة المياه أو نقص الصيانة المطلوبة وقد تنمّزق. وقد يسبب هذا تسرب المياه. ولا يغطي الضمان أي عطل من هذا القبيل.


8.3 فلتر المضخة

8.4 درج المنظف


قد يسبب استخدام المنظفات تراكم بقايا المنظفات في درج المنظفات بمرور الوقت. نوصي بفك الدرج كل شهرين لتنظيف الرواسب المتراكمة فيه.

لفك درج المنظفات:


- اسحب الدرج إلى الأمام حتى يتم تمديده إلى الخارج بالكامل.

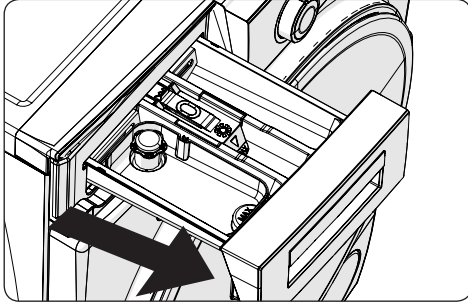


- اضغط على المنطقة المبيّنة أدناه داخل درج المنظفات الذي سحبته بالكامل إلى الخلف واستمر في سحب درج المنظفات وإزالته من مكانه

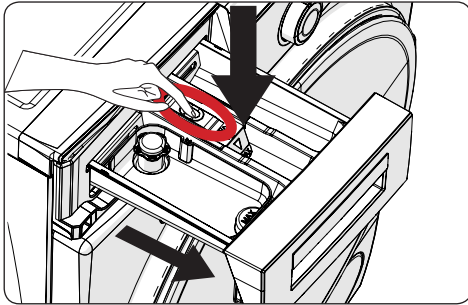

- قم بفك درج المنظفات وتفكيك مانع التدفق. قم بإزالة أي بقايا لمنعم الأقمشة بالكامل. أعد تركيب مانع التدفق بعد تنظيفه، وتحقق من استقراره في موضعه عند التركيب.

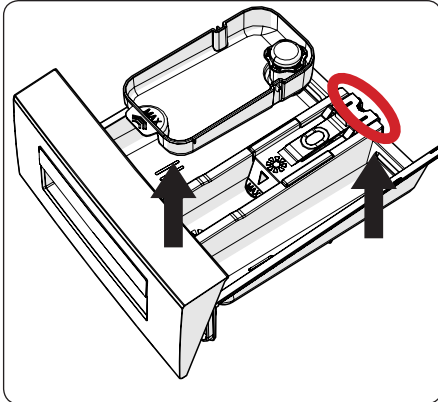

- اشطف بالفرشاة والكثير من الماء.

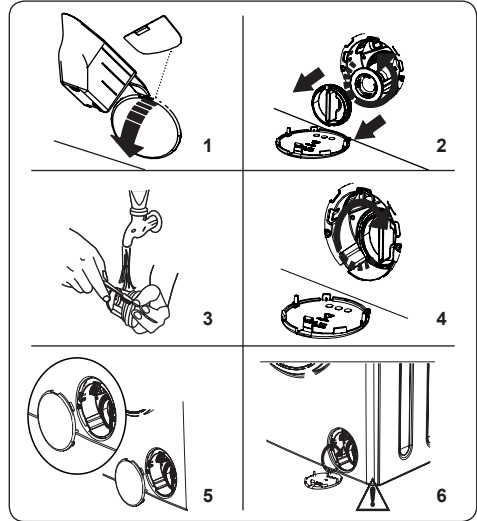

يطيل نظام فلتر المضخة في الجهاز العمر الافتراضي للمضخة عن طريق منع الوبر من دخول الجهاز. نوصي بتنظيف فلتر المضخة كل شهرين.

يوجد فلتر المضخة خلف الغطاء في الزاوية اليمنى السفلية. لتنظيف فلتر المضخة.

1. يمكنك استخدام ملعقة المسحوق (*) المرفقة مع الجهاز الخاص بك أو لوحة توضيح مستوى السائل المنظف لفتح غطاء المضخة.

2. ضع طرف ملعقة المسحوق أو لوحة توضيح مستوى المنظف السائل في فتحة الغطاء واضغط برفق للخلف. سوف يفتح الغطاء.

- قبل فتح غطاء الفلتر، ضع وعاءً تحت غطاء الفلتر لتجميع أي ماء باقٍ في الجهاز.

- قم بفك الفلتر عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة وإزالته عن طريق السحب. انتظر حتى يتصرف الماء.

ملاحظة: اعتمادًا على كمية المياه الموجودة داخل الجهاز، قد تضطر إلى تفريغ وعاء تجميع المياه بضع مرات.

3. قم بإزالة أي مواد غريبة من الفلتر باستخدام فرشاة ناعمة.

4. بعد التنظيف، أعد تركيب الفلتر بإدخاله في موضعه الأصلي ولفه في اتجاه عقارب الساعة.


5. عند إغلاق غطاء المضخة، تأكد من أن الحوامل الموجودة داخل الغطاء تقابل الفتحات الموجودة على جانب اللوحة الأمامي.

6. أغلق غطاء الفلتر.

تحذير: قد يكون الماء في المضخة ساخنًا، فانتظر حتى يبرد قبل إجراء أي تنظيف أو صيانة.

(*) قد تختلف المواصفات وفقًا للجهاز الذي تم شراؤه.

9. جسم الغسالة/الأسطوانة

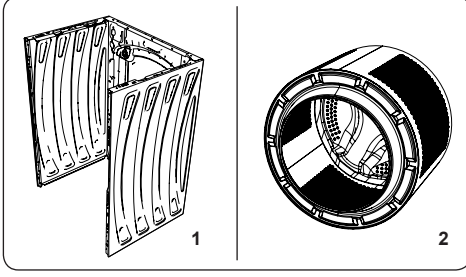

1. الجسم

استخدم مادة تنظيف خفيفة وغير كاثبة، أو صابوناً وماء لتنظيف السطح الخارجي للغسالة. جفف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة.

2. أسطوانة

لا تترك أشياء معدنية، مثل الإبر، ومشابك الورق، والنقود المعدنية، وما إلى ذلك، في الجهاز؛ فقد تؤدي هذه الأجسام إلى تكون بقع الصدأ في الأسطوانة. لتنظيف بقع الصدأ هذه، استخدم منظفاً لا يحتوي على الكلور، واتباع تعليمات الشركة المصنعة للمنظف. وتجنّب استخدام الفرش السلكية أو الأجسام الصلبة لإزالة بقع الصدأ.

• اجمع البقايا الموجودة داخل فتحة درج المنظفات بحيث لا تقع داخل الجهاز.

• جفّف درج المنظفات بمنشفة أو قطعة قماش جافة وضعه مرة أخرى في مكانه

⚠ لا تغسل درج المنظفات في غسالة الصحون.

جهاز المنظفات السائلة (*)

لتنظيف وصيانة جهاز توضيح مستوى المنظفات السائلة، قم بفكه من موقعه كما هو موضّح في الصورة أدناه، وقم بإزالة بقايا المنظفات بالكامل منه. أعد تركيب الجهاز في موضعه الأصلي. تأكد من عدم وجود أي مواد متبقية داخل السيفون.

(*) قد تختلف المواصفات وفقاً للجهاز الذي تم شراؤه.

10. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجب أن يتم إصلاح الجهاز بواسطة شركة صيانة معتمدة. إذا كان الجهاز يتطلب إصلاحًا أو إذا لم تتمكن من حل مشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فيجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

- افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
- أغلق إمداد المياه.

الخطأ	السبب المحتمل	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لا يمكن تشغيل الجهاز.	الجهاز مفصول عن مصدر التيار الكهربائي.	قم بتوصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
	المنصهرات معيبة.	استبدل المنصهرات.
	لا تتوفر الطاقة الكهربائية من مصدر الطاقة الرئيسي.	تحقق من مصدر الطاقة الرئيسي.
	لم يتم الضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت.	اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت.
	قرص اختيار البرامج في وضع «الإيقاف».	قم بإدارة قرص اختيار البرامج إلى الوضع المطلوب.
	باب الجهاز غير مغلق تمامًا.	أغلق باب الجهاز.
لا يسحب الجهاز الماء.	يتم إيقاف صنوبر الماء.	افتح الصنوبر.
	قد يكون خرطوم مدخل المياه ملتويًا.	تحقق من خرطوم مدخل المياه وقم بفرده.
	خرطوم مدخل المياه مسدود.	قم بتنظيف فلتر خرطوم مدخل المياه. (*)
	فلتر المدخل مسدود.	قم بتنظيف فلتر المدخل. (*)
	باب الجهاز غير مغلق تمامًا.	أغلق باب الجهاز.
	خرطوم التصريف مسدود أو ملتوي.	تحقق من خرطوم التصريف ثم قم بتنظيفه أو فرده.
لا يصرف الجهاز الماء.	فلتر المضخة مسدود.	قم بتنظيف فلتر المضخة. (*)
	الغسيل متكدس جدًا في الأسطوانة.	قم بتوزيع الغسيل في الجهاز بالتساوي.
	لم يتم ضبط أقدام الغسالة.	اضبط الأقدام. (**)
	لم تتم إزالة مسامير النقل المثبتة لنقل الغسالة.	قم بإزالة مسامير النقل من الجهاز. (**)
	حمولة صغيرة في الأسطوانة.	لن يمنع هذا تشغيل الجهاز.
	تم تحميل الجهاز بكمية غسيل زائدة عن الحد المناسب أو أن الغسيل منتشر بشكل غير متساوٍ في الأسطوانة.	تجنب وضع حمولة غسيل زائدة في الأسطوانة. قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.
الجهاز يهتز.	الجهاز متوقف على سطح صلب.	لا تقم بوضع الغسالة على سطح صلب.
	تم تحميل الجهاز بكمية مفرطة من المنظفات.	اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت. لإيقاف تكوين الرغوة، قم بتخفيف ملعقة طعام من متعم الأقمشة في نصف لتر من الماء وصبها في درج المنظفات. اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت بعد مرور 5-10 دقائق.
	تم استخدام منظفات خاطئة.	لا تستخدم سوى المنظفات المخصصة للغسالات الأوتوماتيكية.
	قطع الغسيل متسخ للغاية بالنسبة إلى برنامج الغسيل الذي حددته.	استخدم المعلومات الواردة في جدول البرامج لتحديد البرنامج الأنسب.
	تم استخدام كمية منظفات غير كافية.	استخدم كمية المنظفات كما هو موضح على العبوة.
	توجد كمية زائدة من الغسيل في الجهاز.	تحقق من عدم تجاوز سعة التحميل القصوى للبرنامج المحدد.
نتائج الغسيل غير مرضية.	ماء عسر.	ضع كمية أكبر من المنظف باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
	الغسيل متكدس للغاية في الأسطوانة.	تأكد من توزيع الغسيل.

الخطأ	السبب المحتمل	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
بمجرد تحميل الجهاز بالمياه، يتم تصريف المياه.	طرف خرطوم تصريف المياه منخفض للغاية بالنسبة إلى الجهاز.	تأكد من أن خرطوم تصريف المياه على ارتفاع مناسب. (**).
لا يظهر الماء في الأسطوانة أثناء الغسيل.	لا يوجد خطأ، الماء في الجزء غير المرئي من الأسطوانة.	
الغسيل عليه بقايا المنظفات.	قد تظهر الجسيمات غير المتحللة لبعض المنظفات على الغسيل الخاص بك في شكل بقع بيضاء.	قم بإجراء شطف إضافي، أو نظّف الغسيل بفرشاة بعد أن يجف.
تظهر بقع رمادية على الغسيل.	هناك زيت، أو دهان، أو مرهم لم يُعالج على الغسيل.	استخدم كمية المنظفات كما هو موضح على العبوة في عملية الغسيل التالية.
لا تبدأ دورة العصر أو تبدأ في وقت متأخر عما هو متوقع.	لا يوجد خطأ. تم تنشيط نظام التحكم في الحمل غير المتوازنة.	سيحاول نظام التحكم في الحمل غير المتوازنة توزيع قطع الغسيل. ستبدأ دورة العصر بمجرد توزيع الغسيل. قم بتحميل قطع الغسيل في الأسطوانة بالتساوي لعملية الغسيل التالية.
يبقى الغسيل رطباً بعد عملية التجفيف.	لم يتم تحديد برنامج التجفيف المناسب. قد يتم تجاوز سعة التحميل القصوى للبرنامج المحدد.	اختر برنامج تجفيف مناسباً لغسبك (انظر الصفحة 21 للحصول على جدول البرنامج)

(*) انظر الفصل الخاص بصيانة وتنظيف جهازك.

(**) انظر الفصل المتعلق بتركيب الجهاز.

11. تحذيرات الأعطال التلقائية والإجراءات اللازمة

تم تجهيز الغسالة بنظام مدمج للكشف عن الأخطاء، يعمل عبر مجموعة من إضاءات عمليات الغسيل الواضحة. رموز العطل الأكثر شيوعًا واردة أدناه.

رمز المشكلة	الخطأ المحتمل	الإجراء المطلوب تنفيذه
 Er 01	لم يتم إغلاق باب الجهاز جيدًا.	أغلق الباب جيدًا حتى تسمع صوت نقرة. إذا استمرت الإشارة إلى وجود خطأ في الجهاز، فأوقف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر التيار الكهربائي، واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد على الفور.
 Er 02	قد يكون ضغط الماء أو مستوى الماء داخل الجهاز منخفضًا.	تحقق من فتح الصنبور بالكامل. قد يكون هناك انقطاع في مصدر المياه. إذا استمرت المشكلة، فسيتم إيقاف الجهاز تلقائيًا بعد فترة. افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي، وأغلق الصنبور واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.
 Er 03	المضخة معيبة، أو أن فلتر المضخة مسدود، أو أن التوصيل الكهربائي للمضخة معيب.	قم بتنظيف فلتر المضخة. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد. (*)
Er 04	يحتوي الجهاز على كمية زائدة من الماء.	سيصرف الجهاز المياه تلقائيًا بمجرد تصريف المياه، أوقف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر التيار الكهربائي. أغلق الصنبور واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.

(*) انظر الفصل الخاص بصيانة وتنظيف جهازك.



52301854

