

# TORNADO



شكراً لإختيارك محضر الطعام - تورنيدو

موديل  
FP-450T

دليل التشغيل  
محضر الطعام

**ELARABY**



19319

[www.elarabygroup.com](http://www.elarabygroup.com)



Tornado


## إجراءات وقائية مهمة

١. قراءة كافة التعليمات، والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
٢. قبل الاستخدام، تحقق من تطابق فولتية منفذ الكهرباء والفولتية المحددة بلوحة التصنيف.
٣. لا تقم بتشغيل أي جهاز باستخدام سلك أو قابس تلف، أو في حالة تعطل الجهاز، أو سقوطه أو تلفه بأي شكل من الأشكال. احضر الجهاز إلى فني مختص للفحص، والإصلاح أو الضبط الكهربائي أو الميكانيكي.
٤. لا تدع السلك يتدلى من حافة طاولة أو منضدة.
٥. للحد من خطر حدوث صدمات كهربائية، لا تضع قاعدة المحرك في المياه أو في سائل آخر. ولفصل الجهاز، أدر أي ضبط إلى الوضع "off"، ثم انزع القابس من منفذ الحائط بسحب القابس وليس السلك.
٦. لا يمكن للأشخاص (بمن فيهم الأطفال) الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز، إلا إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز من الشخص المسؤول عن سلامتهم.
٧. إن مراقبة الجهاز عن كثب أمرًا ضروريًا عند استخدام الأطفال لأي جهاز أو في حالة استخدامه بالقرب منهم.
٨. أبعد يديك والأواني عن الشفرات أو الأقراص المتحركة أثناء تحضير الطعام للحد من خطر إصابات الأشخاص الجسيمة أو تلف محضر الطعام. يمكن استخدام مكشطة أو ملعقة، ولكن يجب استخدامها فقط في حالة توقف تشغيل محضر الطعام.
٩. تجنب لمس الأجزاء المتحركة.
١٠. لا تقم أبدًا بإدخال الطعام بيدك. استخدم دائمًا دافع الطعام.
١١. قبل فتح غطاء الكأس بوحدة الكهرباء، قم بإيقاف تشغيل الوحدة، وانتظر حتى تتوقف الشفرات تمامًا.
١٢. لا تستخدم أصابعك لكشط الطعام من قرص الفضلات عندما يكون الجهاز قيد التشغيل. قد تقطع أصابعك.
١٣. تأكد من إحكام غلق الغطاء في مكانه قبل تشغيل الجهاز.
١٤. قم دائمًا بفك تركيبة الشفرات قبل صب المحتويات من الكأس.
١٥. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام لمحضر الطعام. تأكد من توقف المحرك تمامًا قبل فكه.
١٦. لا تضع أصابعك أو أشياء أخرى في فتحة الوحدة أثناء التشغيل، إذا دخل الطعام في الفتحة، فاستخدم دافع الطعام أو قطعة أخرى من الفواكه أو الخضروات لدفعها للأسفل. عندما لا تتمكن من ذلك، قم بإيقاف تشغيل المحرك وفكه لإزالة الطعام المتبقي.
١٧. لا تحاول إبطال آلية قفل الغطاء.
١٨. إن الشفرات المعدنية والأقراص حادة للغاية، استخدمها بحذر. امسك تركيبة الشفرات دائمًا بقبضة الإصبع أو بساعدك، بعيدًا عن حافة القطع، عند الاستخدام والتنظيف.
١٩. للحد من مخاطر الإصابة، لا تقم مطلقًا بوضع شفرة المعالجة أو أداة الشفرة الدائرية على عمود الدوران بدون قفل كأس المعالجة بشكل صحيح في مكانه.

## إجراءات وقائية مهمة

٢٠. لا تترك هذا الجهاز دون رقابة أثناء الاستخدام.
٢١. في حالة سقوط هذا الجهاز أو غمره في الماء عن طريق الخطأ، افصله على الفور. لا تدخل يدك في المياه! لا تستخدم هذا الجهاز بعد سقوطه أو غمره في الماء.
٢٢. للحد من مخاطر إصابة الأشخاص أو الممتلكات، لا تستخدم هذا الجهاز مطلقًا في وضع غير ثابت.
٢٣. لا تستخدم هذا الجهاز في غير الأغراض المخصصة له.
٢٤. قد يتسبب استخدام المرفقات غير الموصى بها أو المرفقة من قبل الشركة المصنعة في حدوث حريق، صدمات كهربائية أو إصابات شخصية.
٢٥. لا تستخدم هذا الجهاز خارج المنزل.
٢٦. افصل الجهاز من منفذ الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل تركيب الأجزاء أو فكها، وقبل التنظيف.
٢٧. تنبيه: لا تغمر الجهاز في الماء أبدًا، افصله من الكهرباء قبل تركيب أو فك الأجزاء.
٢٨. تنبيه: لا تفتح الغطاء إلا بعد أن تتوقف الشفرات.
٢٩. ملحوظة: إن محضر الطعام جهاز متعدد الأغراض، ويمكن لشفرة العجن البلاستيكية أن تنتج أقصى معدل، وبشكل واضح، قد تكون المرفقات الأخرى الموصى بها أقل حداثة.

## تعرف على أجزاء محضر الطعام

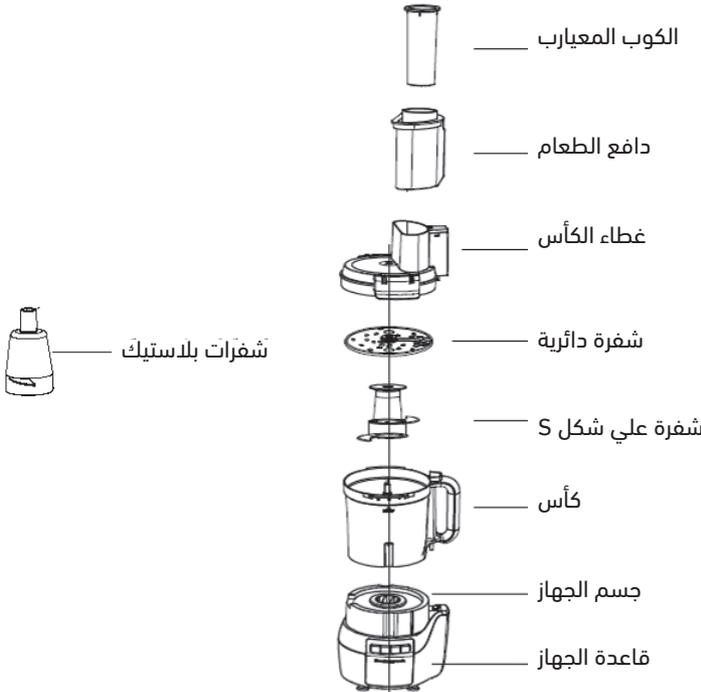

## لوحة التحكم



**OFF:** عندما تريد إيقاف الجهاز أثناء التشغيل، أو عندما ينتهي الجهاز من التحضير، أو عندما لا تكون الوحدة قيد الاستخدام، اضغط دائمًا على الزر "OFF".

**PULSE:** اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر لمهام تحضير قصيرة أو بسيطة. يستخدم PULSE على نحو متكرر، لأنه يمنح تحكمًا أكبر في معالجة الطعام وجودته.

**SLICE/SHRED:** سرعة منخفضة، يناسب العجن أو الخلط.

**PUREE/MIX:** سرعة عالية، يناسب الفرم أو تقطيع الشرائح / التقطيع / الخلط.

## قبل استخدام الجهاز لأول مرة

### الفرم

1. ركب أولًا عمود الدوران في قاعدة المحرك، وتأكد من تثبيتها في مكانها.
2. ضع الكأس على قاعدة المحرك ولفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه. تأكد من تركيبه في مكانه بشكل صحيح، وإلا فلن يعمل الجهاز.
3. ركب الشفرة "S" في عمود الدوران بالكأس بإحكام.
4. ثم ضع الطعام المعد للفرم في الكأس. يجب تقطيع الطعام إلى حجم صغير أولًا (على سبيل المثال؛ ٢سم\*٢سم\*٦سم لحم البقري؛ ٢سم\*٢سم\*٢سم\*٢سم للجبن؛ ٦سم\*٢سم\*٢سم\*٢سم ل)  $\geq 120$  ملم) للجزر؛ ٢سم\*٢سم\*٢سم للكرفس).. إلخ. أثناء التقطيع، يمكنك إضافة الطعام من خلال قمع تزويد الطعام باستخدام الدافع، ولا تستخدم الطعام أو اصبعك أبدًا لدفع الطعام إلى قمع تزويد الطعام.
5. ضع الغطاء أعلى الكأس ولفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر طرف الغطاء في الفتحة الموجودة بمقبض الكأس. تأكد من إغلاقه بإحكام في مكانه بشكل صحيح، وإلا فلن يعمل الجهاز.
6. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء. اضغط على زر السرعة المقابل وفقًا للمهمة المطلوبة. يمكنك تقطيع ما يصل إلى ٤٠٠ جرام من الأطعمة التالية،  
**طعام صلب:** جبن، جوز، جزر، كرفس  
**طعام طري:** بصل  
**اللحوم الطازجة:** اللحم البقري (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح)  
**تنبيه:** يجب ألا يزيد إجمالي وقت التشغيل عن ١٥ ثانية.
7. اضغط على الزر "OFF" وافصل الجهاز بعد الفرغ. امسك الشفرة من مركزها وانزعها. افتح قفل الكأس عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة وافصله عن قاعدته، ثم ارفعه. قم بإفراغ الطعام المجهز.  
تنبيه: الشفرة "S" حادة للغاية، استخدمها بحذر.

## التنظيف

١. افصل التيار الكهربائي قبل التنظيف.
٢. قم بتفريغ الكأس، وفك كافة الأجزاء القابلة للفصل واشطفها بالماء الدافئ والصابون. يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الشفرة لأنها حادة للغاية. يمكن غسيل كافة الملحقات باستثناء قاعدة المحرك في غسالة الصحون بأمان، ولكن يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة ٧٠ درجة مئوية، ثم تجفف جيدًا.
٣. امسح الجزء الخارجي من القاعدة بقطعة قماش مبللة. لا تغمرها في الماء أبدًا حيث من المحتمل حدوث صدمة كهربائية، ثم يجفف جيدًا. تأكد من خلو منطقة القفل من جزيئات الطعام.

### الغسيل السريع

بين مهام التحضير، اسكب بعض الماء في الكأس، واضغط مع الاستمرار على الزر PULSE لعدة ثوانٍ للتنظيف السريع.

### تقطيع الشرائح / التقطيع

١. قم أولاً بتركيب عمود الدوران في قاعدة المحرك، وتأكد من تثبيتها في مكانها.
  ٢. ضع الكأس على قاعدة المحرك ولفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه. تأكد من تركيبه في مكانه بشكل صحيح، وإلا فلن يعمل الجهاز.
  ٣. أدخل تركيبة الشفرة الدائرية في عمود الدوران بالكأس بإحكام.
- ملحوظة:** إذا كنت ترغب في تقطيع الطعام إلى شرائح، ركب السطح المزود بشفرة التقطيع لأعلى أثناء تركيب تركيبة الشفرة الدائرية: وإذا كنت ترغب في التقطيع، ركب السطح المزود بفتحة التقطيع لأعلى.
٤. ضع الغطاء فوق الكأس ولفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر طرف الغطاء في الفتحة الموجودة بمقبض الكأس. تأكد من إغلاقه بإحكام في مكانه بشكل صحيح، وإلا فلن يعمل الجهاز.
  ٥. اضغط على زر السرعة المقابل وفقًا للمهمة المطلوبة.
- ملحوظة:** يمكن لشفرة تقطيع الشرائح / التقطيع أن تقطع شرائح سميكة من البطاطس، والبصل، والخيار الرفيع والبنجر، والتفاح والجزر ... أو تقطعها إلى شرائح.
٦. استخدم دافع الطعام لإدخال الطعام إلى قمع تزويد الطعام. يجب تقطيع الطعام بالحجم المناسب ليناسب قمع تزويد الطعام (يجب أن يكون طول الطعام أقل من ١٢٠ مم). يمكنك تقطيع ما يصل إلى ٥٠٠ جرام من الطعام أو تقطيعها إلى شرائح.
  ٧. يجب ألا يزيد إجمالي وقت التشغيل عن ١٥ ثانية.
  ٨. اضغط على الزر "OFF" وافصل الجهاز بعد التحضير. انزع تركيبة الشفرة الدائرية من مركزها. افتح قفل الكأس عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة وافصله عن قاعدته، ثم ارفعه. قم بإفراغ الطعام المحضر.
- تنبيه: إن قطعة الشفرة الدائرية حادة للغاية، استخدمها بحذر.

## التنظيف

### التنظيف

١. افصل التيار الكهربائي قبل التنظيف.
  ٢. قم بتفريغ الكأس، وفك كافة الأجزاء القابلة للفصل واشطفها بالماء الدافئ والصابون. يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الأقراص لأنها حادة للغاية، ثم تجفف جيدًا.
  ٣. امسح الجزء الخارجي من القاعدة بقطعة قماش مبللة. لا تغمره في الماء أبدًا حيث من المحتمل حدوث صدمة كهربائية، ثم يجفف جيدًا. تأكد من خلو منطقة القفل من جزيئات الطعام.
- ملحوظة: قد تُغير بعض الأطعمة لون قرص الشفرة الدائرية. هذا أمرًا طبيعيًا ولن يضر البلاستيك ولن يؤثر على نكهة الطعام. افركها بقطعة قماش مغموسة بالزيت النباتي للتخلص من مشكلة تغير اللون.

## التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!  
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية  
التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.