

TORNADO



موديل

HM-300T

شكرآ لإختيارك مضرب بيض - تورنيدو

هذه العلامة تورنيدو هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة العربى

دليل التشغيل
مضرب بيض

ELARABY



19319



www.elarabygroup.com

Tornado Elaraby

إجراءات وقائية مهمة

١. إن الجهاز مصمم لتحضير مكونات مناسبة ومخصص للاستخدام المنزلي فقط.
٢. قبل توصيل الجهاز بالمقبس، تحقق من تطابق فولتية مصدر التيار الكهربائي والفولتية المحددة بلوحة التصنيف بالجهاز.
٣. لا تدع أيًا من وحدة المحرك، أو السلك أو القابس يتل.
٤. لا تستخدم المنتج بصورة خاطئة. قد يتسبب سوء الاستخدام في حدوث إصابات.
٥. قم دائمًا بفصل الجهاز من مصدر الكهرباء في حالة تركه دون رقابة وقبل تركيب أو فك الأجزاء أو التنظيف.
٦. في حالة تلف سلك الكهرباء، فيجب أن تستبدله الشركة المصنعة، أو مركز الخدمة أو شخص مختص لتفادي المخاطر.
٧. تحذير: استخدم المضرب المزدوج أو خطافات العجين المزدوجة فقط كل مرة تقم فيها بتشغيل الجهاز! لا تستخدم مضرب البيض وخطاف عجين معًا في نفس الوقت!
٨. قم بتغيير مضرب البيض وخطافات العجين على الفور في حالة ظهور أي علامة من علامات التلف.
٩. تستمر المرفقات في الدوران بعد إيقاف تشغيل الجهاز. انتظر حتى تتوقف المرفقات تمامًا قبل استخدام الجهاز.
١٠. لا تقم أبدًا بإدخال أدوات المطبخ، مثل الملاعق، والسكاكين، وما إلى ذلك في خطافات العجين / مضرب البيض أثناء الدوران ولا تدخلها في وعاء الخلط أثناء التشغيل.
١١. لا تدع السلك الزائد يتدلى من حافة الطاولة، أو من سطح العمل ويجب ألا يلمس سطحًا ساخنًا.
١٢. لا تستخدم سلك تمديد أبدًا واحرص على ألا يتلامس سلك الكهرباء مع أيًا من خطافات العجين الدوارة والمضارب السلك.
١٣. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من الكهرباء قبل تغيير المرفقات أو قبل الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.
١٤. يمكن للأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من نقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أurdكوا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
١٥. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز.
١٦. يجب ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز. احتفظ بالجهاز والسلك بعيدًا عن متناول الأطفال.
١٧. كن حذرًا في حالة سكب سائل ساخن في معالج الطعام حيث يمكن أن يُطرد من الجهاز بسبب التبخر المفاجيء.
١٨. إن هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية، والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛
 - في بيئات العمل الريفية؛
 - يستخدمها العملاء في الفنادق، والموتيلات وغيرها من أمثلة البيئات السكنية؛
 - البيئات مثل فنادق المبيت والإفطار.

أسماء القطع

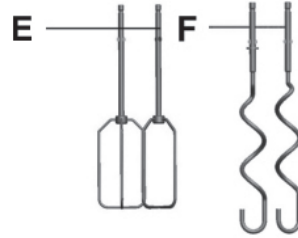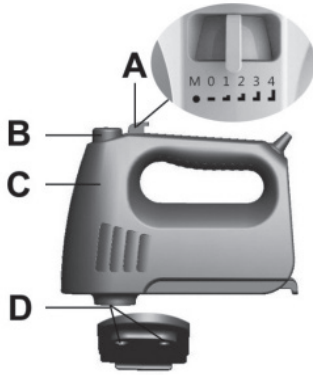

A: مفتاح السرعة (M, 0, 1, 2, 3, 4)

B: مفتاح التحرير

C: جسم الجهاز

D: فتحات

E: المضارب المزدوجة

F: خطافات العجين

كيفية تركيب خطافات العجين / المضارب المزدوجة




خطافات العجين:

- أدخل الخطاف (a) في الفتحة الأكبر في الجزء السفلي من المضرب.
- ثم أدخل الخطاف (b) في الفتحة الأصغر في الجزء السفلي من المضرب. تأكد من تثبيت الخطاف (a) و (b) في مكانهم. (انظر الشكل أعلاه).

تحذير:

- يوجد حلقة لتحديد العلامات بالخطاف (a) فقط. لا تثبت الخطافات على نحو خاطئ!
 - تناسب عجن الدقيق، مثل عجينة صنع الزلاية، والنودلز.
 - لفك خطافات العجن:
- قم أولاً بتحريك مفتاح السرعة (A) مرة أخرى إلى الوضع "0"، ثم اضغط على مفتاح التحرير.

كيفية تركيب خطافات العجين / المضارب المزدوجة

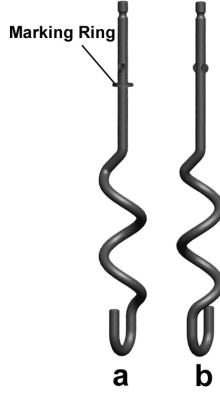

المضارب المزدوجة:

قم بإدخال المضارب المزدوجة في الفتحات في الجزء السفلي من المضرب تأكد من تثبيت المضارب المزدوجة في مكانها. (انظر الشكل أعلاه)

تحذير:

١. تناسب خفق بياض البيض، والكريمة والمايونيز.

٢. لفك المضارب المزدوجة:

قم أولاً بتحريك مفتاح السرعة (A) مرة أخرى إلى الوضع "0"، ثم اضغط على مفتاح التحرير.

كيفية استخدام المضرب

١. قم بتركيب المرفق المطلوب (خطافات العجين أو المضارب المزدوجة) بالمضرب.

٢. أضف الطعام في الحاوية.

٣. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء.

٤. حدد السرعة المطلوبة (M, ١, ٢, ٣, ٤)، ثم سيبدأ الجهاز في إعداد الطعام.

٥. بعد أن يتم إعداد الطعام جيدًا، أخرج المضرب من الحاوية.

٦. قم بتحريك مفتاح السرعة (A) مرة أخرى إلى الوضع "0"، ثم اسحب سلك الكهرباء من المقبس الرئيسي.

٧. أخرج الطعام من الحاوية.

تحذير:

١. افصل الجهاز من المقبس الرئيسي قبل تركيب أو فك المرفقات!

٢. إذا اخترت السرعة "M" (التربو)، فإن المضرب سيقوم بتغيير السرعة إلى أقصى سرعة (السرعة ٤) على الفور.

كيفية استخدام المضرب

١. افصل الجهاز من الكهرباء قبل التنظيف.
٢. قم بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة فقط.
٣. لا تغمر وحدة المحرك وقاعدة المضرب في المياه!
٤. بعد الاستخدام، اشطف المرفقات على الفور.
٤. عند إعداد الطعام الملون، قد تفقد أجزاء الجهاز البلاستيكية لونها. امسح هذه الأجزاء بزيوت نباتي قبل وضعها في غسالة الصحون.

المرفق	الطعام	أقصى كمية	وقت التشغيل	السرعات	التحضير
خطافات العجين	دقيق	١٠٠٠ جم	١ دقيقة	٤-١	/
	مياه	٦٠٠ جم	٥ دقائق		
المضارب المزدوجة	بياض البيض	٨ بياضات		٤-٣	/

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية
التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.

ELARABY

  **19319**  www.elarabygroup.com
 **Tornado Elaraby**