

TORNADO



موديل
TST-HS1200

دليل التشغيل
مكواة بخار يدوي

شكراً لإختبارك مكواة بخار يدوي - تورنيدو

ELARABY



19319

www.elarabygroup.com


Tornado

إجراءات وقائية مهمة

عند استخدام جهاز كهربائي، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية، والتي تتضمن ما يلي:

١. قراءة كافة التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
٢. تأكد من أن الفولتية المحددة بالمنتج مطابقة لفولتية مصدر التيار الكهربائي.
٣. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك الرئيسي، أو القابس، أو الضوء أو في حالة ظهور تلف بالجهاز نفسه، أو في حالة سقوط الجهاز أو وجود تسريب. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد أو لشخص مختص للفحص والإصلاح لتجنب المخاطر.
٤. في حالة تلف سلك الكهرباء، فيجب أن تستبدله الشركة المصنعة، أو مركز خدمة العملاء أو شخص مختص لتفادي المخاطر.
٥. لا تلمس أجزاء التسخين لتجنب الاحتراق.
٦. للحماية من خطر حدوث صدمات كهربائية، لا تغمر المكوّاة أبدًا في المياه أو في سوائل أخرى. في حالة حدوث ذلك، لا تستخدم الجهاز مرة أخرى؛ وتخلص منه.
٧. يمكن للأطفال من سن ٨ سنوات وأكبر والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية، أو حسية، أو ذهنية منخفضة أو من نقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
٨. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز.
٩. يجب ألا يقوم الأطفال بإجراءات التنظيف والصيانة دون إشراف.
١٠. يجب توقي الحذر عند استخدام الجهاز بسبب انبعاث البخار.
١١. قد يتسبب استخدام المرفقات غير الموصي بها من قبل الشركة المصنعة في إصابة الأشخاص أو تلف الجهاز.
١٢. لا تدع السلك يتدلى من حافة منضدة أو من سطح ساخن.
١٣. قد تحدث حروق نتيجة لمس الأجزاء المعدنية الساخنة، أو الماء الساخن أو البخار.
١٤. يرجى عدم تشغيل الجهاز في حالة عدم وجود ماء كافي في خزان المياه.
١٥. لا تقم أبدًا بملء خزان المياه بالماء الساخن، أو المعطرات، أو الخل، أو النشا، أو مزيج الترسيبات، أو منعّم الأقمشة أو أي مادة كيميائية أخرى.
١٦. قبل توصيل الجهاز أو فصله من الكهرباء، تأكد من أن عنصر التسخين لا يلمس سطح سلك الكهرباء أو الأشياء الأخرى.
١٧. لا تترك الجهاز دون رقابة.
١٨. افصل الجهاز من منفذ الكهرباء في حالة عدم استخدامه، وقبل ملئه بالمياه أو التنظيف.
١٩. امسك القابس لسحب سلك الكهرباء عند فصل قاعدة الشحن، ولا تسحب السلك.
٢٠. يرجى ترك الجهاز يبرد تمامًا قبل التخزين.
٢١. لا تستخدم الجهاز في غير الأغراض المخصصة.
٢٢. لا تستخدم الجهاز خارج المنزل.
٢٣. يجب إيقاف تشغيل الجهاز وتركه يبرد تمامًا قبل فكه لتجنب الاحتراق.

تعرف على أجزاء فرشاة البخار

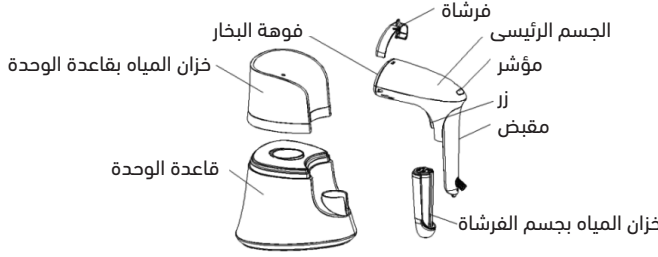

١. فرشاة: تستخدم لتنظيف البقع من الملابس مثل الشعر، الأتربة وما إلى ذلك.
٢. الوحدة الرئيسية: تستخدم لإنتاج البخار لتنظيف الملابس.
٣. المؤشر: قم بتوصيل السلك بمصدر الكهرباء، سيبدأ المؤشر في أن يومض، ويمكن تنشيط خاصية البخار عندما يثبت ضوء المؤشر.
٤. الزر: عندما يثبت ضوء المؤشر، اضغط على الزر، سيصدر الجهاز البخار.
٥. المقبض: يستخدم المقبض للتحكم في زاوية رش البخار.
٦. خزان مياه بجسم الفرشاة: يمكن فك خزان المياه بجسم الفرشاة لملأه بالمياه، قم بتثبيت خزان المياه جيدًا بالوحدة الرئيسية بعد ملأه بالمياه.
٧. خزان مياه بقاعدة الوحدة: يمكن فك خزان المياه بقاعدة الوحدة لملأه بالمياه، قم بتركيب خزان المياه جيدًا بقاعدة الوحدة بعد ملأه بالمياه.
٨. قاعدة الوحدة: تستخدم لدعم جسم الفرشاة وتمده بالمياه.
٩. فوهة البخار: يمكن كي الملابس بالبخار الصادر من فوهة البخار.

تعليمات التشغيل

قبل استخدام الجهاز أول مرة


١. انزع كافة مواد التعبئة والتغليف.
٢. قم بتثبيت كافة الملحقات وفقًا لتعليمات التركيب، واملأ خزان المياه، ثم قم بكي قطعة قماش بالية مرتين وفقًا لتعليمات التشغيل. ستظهر قطرات صغيرة عند الاستخدام أول مرة، وهذا أمرًا طبيعيًا.

طريقة استخدام فرشاة البخار


ملحوظة: قبل البدء، تأكد من فصل الجهاز من الكهرباء وتأكد من إيقاف تشغيله.

١. فك خزان المياه المثبت بقاعدة الوحدة من القاعدة، ثم افتح غطاء إدخال المياه (انظر الشكل ١).

تعليمات التشغيل

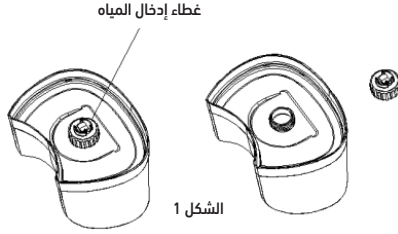


٢. املاً خزان المياه بقاعدة الوحدة بالكمية المناسبة من الماء البارد ثم اغلق غطاء إدخال المياه.
٣. ضع جسم الفرشاة على قاعدة الوحدة واضغط على الجسم لأسفل، ستقوم قاعدة الوحدة بإعادة ملء خزان المياه بالجسم الرئيسي بالماء تلقائيًا (انظر الشكل ٢). إذا لم يكن خزان المياه بجسم الفرشاة ممتلئًا بالكامل بالماء عند استخدام الجهاز لأول مرة، فيرجى هز قاعدة الوحدة برفق لإخراج الهواء في الأنبوب ومن ثم يمكن استخدام الجهاز بشكل طبيعي. يرجى فك جسم الفرشاة برفق من قاعدة الوحدة بعد الانتهاء من إعادة ملء المياه. أو فك خزان الماء الخاص بجسم الفرشاة من الجسم ثم افتح غطاء مدخل الماء لملئه بكمية مناسبة من الماء البارد، وبعد ذلك، ركب خزان المياه المثبت بجسم الفرشاة فيه (انظر الشكل ٣).

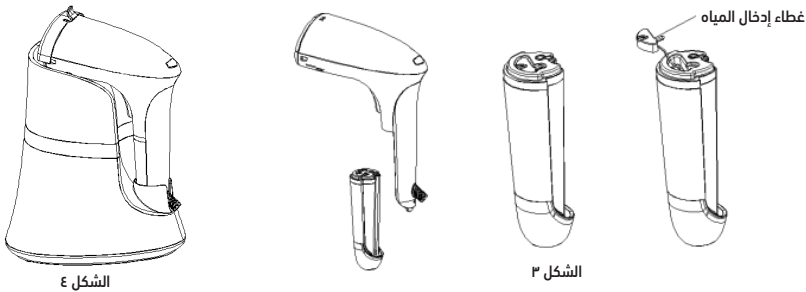

٤. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وسيبدأ الجهاز في التسخين. سيكون الجهاز جاهزًا للتشغيل عندما يثبت ضوء المؤشر.
٥. تحتاج الملابس السمكية أو التجاعيد الأكثر صعوبة إلى الكي عدة مرات.
٦. ركب الفرشاة بجسم الفرشاة الرئيسي، ومن ثم يمكنك تنظيف البقع بالملابس مثل الشعر، والأتربة وما إلى ذلك (انظر الشكل ٤).


تعليمات التشغيل

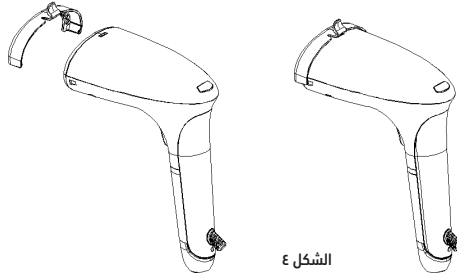

٧. لا ترح جسم الفرشاة بعنف أثناء التشغيل (انظر الشكل ٥).



٨. وبعد الانتهاء من التشغيل، افصل الفرشاة من الكهرباء (انظر الشكل ٦) وقم بتفريغ المياه بقاعدة الوحدة (انظر الشكل ٧).

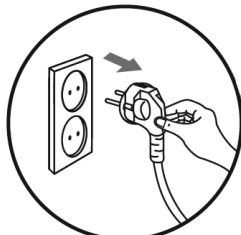

تعليمات التشغيل

للحصول على أفضل النتائج

يمكن كي بعض الوحدات بالبخار على نحو أفضل من الوجه الداخلي.
يمكن كي السراويل بالبخار عن طريق مسكها من ثنية الساق.
في حالة استخدام البخار، المس الوحدات برفق باستخدام فوهة البخار أو الفرشاة وحركها لأعلى ولأسفل لإزالة التجاعيد على نحو أفضل، من المهم أن تلمس الثوب و / أو القماش.
لن يزيل جهاز البخار المحمول البقع من الملابس.
لا تقم أبدًا بكي الملابس بالبخار أثناء ارتدائها.
يمكن استخدام جهاز البخار المحمول مع معظم الأقمشة، بما في ذلك الحرير، والدينيم، والقطن، والبوليستر والصوف.
يرجى الرجوع إلى الملصق الموجود على الملابس للتأكد من إمكانية كي الملابس بالبخار.
بشكل عام، لا يمكن كي بعض الأقمشة بالبخار مثل الجلود، والجلد المدبوغ، والقطيفة.
للتأكد من أن ملابسك مناسبة للكي بالبخار، قم بكي جزءًا صغيرًا من الملابس من الداخل لاختبارها والتأكد أنها لا تتلف النسيج قبل كي كل الملابس أو الأقمشة.
عند السفر، لا تحمل قاعدة الوحدة، واحمل فقط الوحدة الرئيسية للتخزين المناسب.

الصيانة

بعد الاستخدام، افصل مكواة البخار من مصدر الكهرباء واتركها تبرد تمامًا ثم أفرغ كل الماء.
أ. لا تستخدم إضافات أبدًا
سيقلل استخدام الماء المقطر أو المنزوع المعادن من الحاجة إلى تنظيف مكواة البخار خالصًا وسيطيل عمرها. ومع ذلك، يمكن استخدام مياه الصنبور العادية أيضًا. استخدم فقط المياه (ويفضل أن يكون مقطرًا أو منزوع المعادن - على الرغم من إمكانية استخدام ماء الصنبور) في خزان المياه بالمكواة.
يجب عدم إضافة إضافات مثل عوامل التنظيف، والمنظفات، والملح، والعطور والأصبغ إلى خزان المياه. بعض هذه المواد شديدة الاشتعال مما قد يتسبب في أذى جسدي، أو الموت وتؤدي بعض الإضافات إلى تآكل وسد الأجزاء الداخلية.
بعد الاستخدام، قم بتنظيف المياه المتبقية والبقع الموجودة على فوهة البخار بقطعة قماش وذلك للحفاظ على نظافة الجهاز وإطالة عمره الافتراضي.

الصيانة

٢. تنظيف السطح الخارجي

اترك الجهاز يبرد، وامسح السطح وأسطح كل المرفقات بقطعة قماش مبللة ومنظف محايد، ثم امسحهم بقطعة قماش نظيفة.

عندما لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة، قم بتصريف المياه من خزان المياه.

٢. التخزين

قبل تخزين أو تغليف مكواة البخار للملابس خاصتك، أفرغ كل الماء من الوحدة. سوف يفسد الماء بمرور الوقت وقد يسد الأجزاء الداخلية.

تنظيف الرواسب المعدنية

إحدى المشكلات الشائعة التي قد تحدث بمكواة البخار هي الرواسب المعدنية الناتجة عن المحتوى الهائل في العديد من مصادر المياه المحلية. يمكن أن تتسبب المخلفات المعدنية الموجودة داخل الأنابيب الداخلية والسخان في تبخير متقطع أو، في بعض الحالات، عدم إطلاق البخار على الإطلاق.

ملحوظة: لتقليل الرواسب المعدنية أو القضاء عليها، نوصي باستخدام الماء المقطر في الوحدة. يمكن أيضًا استخدام ماء الصنبور العادي.

يمكن استخدام التوصيات التالية لتقليل الرواسب المعدنية. في حالة عدم استخدام الماء المقطر أو منزوع المعادن، نوصيك باتباع هذا الإجراء شهريًا.

١. تأكد من عدم توصيل الوحدة بالكهرباء وأن قد تم تبريدها.

٢. اخلط محلول مكون من ٥٠٪ خل و ٥٠٪ ماء. يكفي ٢ أوقية فقط من هذا المحلول.

٣. فك غطاء إدخال الماء وصب المحلول المخلوط ببطء في خزان المياه وأعد تركيب غطاء إدخال الماء.

٤. اتركه بداخله لمدة ٤٠ دقيقة.

٥. امسح الغلاف الخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة.

٦. صب الماء النظيف في الخزان ثم تخلص منه. كرر هذه الخطوة حتى تتبدد رائحة الخل.

٧. أعد تركيب الوحدة وقم بتشغيلها بشكل طبيعي.

التخلص من الجهاز الصديق للبيئة



يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى تذكر احترام القوانين المحلية: تُسلم الأجهزة الكهربائية
التي لا تعمل إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.