

TORNADO



موديل
MOM-C25BBE-S

دليل التشغيل
ميكروويف بالشواية

شكراً لاختيارك ميكروويف بالشواية تورنيڊو

ELARABY



19319

www.elarabygroup.com

Tornado

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام جهاز الميكروويف الخاص بك. إذا اتبعت هذه التعليمات سوف يعمل الجهاز بأداء جيد لسنوات عديدة.

هام جداً:

قد يكون هناك خطر بالغ علي الصحة في حالة عد اتباع دليل التشغيل هذا او تعديل الميكروويف بشكل يجعله يعمل والباب مفتوح.

المحتويات

الإحتياجات اللازمة لتجنب طاقة الميكروويف.....ع-٢	٢
تعليمات هامة للأمان.....ع-٣-٤	٤
للحد من خطر إصابة لأشخاص.....ع-٥-٦	٦
المواد التي يمكن استخدامها في الميكروويف.....ع-٦-٧	٧
المواد التي يجب تجنب استخدامها في الميكروويف.....ع-٧-٨	٨
تعليمات التركيب.....ع-٨-١٠	١٠
تعليمات التشغيل.....ع-١٠-١٥	١٥
الأعطال.....ع-١٦	١٦

الاحتياجات اللازمة لتجنب التعرض المحتمل لطاقة المايكروويف الزائدة

الموديل:	MOM-C25BBE-S
الجهد المقدر:	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز
الطاقة الداخلة المقدرة (الميكروويف):	١٤٥٠ وات
الطاقة المخرجة المقدرة (الميكروويف):	٩٠٠ وات
الطاقة المدخلة المقدرة (شواية):	١٠٠٠ وات
سعة الفرن:	٢٥ لتر
قطر القرص الدوار:	٣١٥ مم
الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع):	٥١٣×٤٢٠×٣٠٦,٢ مم
الوزن الصافي:	تقريباً ١٤,٦٥ كجم

١. لا تحاول تشغيل هذا الفرن وبابه مفتوحاً لأن هذا يمكن أن يتسبب في التعرض الضار لطاقة الميكروويف. من المهم عدم كسر أقفال الأمان أو العبث بها.

٢. لا تضع أى جسم بين الوجه الأمامي للفرن وبين الباب، ولا تسمح بتراكم الأتربة أو بقايا المنظف على أسطح الإغلاق.

(ج) حذير: إذا تلف الباب أو تلفت أقفال الباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى يقوم شخص مختص بإصلاحه.

إضافة:

إذا لم تتم صيانة الجهاز بشكل جيد من حيث النظافة، فإن سطحه يمكن أن يتحلل وهذا يؤثر على عمر الجهاز، كما يؤدي إلى وضع خطير.

المواصفات:

تحذير:

للمحد من أخطار الحريق، الصدمات الكهربائية، إصابة أشخاص أو التعرض المفرط لطاقة فرن الميكروويف عند استخدامك الجهاز الخاص بك، اتبع الاحتياطات الأساسية. بما في ذلك ما يلي:

١. تحذير: يحظر تسخين السوائل وغيرها من الأطعمة في أوعية مغلقة لأنها معرضة للانفجار.
٢. تحذير: يكون هناك خطورة على أي شخص غير مختص عند قيامه بأي خدمة أو عملية إصلاح تستوجب إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض لطاقة الميكروويف.
٣. تحذير: يسمح للأطفال باستعمال الفرن دون إشراف فقط عندما يتم إعطاءهم تعليمات وافية بحيث يكون الطفل قادراً على استخدام الفرن بطريقة آمنة وفهم مخاطر الاستخدام غير السليم.
٤. تحذير: عندما يتم تشغيل الجهاز في الوضع المختلط، يجب على الأطفال فقط استخدام الفرن تحت إشراف الكبار بسبب درجات الحرارة المتولدة (فقط لمجموعة الشواية).
٥. يجب فقط استخدام أواني مناسبة لأفران الميكروويف.
٦. يجب تنظيف الفرن بانتظام ويجب إزالة أي رواسب للطعام.
٧. اقرأ واتباع "الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف المفرطة".
٨. عند تسخين الطعام في أوعية من البلاستيك أو الورق، راقب الفرن عن كثب نظراً لاحتمالية الاشتعال.
٩. إذا شاهدت دخان، قم بإطفاء الجهاز أو انزع الفيشة، وابق الباب مغلقاً لإخماد أية نيران.
١٠. لا نفرط في طهي الطعام.
١١. لا تستخدم جوف الفرن لأغراض التخزين. ولا تقوم بتخزين طعام داخل الفرن، مثل الخبز، والكعك، إلخ.
١٢. قم بإزالة الأسلاك الملتوية والمقابض المعدنية من الأوعية/الأكياس الورقية أو البلاستيكية قبل وضعها في الفرن.
١٣. قم بتركيب هذا الفرن، أو حدد موضعه فقط وفقاً لتعليمات التركيب المقدمة.
١٤. ينبغي ألا يتم تسخين البيض النيئ أو البيض المسلوق بكامله في أفران الميكروويف، لأنها قد تنفجر، حتى بعد انتهاء عملية التسخين.
١٥. استخدام هذا الجهاز فقط في الاستخدامات المقصودة منه كما هو موضح في الدليل. لا تستخدم المواد الكيميائية المسببة للتآكل أو الأبخرة في هذا الجهاز. تم تصميم هذا الفرن خصيصاً ليقوم بعملية التسخين. ولم يتم تصميمه للاستخدام الصناعي أو المختبر.

١٦. فى حالة تلف سلك الإمداد ,يجب أن تستبدله الشركة المصنعة ,أو وكيل خدماتها ,أو أشخاص مؤهلين مثلهم لتجنب الخطر.
١٧. لا تقوم باستخدام هذا الجهاز أو تخزينه فى الهواء الطلق.
١٨. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه ,أو فى قبو رطب ,أو بالقرب من حوض السباحة.
١٩. قد تكون درجة حرارة الأسطح التى يسهل الوصول إليها مرتفعة للغاية عندما يكون الجهاز قيد التشغيل .وتكون الأسطح عرضة لكى تصبح ساخنة أثناء الاستخدام .قم بإبقاء السلك بعيداً عن السطح الساخن ,ولا تغطى أى فتحات فى الفرن.
٢٠. لا تدع السلك معلقاً فوق حافة المنضدة أو الطاولة.
٢١. يمكن أن يؤدى الفشل فى الحفاظ على الفرن نظيفاً إلى تلف سطحه وهذا قد يؤثر بالسلب على عمر الجهاز وربما يؤدى إلى موقف خطير.
٢٢. يجب أن تحرك أو ترج محتويات زجاجات إرضاع الأطفال أو برطمانات الأغذية ,ويجب أن تفحص درجة الحرارة قبل الاستخدام ,وذلك لتجنب الحروق.
٢٣. يمكن أن يؤدى تسخين المشروبات إلى الغليان المتأخر ,وبناءً على ذلك يجب توخى الحذر عند التعامل مع الوعاء.
٢٤. لم يعد الجهاز ليستخدمه الأشخاص بمن فيهم الأطفال (ذوى القدرات البدنية ,أو الحسية ,أو العقلية الضئيلة ,أو الأشخاص قليلي الخبرة والمعرفة ,إلا إذا تم أشرف عليهم شخص مسئول عن سلامتهم ,أو إذا أعطاهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز.
٢٥. يجب أن يكون الأطفال تحت الإشراف للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
٢٦. يجب ألا يوضع الجهاز داخل خزانة ,إلا إذا تم اختياره داخل خزانة ما.
٢٧. لم تعد هذه الأجهزة ليتم تشغيلها عن طريق جهاز توقيت خارجى ,أو نظام مستقل للتحكم عن بعد.
٢٨. قد يسخن باب الفرن أو السطح الخارجى له عند تشغيل الجهاز.
٢٩. يجب وضع السطح الخلفى للجهاز مقابلًا للجدار.

للحد من خطر إصابة الأشخاص

التركيب الأرضى

خطر:

خطر الصدمة الكهربائية يمكن أن يتسبب لمس بعض المكونات الداخلية فى إصابات شخصية خطيرة أو فى الوفاة. لا تقم بتفكيك هذا الجهاز.

تحذير:

خطر الصدمة الكهربائية.

قد يتسبب الاستخدام غير السليم للتأريض فى صدمة كهربائية. لا تقم بتوصيل الجهاز بأى بريزة كهربائية حتى يتم تركيبه وتأريضه بشكل صحيح.

يجب تأريض هذا الجهاز. ففى حالة حدوث ماس كهربائى، يقلل التأريض من خطر الصدمة الكهربائية من خلال توفير سلك انبعاث التيار الكهربائى. وتم تزويد هذا الجهاز بوصلة مع وجود سلك تأريض به انبعاث التيار الكهربائى. وتم تزويد هذا الجهاز بوصلة مع وجود سلك تأريض به قابس تأريض. يجب توصيل القابس ببريزة كهربائية تكون مركبة ومأرضة بشكل صحيح.

قم باستشارة كهربائى مؤهل أو فنى تصليح إذا لم تفهم تعليمات التأريض كلية، أو إذا كان هناك شك حول ما إذا كان الجهاز قد تم تأريضه بشكل صحيح. وإذا كان من الضرورى استخدام سلك كوصلة تمديد، استخدم فقط الوصلة ذات ٣ أسلاك.

التنظيف:

تأكد من فصل الجهاز من مصدر الطاقة الكهربائية.

١. قم بتنظيف الفرن من الداخل بعد الاستخدام بقطعة قماش مبللة بعض الشيء.

٢. قم بتنظيف الإكسسوارات كالعتاد بالماء والصابون.

٣. يجب تنظيف إطار باب الفرن والأقفال والأجزاء المجاورة بعناية بواسطة قطعة قماش قليلة البلل عندما تتسخ.

١ - تم تزويد سلك قصير كمصدر للتيار الكهربائى للحد من المخاطر الناجمة عن الوقوع أو التعثر فى السلك الطويل.

٢ - إذا تم استخدام وصلة طويلة أو وصلة التمديد:

١ - يجب أن يكون التقدير الكهربائى الملحوظ للوصلة أو وصلة التمديد كبيراً على الأقل كالتقدير الكهربائى للجهاز.

٢ - يجب أن تكون وصلة التمديد مؤرضة - وتكون الوصلة ذات ٣ أسلاك.

٣ - يجب أن تكون الوصلة الطويلة فى وضع حتى لا تنثنى فوق الطاولة أو المنضدة حيث يمكن أن يسحبها الأطفال أو يتعثروا بها عن غير قصد.

للمحد من خطر إصابة الأشخاص

تحذير:

مخاطر الإصابة الشخصية:

من الخطر أن يقوم أى شخص غير مختص بأى خدمة أو بالصيانة التي تستوجب إزالة الغطاء الذي يعمل على توفير الحماية ضد التعرض لطاقة الميكروويف.

انظر التعليمات الموجودة فى "المواد التي يمكنك أن تستخدمها فى فرن الميكروويف أو التي يجب تجنبها في فرن الميكروويف". قد يكون هناك أوانى معينة غير معدنية والتي تكون غير آمنة للاستخدام فى الميكروويف. إذا كنت متردد، يمكن اختبار الأنية موضع الشك بإتباع الإجراء أدناه.

اختبار الأنية:

١. املاً الأنية الآمنة الاستخدام في الميكروويف بكوب واحد من الماء البارد (٢٥٠ مل) وكذلك الأنية موضع الشك.
٢. قم بالطبخ بالقوة القصوى لمدة دقيقة واحدة.
٣. تحسس الأنية بحرص. إذا كانت الأنية الفارغة دافئة، لا تستخدمها للطهي في المايكروويف.
٤. لا تزيد مدة الطهي عن دقيقة واحدة.

المواد التي يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف

الأواني	ملاحظات
رقائق الألومونيوم	للتغليف فقط. يمكن استخدام قطعة صغيرة ملساء تغطى أجزاء رقيقة من اللحم أو الدواجن لتفادي الإفراط في الطهي. يمكن أن تتفوس الرقاقة إذا كانت قريبة من جدران الفرن. وينبغي أن تكون الرقاقة على مسافة ٢,٥ سم على الأقل عن جدران الفرن.
طبق التحمير	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. يجب أن تكون قاعدة طبق التحمير على مسافة ٥ سم على الأقل فوق القرص الدوار. قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح في كسر القرص الدوار.
أواني الطعام	الأواني الآمنة للاستخدام في الميكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تستخدم الأطباق المخطمة أو المكسورة.
الأوعية الزجاجية	قم بإزالة غطاء الوعاء دائماً. واستخدمه فقط لتسخين الطعام حتى يصبح دافئاً. فمعظم الأوعية الزجاجية غير مقاومة للحرارة ويمكن أن تنكسر.

المواد التي يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف

الأواني الزجاجية المقاومة للحرارة فقط. تأكد من عدم وجود أي كسوة معدنية. لا تستخدم الأطباق المحطمة أو المكسورة.	الأواني الزجاجية
اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تغلق الأكياس برابطة معدنية. واصنع فتحات حتى تسمح للبخر للخروج منها.	أكياس الطبخ في الفرن
تستخدم فقط للتسخين أو التدفئة قصيرة المدة. لا تترك الفرن غير مراقب أثناء الطهي.	الأطباق والأكواب الورقية
تستخدم لتغطية الطعام لأغراض إعادة التسخين وامتصاص الدهون. تستخدم تحت إشراف وفي عملية الطهي قصيرة المدة فقط.	المناشف الورقية
تستخدم كغطاء لمنع التسرب، أو غلاف للتبخير.	ورق برشمان
الآمن للاستخدام في الميكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. ويجب أن يكون ملصقاً عليها «آمنة للاستخدام في فرن الميكروويف». بعض الأوعية الزجاجية تصبح لينة، عندما يسخن الطعام بداخلها. يجب ألا تكون «أكياس الغليان» والأكياس البلاستيكية محكمة الغلق. مشقوقة أو مثقوبة أو مفتوحة وفقاً لتعليمات التعبئة.	البلاستيك
الآمنة للاستخدام في الميكروويف فقط. وتستخدم لتغطية الطعام للحفاظ عليه رطبا. لا تسمح للأغلفة البلاستيكية أن تلمس الطعام.	غلاف بلاستيكي
الآمنة للاستخدام في الميكروويف فقط. (الترموترات الخاصة باللحوم والحلويات).	الترموترات
يستخدم كغطاء لمنع التسرب وللاحتفاظ بالرطوبة.	ورق مشمع

المواد التي يجب تجنب استخدامها في فرن المايكروويف

ملاحظات	الأواني
يمكن أن يحدث تقوس. قم بنقل الطعام لأطباق آمنة للاستخدام في الميكروويف.	طبق من الألومنيوم
يمكن أن يحدث تقوس. قم بنقل الطعام لأطباق آمنة للاستخدام في الميكروويف.	كرتونة طعام ذات مقبض معدني
يحجب المعدن طاقة الميكروويف عن الطعام. وقد تسبب الحلي المعدنية التقوس.	الأواني المعدنية أو ذات الملمس المعدني

المواد التي يجب تجنب استخدامها فى فرن المايكروويف

روابط معدنية ملتوية	قد يحدث تقوس، ويمكن أن تسبب حريق فى الفرن.
أكياس ورقية	يمكن أن تسبب حريق فى الفرن.
البلاستيك الاسفنجي	قد ينصهر البلاستيك الاسفنجي أو قد يلوث السائل الذى بداخله عندما يتعرض لدرجة حرارة عالية.
الخشب	عند استخدام الخشب فى المايكروويف فإنه سوف يجف، ومن الممكن ان يتصدع أو ينكسر.


تعليمات التركيب

أسماء أجزاء الفرن وملحقاته:

أخرج الفرن وكافة الأجزاء من الكرتون، ومن جوفى الفرن.

يزود الفرن الخاص بك بالملحقات الآتية:

- ١ صينية زجاجية
- ١ حلقة القرص الدوار
- ١ كتيب التعليمات

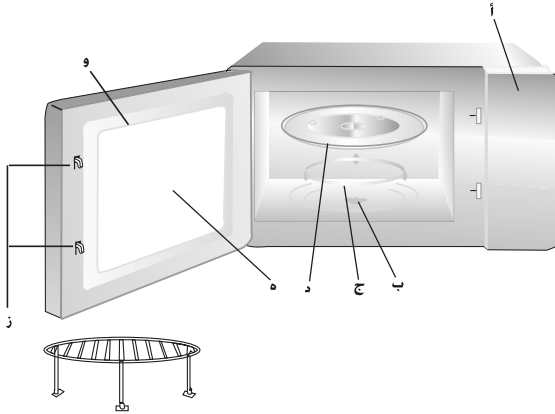

أ. لوحة التحكم.

ب. قناة القرص الدوار.

ج. حلقة القرص الدوار.

د. صينية زجاجية.


هـ. نافذة المراقبة.

و. تركيبة الباب.

ز. نظام قفل الأمان.

رف الشواء يستخدم فقط لمهمة الشواء.

محور (السطح السفلى)

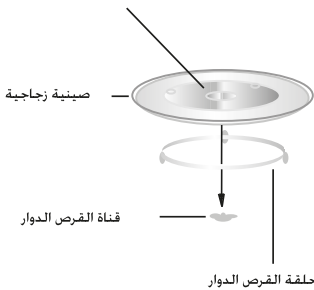

تركيب القرص الدوار:

محور (السطح السفلى)

صينية زجاجية

قناة القرص الدوار

حلقة القرص الدوار

تعليمات التركيب


- لا تضع الصينية الزجاجية مقلوبة أبداً. ويجب ألا تنحصر الصينية الزجاجية أبداً.
- يجب استخدام كل من الصينية الزجاجية وحلقة القرص الدوار دائماً أثناء الطهي.
- يجب دائماً وضع كل المواد الغذائية وأوعية الطعام على الصينية الزجاجية للطهي.
- إذا تصدع أو انكسر أى من الصينية الزجاجية أو حلقة القرص الدوار، قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

تركيب السطح العلوى:

- أخرج كافة الأجزاء والملحقات.
- تفحص الفرن لمعرفة ما إذا كان هناك أى تلف مثل نتوءات أو باب مكسور. لا تقم بالتركيب إذا كان الفرن تالفاً.
- الخزانة: قم بنزع أية أغشية واقية على سطح خزانة فرن الميكروويف.
- لا تنزع غطاء الميكالابنى الفاخّ الملحق بتجويف الفرن لحماية الصمام المغناطيسى.

التركيب

اختر مستوى سطح يوفر مساحة فارغة لدخل و/أو مخرج فتحات التنفيس.

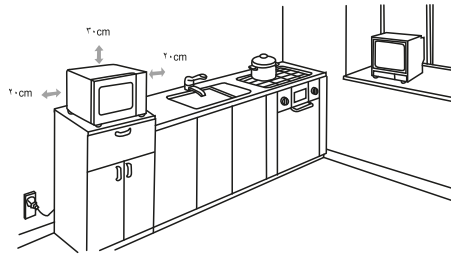

- يجب أن يوضع السطح الخلفي للجهاز مقابلً للجدار.
- يجب أن يكون هناك مسافة ٧,٩ بوصة ٢٠ سم كحد أدنى بين الفرن وبين أية جدران مجاورة.
- اترك مسافة ١٢ بوصة ٣٠ سم بحد أدنى فوق الفرن.
- لا تنزع الأرجل من أسفل الفرن.
- إن حجب فتحات المداخل والمخارج قد يتلف الفرن.
- ضع الفرن بعيداً عن أجهزة الراديو والتليفزيون بقدر الإمكان. قد يتسبب تشغيل فرن الميكروويف في تشويش على استقبال أجهزة الراديو أو التليفزيون.

تعليمات التركيب

قم بتوصيل الجهاز ببريزة كهربائية منزلية عادية. تأكد من أن الجهد والتردد هو نفس الجهد والتردد الموضح في الملصق.

تحذير: لا تقم بتركيب الفرن فوق سطح موقد أو أية أجهزة أخرى مولدة للحرارة. وإذا تم تركيبه بالقرب من أو فوق مصدر حرارة، فإن هذا قد يؤدي إلى تلف الفرن، ويكون الضمان لاج.



انتبه: يشير هذا الرمز الي ان السطح عرضة للسخونة اثناء التشغيل.

تعليمات التشغيل

١. إعدادات الساعة

عندما يتصل الميكروويف بالكهرباء، ستعرض الشاشة "0.00 LED". وسيصدر رنين لمرة واحدة.

١. اضغط "CLOCK/Kitchen Timer" مرتين. ستصدر أرقام الساعة وميضًا.

٢. لف " " لضبط أرقام الساعة. ويجب أن يكون الرقم المدخل من 0 - 23.

٣. اضغط "CLOCK/Kitchen Timer". ستصدر أرقام الدقائق وميضًا.

٤. لف " " لضبط أرقام الدقائق. ويجب أن يكون الرقم المدخل من 0 - 59.

٥. اضغط "CLOCK/Kitchen Timer". لإنهاء ضبط الساعة. ستومض ":" وسيضيء الوقت.

ملحوظة:

١. إذا لم يتم ضبط الساعة، لن تعمل عند اتصال الفرن بالكهرباء.

١. خلال اجراءات ضبط الساعة، إذا قمت بالضغط على "Stop/Clear" سيرجع الفرن للحالة السابقة تلقائيًا.

٢. الطهي بالميكروويف:

اضغط "Micro./Grill/Combi". ستظهر "P100" على الشاشة. اضغط "Micro./Grill/Combi".

"bi.لعدة مرات أو قم بلف " " لتختار القوة التي تريدها. وستظهر "P10"، "P30"، "P100

"P100"، "P80"، "P50" عند زيادة عدد الضغوطات. ثم اضغط على "Start/+30sec/Con-

firm" للتأكيد. وقم بلف " " لضبط وقت الطهي من 0:05 وحتى 95:00. اضغط

"Start/+30sec/Confirm" مرة أخرى لبدء الطهي.

مثال: إذا كنت تريد استخدام ٨٠٪ من قوة الميكروويف للطهي لمدة ٢٠ دقيقة، يمكنك

تشغيل الفرن كما في الخطوات التالية:

١. اضغط "Micro./Grill/Combi". مرة واحدة. ستظهر "P100" على الشاشة.

٢. اضغط "Micro./Grill/Combi". مرة أخرى أو قم بلف " " لتختار ٨٠٪ من قوة

الميكروويف.

تعليمات التشغيل

٣. اضغط "Start/+30sec/Confirm" للتأكيد. وستظهر "P80" على الشاشة.

٤. قم بلف " " لضبط وقت الطهي حتى تظهر على شاشة الفرن "20:00".

٥. اضغط "Start/+30sec/Confirm" لبدء الطهي.

ملحوظة: خطوة الكميات للوقت المضبوط بالمفاتيح الكودية كما يلي:

١-٠ دقيقة : ٥ ثوانٍ

١-٥ دقائق : ١٠ ثوانٍ

١٠-٥ دقائق : ٣٠ ثانية

١٠-٣٠ دقيقة : ١ دقيقة

٣٠-٩٥ دقيقة : ٥ دقائق

تعليمات شاشة الميكروويف

الأمر	شاشة العرض	قوة الميكروويف	قوة الشواية
١	P100	%١٠٠	
٢	P80	%٨٠	
٣	P50	%٥٠	
٤	P30	%٣٠	
٥	P10	%١٠	

٣. الطهي بالشواية أو الطهي المختلط:

اضغط "Grill/Combi"، ستظهر "G" على الشاشة. اضغط "Grill/Combi". لعدة مرات وقم بلف " "

" " لاختار القوة التي تريدها. وستظهر "G-1"، "C-1"، "C-2" عند زيادة عدد الضغوطات. ثم اضغط

على "Start/+30sec/Confirm" للتأكيد. وقم بلف " " لضبط وقت الطهي من 0:05 وحتى 95:00.

اضغط "Start/+30sec/Confirm" مرة أخرى لبدء الطهي.

مثال: إذا كنت تريد استخدام ٥٥٪ من قوة الميكروويف و ٤٥٪ من قوة الشواية (C-1)

للطهي لمدة ١٠ دقيقة، يمكنك تشغيل الفرن كما في الخطوات التالية:

١. اضغط "Grill/Combi" لمرة واحدة. ستظهر "G" على الشاشة.

٢. اضغط "Micro./Grill/combi" لعدة مرات أو قم بلف " " لاختار الوضع المختلط رقم ١.

٣. اضغط على "Start/+30sec/Confirm" للتأكيد. وستظهر "C-1" على الشاشة.

٤. قم بلف " " لضبط وقت الطهي حتى يظهر على شاشة الفرن "10:00".

٥. اضغط "Start/+30sec/Confirm" لبدء الطهي.

تعليمات التشغيل

الأمر	شاشة العرض	قوة الميكروويف	قوة الشواية
١	G	%٠	%١٠٠
٢	C-1	%٥٥	%٤٥
٣	C-2	%٣٦	%٦٤

ملحوظة:

عند مرور نصف وقت الشواء، يصدر الفرن الرنين مرتين. وهذا أمر طبيعي. وللحصول على طعام مشوي بطريقة أفضل، فعليك بتقليب الطعام، ثم غلق الباب، ثم الضغط على "Start/+30sec/Confirm" لمواصلة الطهي. إذا لم تقم بالتشغيل، سيواصل الفرن عمله.

٤. الطهي السريع:

١. في وضع الانتظار، اضغط على "Start/+30Sec./Confirm" لبدء الطهي بقوة %١٠٠. كل ضغطه على المفتاح تزيد مدة الطهي ٣٠ ثانية حتى تصل إلى ٩٥ دقيقة.
٢. في حالة تشغيل الميكروويف، أو الإذابة بالوقت، يمكن أن تزيد كل ضغطة على "Start/+30Sec./Confirm" ٣٠ ثانية على مدة الطهي.

٣. في وضع الانتظار، أدر "عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط وقت الطهي بقوة مايكروويف %١٠٠، ثم اضغط على "Start/+30sec/Confirm" لبدء الطهي.

٥. خاصية الإذابة بالوزن:

- ١) اضغط على "Weight Defrost" مرة واحدة، وستظهر على شاشة الفرن "dEF1".
- ٢) أدر "اختيار وزن الطعام من ١٠٠ وحتى ٢٠٠٠ جرام.
- ٣) اضغط على "Start/+30Sec./Confirm" لبدء الإذابة.

٦. خاصية الإذابة بالوقت:

- ١) اضغط على "Time Defrost" مرتين، وستظهر على شاشة الفرن "dEF2".
- ٢) أدر "اختيار وزن الإذابة، تكون أقصى مدة ٩٥ دقيقة.
- ٣) اضغط على "Start/+30Sec./Confirm" لبدء الإذابة، تكون القوة P30 ولا يمكن ضبطها.

٧. القائمة التلقائية:

- ١) أدر "مينا لاختيار القائمة، سيظهر على الشاشة "A-1" وحتى "A-10"، والتي تعني البيتزا، اللحوم، الخضروات، الباستا، البطاطس، الأسماك، المشروبات، والفشار.
 - ٢) اضغط "Start/+30Sec./Confirm" للتأكيد.
 - ٣) أدر "لتختار الوزن المحدد كما في جدول القائمة.
 - ٤) اضغط "Start/+30Sec./Confirm" لبدء الطهي.
- مثال: إذا كنت تريد استخدام "القائمة التلقائية" لطهي ٣٥٠ جرام من الأسماك.

تعليمات التشغيل

(١) أدر " " بإجاء عقارب الساعة حتى يظهر على الشاشة "A-6".
(٢) اضغط "Start/+30Sec./Confirm" للتأكيد.

(٣) أدر " " لتختار وزن السمك حتى تظهر "350" على الشاشة.
(٤) اضغط "Start/+30Sec./Confirm" لبدء الطهي.
مثال: إذا كنت تريد استخدام «القائمة التلقائية» لطهي ٣٥٠ جرام من الأسماك.

(١) أدر " " بإجاء عقارب الساعة حتى يظهر على الشاشة «A-4».
(٢) اضغط «Start/+30Sec./Confirm» للتأكيد.

(٣) أدر " " لتختار وزن السمك حتى تظهر «350» على الشاشة.
(٤) اضغط «Start/+30Sec./Confirm» لبدء الطهي.

جدول القائمة التلقائية:

القائمة	الوزن	شاشة العرض
١-A بيتزا	٢٠٠ جرام	٢٠٠
	٤٠٠ جرام	٤٠٠
٢-A البطاطس	٢٠٠ جرام	٢٠٠
	٤٠٠ جرام	٤٠٠
	٦٠٠ جرام	٦٠٠
٣-A اللحوم	٢٥٠ جرام	٢٥٠
	٣٥٠ جرام	٣٥٠
	٤٥٠ جرام	٤٥٠
٤-A الأسماك	٢٥٠ جرام	٢٥٠
	٣٥٠ جرام	٣٥٠
	٤٥٠ جرام	٤٥٠
٥-A الخضروات	٢٠٠ جرام	٢٠٠
	٣٠٠ جرام	٣٠٠
	٤٠٠ جرام	٤٠٠
٦-A مشروبات	كوب واحد (١٢٠ مل)	١
	٢ كوب (٢٤٠ مل)	٢
	٣ أكواب (٣٦٠ مل)	٣

تعليمات التشغيل

٥٠	٥٠ جرام (مع ٤٥٠ ماء بارد)	٧-A
١٠٠	١٠٠ جرام (مع ٨٠٠ ماء بارد)	باستا
٥٠	٥٠	٨-A
١٠٠	١٠٠	فشار
٤٠٠	٤٠٠	٩-A الدجاج
٨٠٠	٨٠٠	
١٢٠٠	١٢٠٠	
٢٠٠	٢٠٠	١٠-A إعادة التسخين
٤٠٠	٤٠٠	
٦٠٠	٦٠٠	

٨. مؤقت الطهي

(١) اضغط على "Clock / Kitchen Timer" مرة واحدة، وستظهر على شاشة العرض "0:00".

(٢) أدر " " لإدخال الوقت الصحيح (أقصى مدة للطهي هي ٩٥ دقيقة).

(٣) اضغط على "Start/+30Sec./Confirm" لتأكيد الضبط.

(٤) عندما ينتهي وقت الطهي، سيظهر مؤشر الساعة. وسيبدق جرس الإنذار ٥ مرات. إذا تم ضبط الساعة على (النظام ٢ ساعة)، سيظهر على الشاشة LED الوقت الصحيح. ملحوظة: يختلف وقت الطهي عن النظام ٢ ساعة. مؤقت الطهي هو مؤقت.

٩. الطهي متعدد الخصائص

يمكن ضبط خاصيتين من خصائص الطهي على الأكثر. في الطهي متعدد الخصائص، إذا كانت الخاصية الأولى هي إذابة التجمد، بالتالي ستكون الإذابة هي الخاصية الأولى.

مثال: إذا كنت ترغب في إذابة مواد غذائية لمدة ٥ دقائق ثم تطهى باستخدام 80% من قوة الميكروويف لمدة ٧ دقائق، قم بالتشغيل على النحو التالي:

(١) اضغط على "Time Defrost" مرتين، وستظهر "dEF2" على شاشة العرض.

(٢) أدر " " لتحديد الوقت حتى تظهر "05:00" على شاشة العرض.

(٣) اضغط على "Microwave" مرة واحدة، وستظهر "P100" على شاشة العرض.

(٤) اضغط على "Microwave" مرة أخرى أو أدر " " لاختيار 80% من قوة الميكروويف.

(٥) اضغط على "Start/+30Sec./Confirm" للتأكيد، وستظهر "P80" على شاشة العرض.

(٦) أدر " " لضبط وقت الطهي حتى تعرض شاشة العرض بالفرن. "07:00"

(٧) اضغط على "Start/+30Sec./Confirm" لبدء الطهي. وستسمع صوت جرس الإنذار مرة واحدة للخاصية الأولى، وسيبدأ العد التنازلي لإذابة التجمد؛ وسيسمع جرس الإنذار مرة أخرى عند

تعليمات التشغيل

الدخول في الطهي الثاني. عند انتهاء الطهي، سيدق جرس الإنذار خمس مرات.

١٠. خاصية الاستعلام:

في حالات طهي المايكروويف، الشواء والطهي المختلط، اضغط على "Micro./Grill/Combi." سيظهر على الشاشة قوة التيار الحالية لمدة ٣ ثوانٍ وبعد ٣ ثوانٍ سيرجع الفرن إلى الوضع السابق:

في حالة الطهي، اضغط على

"Clock / Kitchen Timer" لمعرفة الوقت الحالي، سيظهر الوقت على الشاشة لمدة ٣ ثوانٍ.

١١. خاصية الإغلاق للأطفال:

الإغلاق: في وضعية الانتظار، اضغط على "Stop/Clear" لمدة ٣ ثوانٍ ستسمع رنين طويل يدل على الدخول في وضع الإغلاق للأطفال وسيظهر الوقت الحالي على الشاشة إذا كان قد تم ضبط الوقت، وإلا، سيظهر "--" على الشاشة.


إنهاء الإغلاق: في وضع الإغلاق، اضغط على "Stop/Clear" لمدة ٣ ثوانٍ ستسمع رنين طويل يدل على إنهاء الإغلاق.

الأعطال

أمور طبيعية	
قد يحدث تشويش على إرسال الراديو والتلفاز أثناء عمل المايكروويف. مثل ما يحدث عند تداخل عمل الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل الخلاط، المكنسة، المروحة الكهربائية. إنه أمر طبيعي.	الميكروويف يشوش على إرسال التلفاز
عند الطهي بالمايكروويف بقوة قليلة، قد تصبح إضاءة الفرن خافتة. أنه أمر طبيعي.	خفوت ضوء الفرن
أثناء الطهي، قد تتصاعد الأبخرة من الطعام، ستخرج معظمها من فتحات التهوية. لكن قد يتكثف جزء منها على مكان بارد مثل باب الفرن. إنه أمر طبيعي.	تكثف الأبخرة على الباب، خروج الهواء الساخن من فتحات التهوية
يمنع تشغيل الوحدة بدون وجود طعام بداخلها. لأن هذا أمر خطير للغاية.	عمل الفرن بالخطأ بدون وجود طعام بداخله

الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يبدأ عمله.	سلك الكهرباء ليس موصلًا بشكل تام.	افصل الكهرباء، ثم وصله مرة أخرى بعد ١٠ ثوانٍ.
	احترق الصمام الكهربائي أو انقطعت الدائرة الكهربائية.	استبدل الصمام الكهربائي أو أعد توصيل الدائرة الكهربائية (يقوم بذلك شخص فني من شركتنا)
	هناك مشكلة في المخرج.	اختبر المخرج مع أجهزة كهربائية أخرى.
لا يقوم الفرن بالتسخين	الباب ليس مغلقًا كما يجب.	اغلق الباب جيدًا.
تصدر الصينية الزجاجية صوت مزعج عند تشغيل فرن المايكروويف	اسطوانة القاعدة وقاعدة الفرن متسخة.	ارجع إلى «صيانة المايكروويف» لتنظيف الأجزاء المتسخة.

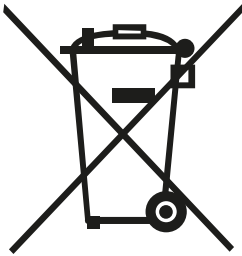

وفقاً لتوجيهات نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، يجب أن يتم جميع والتعامل مع نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على نحو منفصل. إذا رغبت في التخلص من هذا المنتج في المستقبل يرجى عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. يرجى إرسال هذا المنتج إلى وحدات جميع نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أينما وجدت.

TROUBLESHOOTING

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.



OPERATION INSTRUCTIONS

- 1) Press « Time Defrost » twice, and the oven will display «dEF2».
- 2) Turn «  » to select the defrost time till «5:00» display.
- 3) Press « Microwave. » once, the screen display «P100».
- 4) Press « Microwave. » once again or turn «  » to choose 80% microwave power.
- 5) Press «Start/+30Sec./Confirm « to confirm, and the screen displays «P 80».
- 6) Turn «  » to adjust the cooking time till the oven displays «7:00».
- 7) Press « Start/+30Sec./Confirm « to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

- (1) In states of microwave, grill and combination cooking, press «Microwave.. », the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
- (2) In cooking state, press « Clock /Kitchen Timer « to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press « Stop/Clear « for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the LED will display «  ».

Lock quitting: In locked state, press « Stop/Clear « for 3 seconds, there will be a long «beep» denoting that the lock is released.

TROUBLESHOOTING

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

OPERATION INSTRUCTIONS

A-5 Vegetable	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Beverage	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Pasta	1 cup(120 ml)	1
	2 cups(240 ml)	2
	3 cups(360ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100
A-9 Chicken	400	400
	800	800
	1200	1200
A-10 Reheat	200	200
	400	400
	600	600

8. Kitchen Timer

- (1) Press «Clock/Kitchen Timer» e, LED will display 00:00.
 - (2) Turn «» to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)
 - (3) Press «Start/+30Sec./Confirm» to confirm setting.
 - (4) When the kitchen time is reached, timer indicator will go out. The buzzer will ring 5 times. If the clock be set (24-hour system), LED will display the current time.
- Note: The kitchen Time is differ from 24-hour system, Kitchen Timer is a timer.

9. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

OPERATION INSTRUCTIONS

5. Defrost By Weight

- 1) Press « Weight/Defrost » once, and the oven will display «dEF1».
- 2) Turn «  » to select the weight of food from 100 to 2000 g.
- 3) Press «Start/+30Sec./Confirm » to start defrosting.

6. Defrost By Time

- 1) Press « Time Defrost » twice, and the oven will display «dEF2».
- 2) Turn «  » to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.
- 3) Press « Start/+30Sec./Confirm » to start defrosting. The defrost power is P30 , and it will not be changed.

7. Auto Menu

- 1) Turn «  » right to choose the menu, and «A-1» to «A-10» will display, which means pizza, meat, vegetable, pasta, potato, fish, beverage and popcorn.
- 2) Press « Start/+30Sec./Confirm » to confirm.
- 3) Turn «  » to choose the default weight as the menu chart.
- 4) Press « Start/+30Sec./Confirm » to start cooking.

Example: If you want to use «Auto Menu» to cook fish for 350g.

- 1) Turn «  » clockwise till «A-6» display.
- 2) Press « Start/+30Sec./Confirm » to confirm.
- 3) Turn «  » to select the weight of fish till «350» display.
- 4) Press Start/+30Sec./Confirm to start cooking.

The menu chart:

Menu	Menu	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Potato	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Meat	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Fish	50g(with 450 ml cold water)	50
	100g(with 800 ml cold water)	100

OPERATION INSTRUCTIONS

3. Grill or Combi. Cooking

Press " Grill/Combi. " the LED will display "G", and press " Grill/Combi. "

for times or turn the  to choose the power you want, and "G-1", "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and turn  to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press « Grill/Combi. « once, the screen display «P100».
- 2) Press « Grill/Combi. « for times or turn  « to choose combi. 1 mode
- 3) Press « Start/+30Sec./Confirm « to confirm, and the screen displays «C-1».
- 4) Turn  « to adjust the cooking time until the oven displays «10:00».
- 5) Press « Start/+30Sec./Confirm « to start cooking .

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press »START/ 30+SEC./ Confirm« to continue cooking.

If no operation, the oven will continue working.

4. Quick Start

- 1) In waiting state, Press « Start/+30Sec./Confirm « to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave cooking or time defrost state, each press of « Start/+30Sec./Confirm « can increase 30 seconds of cooking time.
- 3) In waiting state, turn  left to set cooking time with 100% microwave power, then press « Start/+30Sec./Confirm « to start cooking.

OPERATION INSTRUCTIONS

2. Microwave Cooking

Press «Micro./Grill/Combi. « the LED will display «P100». Press « Micro./Grill/Combi. « for times or turn  « to choose the power you want, and «P100», «P80», «P50», «P30» or «P10» will display for each added press. Then press» Start/+30Sec./Confirm « to confirm, and turn  « to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press «Start/+30Sec./Confirm « again to start cooking.
Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press « Micro./Grill/Combi. « once, the screen display «P100».
- 2) Press « Micro./Grill/Combi. « once again or turn  « to choose 80% microwave power.
- 3) Press «Start/+30Sec./Confirm« to confirm, and the screen displays «P 80».
- 4) Turn  « to adjust the cooking time until the oven displays «20:00».
- 5) Press « Start/+30Sec./Confirm « to start cooking .

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:


0---1 min :	5 seconds
1---5 min :	10 seconds
5---10 min :	30 seconds
10---30 min :	1 minute
30---95 min :	5 minutes

"Micro./Grill/Combi." Pad instructions

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents

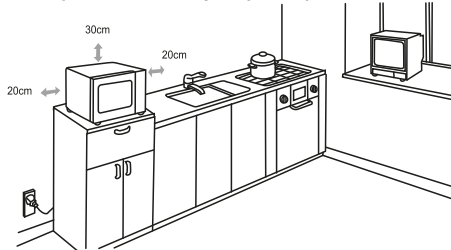

A minimum clearance of 7.9 inches (20cm) is required between the oven and any adjacent walls.

(1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.

(2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

The rear surface of appliance shall be placed against a wall. (3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

(4) Place the oven as far away from radios and TV as possible.

Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION INSTRUCTION

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display «0:00», buzzer will ring once.

1) Press «Clock/Kitchen Timer» to select clock function, the hour figures will flash.

2) Turn «» to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press «Clock/Kitchen Timer», the minute figures will flash.

4) Turn «» to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.


5) Press «Clock/Kitchen Timer» to finish clock setting. «:» will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.

2) During the process of clock setting, if you press « Stop/Clear », the oven will go back to the previous status automatically.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Turntable Installation

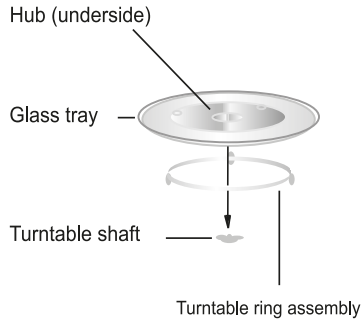

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories.

Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged. Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray 1

Turntable ring assembly 1

Instruction Manual 1

A) Control panel

B) Turntable shaft


C) Turntable ring assembly

D) Glass tray

E) Observation window

F) Door assembly

G) Safety interlock system

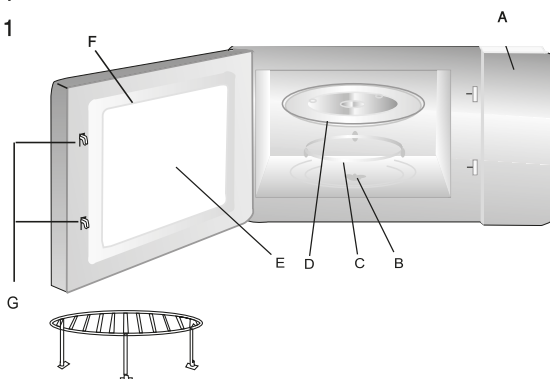

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 2.5cm away from oven walls
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled «Microwave Safe». Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. «Boiling bags» and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metalic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS

Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance

WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

microwave heating has ended.

15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover

any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.

21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

27. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

26. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

29. The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

28. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. Warning: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
4. Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. (only for grill series)
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition. 9. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after

This operation manual contains important information which you should read carefully before using your microwave oven.

Attention:

there may be a serious risk to health if this operation manual is not followed or if the oven is modified so that it operates with the door open.

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS TO AVOID MICROWAVE ENERGY.....	GB-2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION.....	GB-3-4
TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS.....	GB-5-6
MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE.....	GB-6-7
MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN.....	GB-7-8
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	GB-8-10
OPERATION INSTRUCTIONS.....	GB-10-15
TROUBLESHOOTING.....	GB-16

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

Specifications

Model:	MOM-C25BBE-S
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø 315 mm
External Dimensions:	513x420x306.2 mm
Net Weight:	Approx. 14.65kg

TORNADO



Model
MOM-C25BBE-S

MICROWAVE OVEN WITH GRILL
OPERATION MANUAL

Thanks For Choosing Tornado MICROWAVE OVEN WITH GRILL

ELARABY



19319

www.elarabygroup.com
f Tornado

This brand **TORNADO** is a private trademark of ELARABY company

PN:16270000T06012